Gigaset

C430 IP - C430A IP

Félicitations

En achetant un Gigaset, vous avez choisi une marque qui est synonyme de pérennité. Le conditionnement de ce produit est écologique !

Pour en savoir plus : www.gigaset.com.

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Gigaset C430/430A IP – votre partenaire idéal

... avec des qualités intrinsèques convaincantes. Son grand écran TFT, la convivialité de son clavier et la clarté d'organisation de ses menus sont autant d'arguments en faveur de sa facilité d'utilisation. Votre Gigaset est plus qu'un simple téléphone :

Connecteur Ethernet

Connectez votre Gigaset à Internet et un ordinateur via Ethernet. Utilisez des répertoires publics et privés sur Internet (→ p. 102). Synchronisez le répertoire de votre Gigaset et le carnet d'adresses de votre ordinateur.

Répertoire pour 200 vCards – rendez-vous

Enregistrez les numéros d'appel et d'autres données dans le répertoire local (→ p. 99). Notez les dates d'anniversaire de vos proches dans le répertoire téléphonique et activez la fonction de rappel (→ p. 115).

Utilisez votre Gigaset comme autocommutateur privé

Inscrivez jusqu'à six combinés et utilisez les trois répondeurs de votre Gigasets. Attribuez un numéro d'appel à chaque appareil.

Configurez facilement votre Gigaset à l'aide des Assistants.

Ils vous aident à configurer les connexions VoIP de votre téléphone, ainsi qu'à distribuer les connexions de réception et d'émission sur les combinés inscrits et (dans le cas du Gigaset C430A IP) les répondeurs intégrés (→ p. 15).

Surfez sur Internet avec votre Gigaset.

Utilisez le Centre Info de votre téléphone et faites apparaître sur l'écran des informations spécialement destinées au téléphone depuis Internet (→ p. 76).

Autres fonctions utiles

Transférez le répertoire d'un combiné Gigaset déjà utilisé (→ p. 101), utilisez les touches de fonction programmables (→ p. 54) pour les numéros abrégés et l'accès rapide aux fonctions principales, lors de l'écoute d'un message sur le répondeur, revenez à la partie du message énoncée 5 secondes plus tôt pour la réécouter (→ p. 82), lisez vos e-mails (sans PC) à partir de votre téléphone.

Environnement

Téléphonez tout en respectant l'environnement avec Gigaset Green Home. Pour plus d'informations sur nos produits ECO DECT, rendez-vous sur www.gigaset.com/service.

Pour plus d'informations sur votre téléphone, rendez-vous sur www.gigaset.com/gigasetC430ip ou www.gigaset.com/gigasetC430Aip.

Inscrivez votre téléphone Gigaset directement après son acquisition sur www.gigaset.com/service : Cela nous permettra de répondre plus rapidement à vos questions et d'accélérer le traitement des recours en garantie !

Appréciez votre nouveau téléphone !

Aperçu du combiné

1 **Ecran** en mode veille

2 **Barre d'état**
Les icônes affichent les réglages actuels et l'état de fonctionnement du téléphone.

3 **Touches écran** (→ p. 30)

4 **Touche Messages** (→ p. 31)
Accès au journal des appels et à la liste des messages ;
Clignote : nouveau message ou nouvel appel

5 **Touche Raccrocher, Marche/Arrêt**
Arrêt de la communication ; annulation de la fonction ; retour au niveau de menu précédent (appui **court**) ; retour au mode veille (appui **long**) ; activation/ désactivation du combiné (appui **long** en mode veille).

6 **Touche Dièse**
Activation/désactivation du verrouillage du clavier (appui **long** en mode veille) ; passage de majuscules en minuscules et en chiffres ;
insérer une pause entre les chiffres (appui **long**)

7 **Microphone** (→ **p. 38**)

8 **Touche R**
Double appel (« flashing ») (maintenir **enfoncée**)

9 **Touche Etoile**
Désactivation des sonneries (appui **long** en mode veille) ;
ouverture du tableau des caractères spéciaux (en cas de saisie de texte)

10 **Prise pour kit oreillette** (→ **p. 26**)

11 **Touche 1**
Répondeur (uniquement C430A IP)/ Sélectionner la messagerie externe (appui **long**)

12 **Touche Décrocher / Touche Mains-Libres**
Composer le numéro affiché ;
prendre la communication ; passer du mode Ecouteur au mode Mains-libres ;
ouvrir la liste des numéros bis (appui **bref**) ;

13 **Touche de navigation/Touche Menu** (→ **p. 29**)

Aperçu de la base

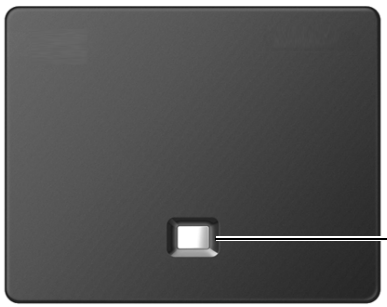

Touche Paging

Allumée : Connexion LAN (le téléphone est connecté au routeur)

Clignotante : Transfert de données par la connexion LAN

Exécution de la fonction Paging, affichage de l'adresse IP sur le combiné :
▶ appui **bref**

Mettre la base en mode inscription :
▶ appui **long**

Contenu

Gigaset C430/430A IP – votre partenaire idéal 1
Aperçu du combiné 2
Aperçu de la base 3
Consignes de sécurité 6
Mise en service 8
Présentation des instructions de ce mode d'emploi 28
Présentation du téléphone 29
Utilisation du téléphone 33
Utilisation de fonctions spécifiques à l'opérateur (services réseau) 41
Contrôle des coûts de communication 48
Réglages du téléphone 49
Paramétrer le système 56
Utilisation du répéteur 64
SMS (messages texte) 65
Notifications E-mail 73
Centre Info – toujours en ligne avec votre téléphone 76
Utilisation du répondeur de la base Gigaset C430A IP 82
Messagerie externe 90
Plusieurs combinés 94
Répertoires 99
Journal des appels 111
ECO DECT 113
Réveil 114
Calendrier 115
Surveillance de pièce 117
Branchement d'un téléphone à un système téléphonique 119
Icônes de l'écran 121
Présentation du menu 123
Réglage du téléphone sur le configurateur Web 126
Assistance Service Clients 150
Environnement 161
Annexe 162
Entretien 162
Glossaire 166

Accessoires 178
Montage mural de la base 182
Montage mural du chargeur 183
Index 184

Consignes de sécurité

Attention

Bien lire les consignes de sécurité et le mode d'emploi avant d'utiliser les appareils.

Informer les enfants sur les recommandations qui y figurent et les mettre en garde contre les risques liés à l'utilisation de l'appareil.

	Utiliser uniquement le bloc secteur indiqué sur les appareils. Utiliser exclusivement les câbles fournis pour le raccordement de la ligne fixe et du LAN et ne les brancher que sur les prises prévues à cet effet.
	Utiliser uniquement des **batteries rechargeables** correspondant aux **spécifications** (voir « Caractéristiques techniques »). Tout autre type de batterie est susceptible d'entraîner un risque considérable pour la santé et de provoquer des blessures. Les batteries qui sont manifestement endommagées doivent être remplacées.
	Le combiné peut perturber le fonctionnement de certains équipements médicaux. Tenir compte à cet égard des conditions techniques environnantes, par exemple, dans un cabinet médical. Si vous utilisez des appareils médicaux (par exemple, un stimulateur cardiaque), veuillez vous renseigner auprès du fabricant de l'appareil. On vous indiquera dans quelle mesure les appareils correspondants sont sensibles aux énergies externes à haute fréquence (pour des informations sur votre produit Gigaset, voir « Caractéristiques techniques »).
	Ne pas porter le combiné à l'oreille lorsqu'il sonne ou lorsque la fonction « Mains-Libres » est activée, ceci pouvant entraîner des troubles auditifs durables et importants. Votre Gigaset est compatible avec la plupart des appareils auditifs numériques commercialisés. Toutefois, une utilisation optimale avec tous les appareils auditifs n'est pas garantie. Le téléphone peut provoquer des bruits parasites (bourdonnement, sifflement) dans les appareils auditifs analogiques ou les saturer. En cas de problèmes, contacter un audioprothésiste.
	Les appareils ne sont pas étanches aux projections d'eau. Ils ne doivent donc pas être placés dans des pièces humides telles qu'une salle de bain ou de douche.
	Ne pas utiliser les appareils dans un environnement présentant un risque d'explosion, par exemple, les ateliers de peinture.
	En cas de cession du Gigaset à un tiers, toujours joindre le mode d'emploi.
	Débrancher les appareils défectueux ou les faire réparer par le service compétent. Ils peuvent perturber le fonctionnement d'autres appareils électriques.
	Ne pas utiliser un appareil dont l'écran est abîmé ou cassé. Des morceaux de verre ou de plastique pourraient occasionner des blessures au niveau des mains ou du visage. Confier l'appareil à l'assistance technique pour réparation.
	Pour éviter une perte de l'audition, éviter d'utiliser l'appareil à volume élevé sur des périodes prolongées.

Remarque

- L'appareil est inutilisable pendant une panne de courant. Il ne permet pas non plus d'émettre un appel d'urgence dans ce cas.
- Lorsque le **clavier/l'écran est verrouillé**, même les numéros d'urgence **ne peuvent pas** être composés.

Mise en service

Vérification du contenu de l'emballage

1 **Base** Gigaset C430 IP ou C430A IP
2 Bloc secteur pour le raccordement de la base au secteur
3 Câble téléphonique (aplati) pour le raccordement de la base au réseau fixe analogique
4 Câble Ethernet (LAN) pour le raccordement de la base au routeur (LAN/Internet)
5 **Combiné** Gigaset C430H
6 Deux batteries pour le combiné (non chargées)
7 Couvercle de la batterie pour le combiné
8 Clip ceinture pour le combiné
9 **Chargeur** pour le combiné

10 Bloc secteur pour le raccordement du chargeur au secteur

11 Le mémento contenant l'assistant d'installation pour votre téléphone, les textes de licences, l'accord de garantie ainsi que des liens vers des pages Internet importantes. En cas de mise à jour du micrologiciel de votre base, il est possible de télécharger le mode d'emploi actualisé à l'adresse www.gigaset.com.

Mises à jour du micrologiciel

Ce mode d'emploi décrit les fonctions du téléphone à partir de la version 080 du micrologiciel.

Lorsque des fonctions nouvelles ou améliorées sont disponibles pour votre Gigaset, vous pouvez télécharger des mises à jour du micrologiciel sur votre base (→ p. 61). En cas de modification du mode d'utilisation de votre téléphone, vous trouverez le mode d'emploi mis à jour ou complété sur Internet à l'adresse suivante :

www.gigaset.com.

Sélectionner ici le produit pour ouvrir la page correspondant à votre base. Vous y trouverez un lien vers les modes d'emploi.

Pour déterminer la version actuellement chargée du micrologiciel, → p. 159.

Installer la base et le chargeur

La base et le chargeur sont prévus pour fonctionner dans des locaux fermés et secs, dans une plage de températures comprise entre +5 °C et +45 °C.

▶ Installer la base à un endroit central de l'appartement ou de la maison ou la fixer sur le mur (→ p. 183).

Les pieds de l'appareil ne laissent en principe pas de traces sur les surfaces. En raison de la diversité des peintures et vernis utilisés sur les meubles, il est cependant impossible d'exclure des traces sur la zone de contact.

Attention

- Ne jamais exposer le téléphone aux facteurs suivants : sources de chaleur, rayons directs du soleil, autres appareils électriques.
- Protéger votre Gigaset contre l'humidité, la poussière, les vapeurs et liquides corrosifs.
- Tenir compte de la portée de la base. Celle-ci peut atteindre 50 m dans les bâtiments et 300 m à l'extérieur. La portée diminue si **Portée Max.** est désactivée (→ p. 113).

Raccordement du téléphone (vue d'ensemble)

Le schéma suivant fournit un aperçu de toutes les connexions du téléphone. Les différentes connexions seront décrites en détail ci-dessous. Pour téléphoner avec votre téléphone par le réseau fixe et par VoIP, vous devez connecter la base au réseau fixe et à Internet.

Exécuter les opérations suivantes dans l'ordre qui suit :

1. Préparation du combiné : insérer et charger les batteries (→ p. 11)
2. Brancher le chargeur sur le secteur (→ p. 11)
3. Raccorder le câble téléphonique et le câble électrique à la base (→ p. 13)
4. Connecter la base au réseau téléphonique et au secteur (→ p. 13)
5. Pour raccorder la base à Internet et pour la configuration de la base à l'aide du configurateur Web, connecter la base au routeur (raccordement via routeur et modem ou via routeur avec modem intégré.)
6. PC en réseau LAN (en option) – se référer à la configuration avancée de la base Gigaset C430 IP/C430A IP

Vous pouvez également raccorder un kit piéton filaire au combiné (→ p. 26).

Raccordement du chargeur

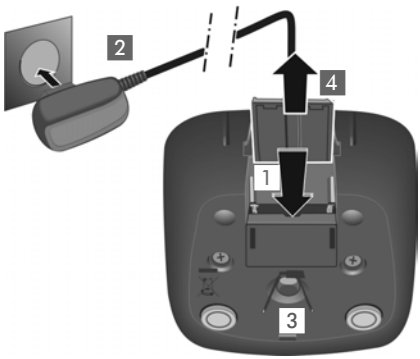

- Raccorder les languettes de l'alimentation 1.
- Brancher l'alimentation à la prise électrique 2.

Retirer à nouveau le connecteur du chargeur :

- Couper l'alimentation électrique.
- Appuyer sur le bouton de déverrouillage 3 et retirer le connecteur 4.

Mise en service du combiné

L'écran est protégé par un film. ▸ **Prière de retirer le film de protection !**

Insertions des piles et fermeture du couvercle des batteries

Attention

N'utiliser que les batteries rechargeables (→ p. 163) recommandées par Gigaset Communications GmbH. Tout autre type de batterie pourrait endommager le combiné, présenter un risque pour la santé ou occasionner des blessures. Par exemple, l'enveloppe de la pile pourrait se désagréger ou les piles exploser. En outre, l'appareil pourrait être endommagé ou présenter des dysfonctionnements.

- Placer les batteries en respectant la polarité (voir l'image pour le sens d'insertion +/-).

- Insérer le couvercle de la batterie sur le haut 1.
- Fermer ensuite le couvercle jusqu'à ce qu'il s'enclenche 2.

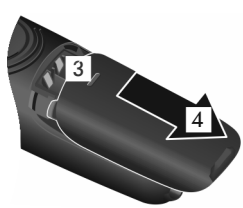

Ouvrir à nouveau le couvercle de batterie :

- Insérer un ongle dans l'encoche sous le couvercle 3 et tirer ce dernier vers le bas 4.

Fixation du clip ceinture

Le combiné présente des encoches latérales permettant de monter le clip ceinture.

- **Pour installer ce dernier**, appuyer le clip ceinture sur l'arrière du combiné jusqu'à ce que les ergots s'encliquettent dans les encoches.
- **Pour retirer le clip**, appuyer fortement avec le pouce droit au centre du clip, insérer l'ongle du pouce de l'autre main sur le côté à gauche entre le clip et le boîtier et retirer le clip en le tirant vers le haut.

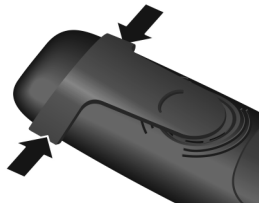

Chargement des batteries

A la livraison, les batteries sont partiellement chargées. Veuillez les charger complètement avant de les utiliser. La batterie est complètement chargée lorsque l'icône représentant un éclair ⚡ s'allume sur l'écran.

▸ Laisser le combiné sur le chargeur pendant **6h**.

Le niveau de charge est signalé sur l'écran de veille :

(vide à plein).

Remarques

- Le combiné doit uniquement être posé sur la base ou le chargeur correspondant.
- Il est possible que la batterie chauffe durant la charge. Ce phénomène n'est pas dangereux.
- Pour des raisons techniques, la capacité de charge de la batterie diminue au bout d'un certain temps.
- Les combinés contenus dans l'emballage sont déjà inscrits sur la base. Si toutefois un combiné n'était pas inscrit (affichage « **Enregistrez combiné SVP** » ou « **Poser le combiné sur la base** »), inscrivez-le manuellement au niveau de (→ p. 94).

Connexion de la base au réseau téléphonique et au secteur

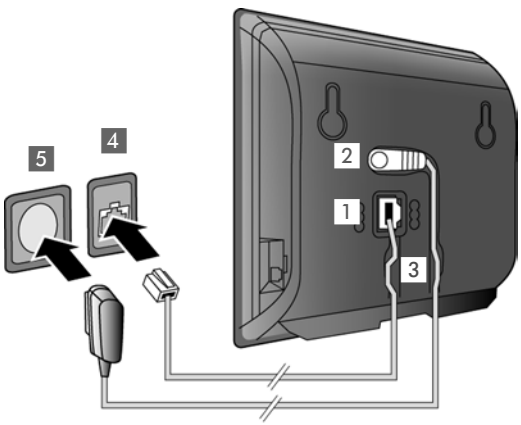

- Brancher le câble téléphonique à la prise inférieure 1 à l'arrière de la base.
- Brancher le câble électrique du bloc secteur de l'appareil à la prise supérieure 2 à l'arrière de la base.
- Glisser les deux câbles dans les rainures prévues à cet effet 3.
- Brancher le câble téléphonique dans la prise de réseau fixe 4.
- Brancher le bloc-secteur dans la prise de courant 5.

Attention

- Utiliser uniquement le câble réseau et le cordon téléphonique **fournis**. Le brochage du cordon téléphonique peut être différent (brochage ➔ p. 164).
- Le cordon électrique doit **toujours être branché** car le téléphone a besoin de l'alimentation électrique pour fonctionner.

Vous pouvez dès maintenant utiliser votre téléphone sur le réseau fixe et vous êtes joignable sur votre numéro de réseau fixe !

Gigaset C430A IP: Un répondeur de la base est activé en mode Répondeur enregistreur avec une annonce standard (➔ p. 82).

Connexion de la base à un routeur (Internet)

Déclaration de protection des données

Lorsque l'appareil est raccordé au routeur, il se connecte automatiquement au Gigaset Support Server pour permettre la configuration de l'appareil et établir la communication avec les services Internet.

Dans cette optique, chaque appareil envoie une fois par jour les informations spécifiques suivantes :

- Numéro de série/référence
- Adresse MAC
- Adresse IP privée du Gigaset dans le réseau LAN/ses numéros de ports
- Nom d'appareil
- Version du logiciel

Le Support Server fait le lien avec les informations spécifiques aux appareils déjà connues :

- Numéro d'appel Gigaset.net
- Mots de passe système/appareil

Pour plus d'informations sur les données enregistrées dans le cadre du service Gigaset.net, veuillez consulter le lien :

www.gigaset.net/privacy-policy

Si vous raccordez la base à un routeur, votre téléphone peut établir des connexions Internet. Une connexion Internet est indispensable pour les fonctions suivantes :

- Téléphone Internet VoIP (**V**oice **o**ver **I**nternet **P**rotocol)
- Notification, dès qu'un nouveau micrologiciel est disponible sur Internet pour votre téléphone.
- Réglage de la date et l'heure avec un serveur d'horloge sur Internet
- Services d'information et répertoires en ligne.

Pour le raccordement à Internet, vous devez disposer d'un routeur connecté à Internet par un modem (intégré au routeur, le cas échéant).

Raccordez aussi un PC au routeur si vous souhaitez paramétrer votre téléphone avec le configurateur Web.

Remarque

Pour téléphoner via Internet, vous avez besoin d'une connexion Internet haut débit (p. ex. ADSL) avec forfait illimité (recommandé) ou tarification à la minute, et d'un routeur qui relie votre téléphone à Internet. Une liste des routeurs recommandés est disponible sur Internet à l'adresse suivante :

www.gigaset.com/service

Ouvrir la page des FAQ (questions fréquentes) et sélectionner votre téléphone Gigaset IP. Lancer une recherche, p. ex. sur « routeur ».

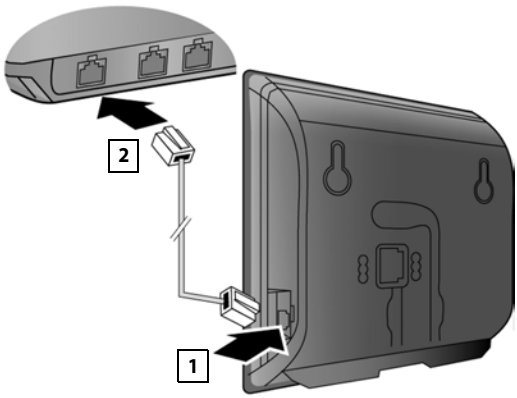

- Brancher une extrémité du câble Ethernet fourni (cat 5 avec 2 connecteurs modulaires RJ45 Western) à la prise LAN sur le côté de la base 1.
- Brancher l'autre extrémité du câble Ethernet à une prise LAN du routeur 2.

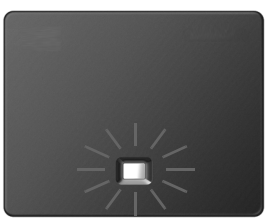

Dès que le câble entre le téléphone et le routeur est branché et que le routeur est activé, la touche s'allume à l'avant de la base (touche Paging).

Vous pouvez désormais téléphoner via des connexions VoIP dans Gigaset.net (→ p. 39).

Remarque

- Pour modifier la langue d'affichage → p. 49

Mise en service du téléphone – Assistant d'installation

Pour pouvoir téléphoner via Internet (VoIP) avec des correspondants sur Internet ou sur réseau fixe ou mobile, vous avez besoin des services d'un opérateur VoIP qui prend en charge le protocole SIP standard pour VoIP.

- Inscrivez-vous auprès d'un opérateur VoIP et faites configurer au moins un compte VoIP.

Votre opérateur vous fournit :

- **soit les** données d'accès (nom d'utilisateur, nom d'inscription, mot de passe etc.)
- **soit** un code de configuration automatique (Activation Code)

L'assistant d'installation de votre téléphone Gigaset vous aide à configurer le compte VoIP.

Dans le cadre de l'assistant d'installation, deux assistants individuels se succèdent :

1 Assistant VoIP pour la configuration d'un compte VoIP

2 Assistant de connexion pour l'affectation des connexions d'émission et de réception (➔ p. 21)

Remarque

Vous pouvez configurer jusqu'à six connexions VoIP. Lors de la mise en service du téléphone, vous ne pouvez configurer qu'une connexion VoIP dans un premier temps. D'autres connexions VoIP peuvent être configurées par la suite, à l'aide de l'assistant VoIP (➔ p. 58) ou du configurateur Web.

Lancement de l'assistant d'installation

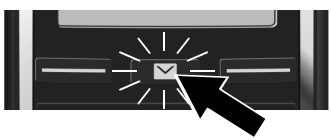

Dès que les batteries du combiné sont suffisamment chargées, la touche Messages ✉ de votre combiné clignote.

▸ Appuyer sur la touche Messages ✉.

Si « **Nouveau logiciel disponible** » s'affiche à l'écran, un firmware mis à jour est déjà disponible pour votre téléphone. Appuyer sur la touche écran droite **Oui**. Le nouveau firmware est alors chargé. La procédure dure environ 6 minutes. La touche Messages ✉ clignote de nouveau ensuite.

▸ **Démarrage de la configuration :** Appuyer sur la touche Messages ✉.

Assistant VoIP – Réglages VoIP

▸ Appuyer sur la touche sous l'écran **Oui** (= touche écran droite) pour démarrer l'assistant VoIP.

▸ Appuyer sur la touche de navigation ◯ pour continuer la navigation.

▸ Appuyer sur la touche écran **OK** pour poursuivre.

Si l'assistant de connexion ne se lance pas correctement ou si vous annulez son lancement, vous pouvez le démarrer depuis le menu suivant du combiné :

▸ Touche de navigation ▸ ▸ **Téléphonie** ▸ **Assistant VoIP**

L'écran affiche une liste de toutes les connexions IP possibles (**IP 1** à **IP 6**). Les connexions VoIP déjà configurées sont marquées du symbole ☑.

▸ Le cas échéant, sélectionner une connexion avec la touche de navigation.

▸ Appuyer sur la touche écran **OK** pour poursuivre.

◆ Votre opérateur VoIP vous a fourni un **nom/mot de passe d'inscription** et, le cas échéant, un nom d'utilisateur :
  ▸ Appuyer sur la touche écran **Non**.
  ▸ Plus de détails à la section : « Téléchargement des données de l'opérateur VoIP » → p. 19.

◆ Votre opérateur VoIP vous a fourni **un code de configuration automatique** (Activation Code) :
  ▸ Appuyer sur la touche écran **Oui**.
  ▸ Plus de détails à la section : « Entrée du code de configuration automatique » → p. 18.

Pas de connexion à Internet :

Si aucune connexion Internet ne peut être établie, un des messages suivants s'affiche :

- **Adresse IP non disponible :** pas de connexion au routeur.

  Contrôler l'enfichage des câbles entre le routeur et la base et contrôler les réglages du routeur.

  L'attribution dynamique de l'adresse IP de votre téléphone est réglée par défaut. Pour que le routeur « reconnaisse » votre téléphone, l'attribution dynamique de l'adresse IP doit également être activée sur le routeur, c.-à-d. le serveur DHCP du routeur doit être activé.

  Vous devez attribuer une adresse IP fixe à votre téléphone pour pouvoir activer le serveur DHCP du routeur (→ p. 57).
- **Connexion Internet non disponible** : pas de connexion à Internet.

  Il se peut que le serveur IP ne soit pas disponible temporairement. Dans ce cas, réessayer ultérieurement d'établir la connexion.

  Sinon : contrôler l'enfichage des câbles entre le routeur et le modem ou la connexion ADSL, et contrôler les réglages du routeur.
- ▸ Appuyer sur **OK** pour terminer l'assistant VoIP.

Vous devez alors ouvrir l'assistant par le menu ultérieurement pour configurer la connexion IP.

Entrée du code de configuration automatique

Configuration automatique :

Chez certains opérateurs VoIP, la configuration des paramètres VoIP est automatisée. Un fichier de configuration est créé par l'opérateur et contient toutes les coordonnées VoIP nécessaires. Ce fichier est disponible au téléchargement pour votre téléphone sur un serveur de configuration sur Internet.

Votre opérateur vous fournit un code de configuration. L'assistant d'installation (→ p. 16) vous invite à saisir le code. Toutes les données VoIP nécessaires sont ensuite téléchargées automatiquement sur votre téléphone.

Le fichier de configuration est transféré sur une connexion sécurisée uniquement (authentification TLS). Si l'authentification TLS échoue, la touche Messages ✉ clignote. Si vous appuyez sur cette touche, le message **Erreur certificat Contrôlez vos certificats dans le configurateur web** s'affiche. Appuyez sur la touche écran droite pour confirmer le message.

Se connecter au configurateur Web (→ p. 128).

La page Web **Sécurité** (→ p. 135) vous explique pourquoi la connexion sécurisée n'a pu être établie et ce que vous pouvez faire.

Si le téléchargement du fichier de configuration échoue (parce que le serveur de configuration n'est pas joignable par exemple), le téléphone tente d'établir la connexion jusqu'à ce qu'il réussisse à télécharger correctement le fichier.

- Entrer sur le clavier (32 caractères maximum) le code de configuration automatique que vous avez reçu de votre opérateur.
- Appuyer sur la touche écran **OK**.

Vous pouvez télécharger toutes les données nécessaires à la téléphonie VoIP sur votre téléphone à partir d'Internet.

Si toutes les données ont été correctement téléchargées sur le téléphone, **Votre compte IP est enreg. auprès de votre fournisseur** s'affiche à l'écran.

- Plus de détails à la section : « Assistant de connexion », p. 21.

Téléchargement des données de l'opérateur VoIP

L'assistant de connexion établit une connexion Internet au serveur de configuration du Gigaset. Vous pouvez alors télécharger divers profils avec les coordonnées générales des différents opérateurs VoIP.

Une liste de pays se charge.

- A l'aide de la touche de navigation, sélectionner le pays d'utilisation du téléphone.
- Appuyer sur la touche écran **OK** pour confirmer la sélection.

S'affiche alors la liste des opérateurs VoIP pour lesquels le serveur de configuration dispose d'un profil, avec leurs coordonnées.

- Avec la touche de navigation, sélectionner l'opérateur VoIP.
- Appuyer sur la touche écran **OK** pour confirmer la sélection.

Les coordonnées générales de votre opérateur VoIP sont téléchargées et enregistrées dans le téléphone.

Impossible de télécharger les coordonnées de votre opérateur

Si votre opérateur VoIP n'est pas dans la liste, c'est-à-dire si ses données générales ne sont pas téléchargeables, vous devez quitter l'assistant VoIP :

- Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée**. Le combiné revient en mode veille.

Vous devez alors effectuer les réglages requis pour l'opérateur VoIP et votre compte IP à l'aide du configurateur Web (→ p. 136).

Vous pouvez modifier l'attribution de la connexion VoIP comme connexion d'émission ou de réception ultérieurement par le menu du téléphone ou dans le configurateur Web.

Saisie des données utilisateur de votre compte VoIP

Vous êtes invité à saisir les coordonnées personnelles de votre compte VoIP. Selon l'opérateur, elles comportent :

- **Identifiant de connexion**
- **Mot de passe**
- **Nom utilisateur**

▶ Entrez les données d'enregistrement que vous avez obtenues de votre opérateur VoIP.

▶ Validez chaque saisie avec la touche écran **OK**.

Si le **Nom utilisateur** est identique au **Identifiant de connexion**, il vous suffit d'appuyer sur la touche écran **OK**.

Attention...

... aux majuscules et aux minuscules à la saisie des coordonnées !

▶ **Passer des majuscules aux minuscules et aux chiffres :** ▶ appuyez sur la touche # (plusieurs fois le cas échéant). Vous pouvez voir sur l'écran quel mode d'édition est activé (majuscules, minuscules, chiffres).

▶ **Effacer les caractères mal saisis :** ▶ appuyez sur la touche écran <C. Le caractère à gauche du curseur est effacé.

▶ **Naviguer dans le champ de saisie :** ▶ appuyez sur la touche de navigation.

Lorsque vous avez entré correctement toutes les données VoIP requises, le message « **Votre compte IP est enreg. auprès de votre fournisseur** » s'affiche à l'écran après un court instant. Vous quittez l'assistant VoIP.

L'assistant de connexion démarre.

Assistant de connexion

L'assistant de connexion vous permet d'attribuer des connexions préalablement configurées (connexion fixe, connexion Gigaset.net ➔ p. 39 ainsi que les connexions VoIP ➔ p. 16) aux combinés internes comme connexions de réception et d'émission le cas échéant.
Les correspondants internes correspondent aux combinés inscrits et (dans le cas de Gigaset C430A IP) les répondeurs de la base.

- Les **connexions de réception** sont les numéros d'appel (connexions) sur lesquels vous pouvez être appelé. Les communications entrantes ne sont transmises qu'aux abonnés internes (terminaux) auxquels la connexion correspondante a été attribuée comme connexion de réception.
- Les **connexions d'émission** sont les numéros communiqués aux personnes appelées. La facturation s'effectue via les connexions d'émission chez l'opérateur. Vous pouvez attribuer à chaque correspondant interne un numéro ou la connexion correspondante comme connexion d'émission.

- Chaque connexion (numéro d'appel) de votre téléphone peut être une connexion d'émission et une connexion de réception. Vous pouvez attribuer chaque connexion à plusieurs correspondants internes comme connexion d'émission et/ou de réception. Elle ne peut toutefois être attribuée qu'à un seul répondeur comme connexion de réception.

Attribution standard

Toutes les connexions configurées lors de l'inscription/de la mise en service sont attribuées aux combinés et au répondeur local 1 de Gigaset C430A IP comme connexions de réception.

La connexion fixe est attribuée aux combinés sous forme de connexion d'émission.

a.

- Appuyez sur la touche écran **Oui** pour modifier le réglage des connexions d'émission et de réception du **combiné** portant le nom interne **INT1**.
- Appuyez sur la touche écran **Non** pour conserver le réglage de ce combiné.

b.

La liste des connexions de réception actuellement attribuées s'affiche.

La touche de navigation vous permet de consulter la liste.

- Appuyez sur la touche écran **Modifier** pour modifier la sélection de la connexion de réception.
  Passez à l'étape → **c.**
- Appuyez sur la touche écran **OK** pour conserver le réglage.
  Passez à l'étape → **d.**

c.

Pour qu'aucun appel ne soit signalé sur la connexion VoIP **IP1** du combiné :

- Appuyer sur la partie **droite** de la touche de navigation pour régler **Non**.

- Appuyez sur la partie **inférieure** de la touche de navigation pour passer à la connexion suivante. Réglez **Oui** ou **Non** comme décrit ci-dessus.
- Répéter ces étapes pour chaque connexion.
- Appuyez sur la touche écran **Sauver** pour terminer les réglages du combiné.

L'écran affiche une nouvelle fois la liste mise à jour des connexions de réception à des fins de contrôle.

- Appuyez sur la touche écran **OK** pour confirmer l'affectation.

d.

La connexion d'émission actuellement réglée pour le combiné s'affiche : **Ligne fixe**.

- Appuyez sur la touche écran **OK** pour conserver le réglage. L'étape suivante est ignorée.
- Appuyez sur la touche écran **Modifier** pour modifier le réglage.

e.

Si le combiné doit appeler via une autre connexion/un autre numéro d'appel :

- Appuyez sur la partie **droite** de la touche de navigation jusqu'à ce que la connexion souhaitée s'affiche (par exemple **IP1**).

- Appuyez sur la touche écran **Sauver** pour enregistrer les réglages.

Vous pouvez également sélectionner **Sél. pr ch. app.** au lieu d'une connexion. Vous pourrez ainsi choisir sur ce combiné quelle connexion utiliser pour établir la communication à chaque appel.

Si d'autres combinés sont déjà inscrits sur la base, vous serez alors invité à procéder à l'affectation des connexions de réception et d'émission pour les combinés. Ce qui suit s'affiche à l'écran :

Affect. connexion à combiné ?

- Suivez les étapes **a.** à **e.** pour chaque combiné inscrit.

Sur le Gigaset C430A IP :

Après avoir attribué à tous les combinés des connexions d'émission et de réception, vous êtes invité à procéder à l'attribution des connexions de réception pour les trois répondeurs de la base.

« **Affect. connexion à répondeur ?** » s'affiche à l'écran.

- Effectuez les étapes **a.** à **e.** pour les différents répondeurs.

Attention : chaque connexion ne peut être attribuée comme connexion de réception qu'à l'un des trois répondeurs locaux. Si vous attribuez à un répondeur une connexion de réception déjà attribuée à un autre répondeur, l'« ancienne » attribution est supprimée.

Une fois les réglages terminés, l'affichage suivant apparaît un bref instant **Affectation de la connexion terminée**.

Conclusion de l'installation

Le combiné passe en mode veille (exemple d'affichage en mode veille) :

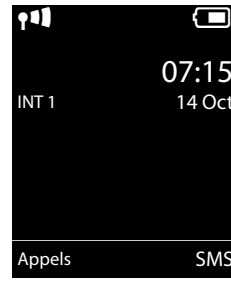

Affichages

- Liaison radio entre la base et le combiné :
  - bonne à faible :
  - aucune réception : (rouge)

  En **vert** : **Portée Max.** désactivé.
- Niveau de charge de la batterie :
  - s'allume en blanc : plus de 66 % de charge
  - s'allume en blanc : entre 34 % et 66 % de charge
  - s'allume en blanc : entre 11 % et 33 % de charge
  - s'allume en rouge : moins de 11 % de charge
  - clignote en rouge : batteries presque vides (moins de 10 minutes de communication)
  - s'allume en blanc : batterie en charge
- INT 1 : Nom interne du combiné

Gigaset C430A IP : Les répondeurs de la base auxquels vous avez attribué une connexion de réception sont actifs et en mode d'enregistrement avec le message par défaut (→ p. 82). Le message **Rép 1+2 act** s'affiche par exemple à l'écran.

Remarque

Pour protéger votre téléphone ou ses paramètres système des accès non autorisés, vous pouvez définir un code à 4 chiffres connu de vous seul : le code PIN système. Vous devez p. ex. le saisir pour pouvoir inscrire/désinscrire des combinés ou modifier les paramètres VoIP ou LAN de votre téléphone.

A la livraison, le code PIN est préréglé sur 0000 (4 zéros).

Pour savoir comment modifier le code PIN, → p. 56.

Date et heure

Il existe deux possibilités pour régler la date et l'heure :

- Par défaut, votre téléphone est réglé de manière à reprendre la date et l'heure d'un serveur d'horloge sur Internet, à condition qu'il soit connecté à Internet.

  La synchronisation avec un serveur d'horloge peut être activée ou désactivée via le configurateur Web (→ p. 145).
- Il est également possible de régler manuellement la date et l'heure par le biais du menu d'un des combinés inscrits (→ p. 56).

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, p. ex., de connaître l'heure exacte d'un appel entrant ou de pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.

Raccordement du micro-casque au combiné (option)

Vous pouvez raccorder un kit oreillette à l'aide d'une prise de 2,5 mm. Des recommandations sur les kits oreillette sont disponibles sur la page relative à l'appareil sur www.gigaset.com.

Suite de la procédure

Une fois la mise en service réussie, vous pouvez appeler immédiatement, adapter votre Gigaset à vos besoins (→ p. 49) ou commencer par vous familiariser avec son utilisation (→ p. 29).

Appels externes et prise d'appels	**→ p. 33**
Réglage de la sonnerie et du volume	**→ p. 51**
Enregistrement du préfixe local dans le téléphone	**→ p. 57**
Paramétrer ECO DECT	**→ p. 113**
Préparation du téléphone à la réception de SMS	**→ p. 65**
Configurer le répondeur (Gigaset C430A IP)	**→ p. 82**
Branchement d'un téléphone à un système téléphonique	**→ p. 119**
Inscription des combinés existants Gigaset sur la base et copie des entrées de leur répertoire sur le nouveau combiné	**→ p. 94** **→ p. 101**
Utilisation des répertoires en ligne	**→ p. 102**
Enregistrement d'autres comptes VoIP	**→ p. 58**
Réglage du téléphone sur le configurateur Web	**→ p. 126**

Si vous avez des doutes quant à l'utilisation de votre téléphone, reportez-vous à la rubrique de dépannage (→ p. 151) ou prenez contact avec l'assistance clients (→ p. 150).

Présentation des instructions de ce mode d'emploi

Les touches du combiné Gigaset sont présentées comme suit dans ce manuel d'utilisation :

/ /	Touche Décrocher / Touche Menu / Touche Raccrocher
0 à 9wxyz	Touches de chiffres/lettres
* / #	Touche Etoile / Dièse
/ 0	Touche Messages / Touche R

Exemple : Activer/désactiver le décroché automatique

Présentation dans le manuel d'utilisation :

▸ ▸ **OK** ▸ **Téléphonie** ▸ **OK** ▸ **Décroché auto.** ▸ **Modifier** (☑ = activé)

Ce que vous devez faire :

- : En mode veille, appuyer à **droite** sur la touche de navigation pour ouvrir le menu principal.
- : Avec la touche de navigation , sélectionner l'icône .
- **OK** : Appuyer sur la touche écran OK ou au centre de la touche de navigation pour ouvrir le sous-menu Réglages.
- **Téléphonie** : Utiliser la touche de navigation pour naviguer jusqu'à l'entrée **Téléphonie**.
- **OK** : Appuyer sur la touche écran **OK** ou au centre de la touche de navigation pour ouvrir le sous-menu **Téléphonie**.
- **Décroché auto.** : La fonction d'activation/désactivation du décroché automatique est sélectionnée.
- **Modifier** (☑ = activé) : Appuyer sur la touche écran **Modifier** ou au centre de la touche de navigation pour activer et désactiver en alternance la fonction (☑ = activé, ☐ = désactivé).

Présentation du téléphone

Activation/désactivation du combiné

▶ Maintenez la touche Raccrocher **enfoncée** pour activer ou désactiver le combiné.

Activation/désactivation du verrouillage clavier

Le verrouillage du clavier empêche l'utilisation involontaire du téléphone. Si vous appuyez sur une touche alors que le verrouillage est activé, un message correspondant s'affiche.

▶ Maintenir la touche # enfoncée pour activer ou désactiver le verrouillage.

Lorsque le clavier est verrouillé, un message apparaît lorsque vous appuyez sur les touches.

Il se désactive automatiquement lors de la réception d'un appel, après quoi il est réactivé.

Touche de navigation

Dans ce mode d'emploi, le côté de la touche de navigation sur lequel vous devez appuyer pour exécuter une commande est indiqué en noir (en haut, en bas, à droite, à gauche, au centre). Exemple : signifie « appuyer à droite sur la touche de navigation » ou signifie « appuyer au centre sur la touche de navigation ».

La touche de navigation sert à naviguer dans les menus et les champs de saisie. En mode veille ou pendant une conversation externe, elle remplit également les fonctions suivantes :

En mode veille du combiné

	Appuyer **brièvement** : Ouvrir le répertoire du mobile. Appuyer **longuement** : ouvrir la liste des répertoires en ligne disponibles.
ou	Ouvrir le menu principal.
	Ouvrir la liste des combinés.
	Ouvrir le menu de réglage du volume de conversation (➔ p. 51) du combiné.

Pendant une communication externe

	Ouvrir le répertoire.
	Activer le double appel interne.
	Modifier le volume d'écoute (Ecouteur ou Mains-Libres).

Fonctions accessibles en appuyant au centre de la touche de navigation

Cette touche remplit différentes fonctions selon la situation.

- **En mode veille**, elle permet d'ouvrir le menu principal.
- **Dans les sous-menus, les champs de sélection et de saisie**, elle prend en charge la fonction des touches écran **OK**, **Oui**, **Sauver**, **Sélect.** ou **Modifier**.

Remarque

Ce mode d'emploi explique comment ouvrir le menu principal en appuyant à droite de la touche de navigation et comment valider les fonctions en appuyant sur la touche écran correspondante. Cependant, vous pouvez également utiliser la touche de navigation, comme indiqué précédemment.

Touches écran

Une fonction est définie pour les touches écran sur la page d'accueil. Vous pouvez modifier ce réglage (➔ p. 54).

Les fonctions des touches écran varient selon la situation. Exemple :

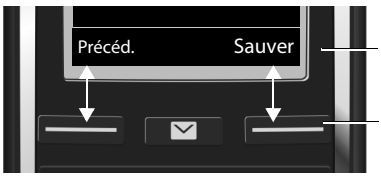

Les touches écran importantes sont :

Options	Ouvrir un menu contextuel.
OK	Valider la sélection.
< C	Touche Effacer : Supprimer caractère par caractère ou mot par mot de droite à gauche.
Précéd.	Revenir au niveau de menu précédent ou annuler une opération.
Sauver	Enregistrer l'entrée.
→→	Ouvrir la liste des numéros bis.
→∞	Gigaset C430A IP : Transférer l'appel au répondeur.

Présentation des icônes des touches écran (➔ p. 122)

Navigation par menu

Les fonctions du téléphone sont proposées dans un menu composé de plusieurs niveaux. Présentation du menu ➔ p. 123

Menu principal (premier niveau)

- Lorsque le combiné est en mode veille, appuyer **à droite** sur la touche de navigation pour ouvrir le menu principal.

Les fonctions du menu principal s'affichent sous forme d'icônes. L'icône de la fonction sélectionnée est indiquée en orange et son nom apparaît en haut de l'écran.

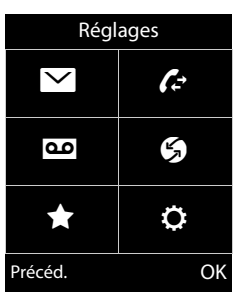

Pour accéder à une fonction, c.-à-d. ouvrir le sous-menu (niveau suivant) correspondant :

- A l'aide de la touche de navigation, accéder à la fonction souhaitée et appuyer sur la touche écran **OK**.

Revenir au mode veille : Appuyer sur la touche écran **Précéd.** ou sur la touche Raccrocher **brièvement**.

Sous-menus

Les fonctions des sous-menus sont affichées sous forme de listes (exemple à droite).

Exemple

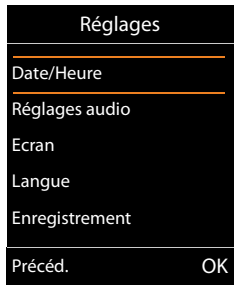

Accéder à une fonction :

- Naviguer jusqu'à la fonction à l'aide de la touche de navigation. Appuyer sur ▸ **OK**.

Retour au niveau de menu précédent : Appuyer sur la touche écran **Précéd.** ou sur la touche Raccrocher **brièvement**.

Retour à la page d'accueil

Depuis n'importe quel menu :

- Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée**.

Ou :

- Après 2 minutes, l'écran passe **automatiquement** au mode repos.

Les réglages, qui n'ont pas été confirmés en appuyant sur la touche écran **OK**, **Oui**, **Sauver** ou **Modifier** sont effacés.

Liste de messages

Si vous recevez des messages, ceux-ci sont enregistrés dans des listes de messages. La touche Messages clignote (si elle est activée, ➔ p. 145). Le clignotement cesse lorsque vous appuyez sur la touche. En **mode veille**, une icône s'affiche à l'écran pour signaler le nouveau message.

Exemple

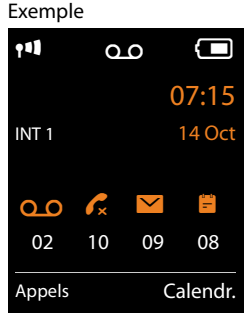

- sur le répondeur (uniquement Gigaset C430A IP)/ messagerie externe (➔ p. 82/ ➔ p. 90)
- dans la liste des appels manqués (➔ p. 111)
- dans la liste des SMS (➔ p. 65) ou la liste des e-mails (➔ p. 73)
- dans la liste des rendez-vous manqués (➔ p. 115)

L'icône de la messagerie externe est toujours affichée lorsque le numéro d'appel est enregistré sur le téléphone. Les autres listes s'affichent uniquement lorsqu'elles contiennent des messages.

Ouvrir la liste des messages : ▸ Appuyer sur la touche Messages.

Ouvrir la liste : Sélectionner la liste souhaitée. ▸ **OK**

Exception : Si vous sélectionnez la **messagerie externe**, le numéro de celle-ci est composé (➔ p. 90). Aucune liste ne s'ouvre à l'écran.

Saisie de texte et de numéros

Si plusieurs champs de numéros et/ou de texte sont affichés (par exemple **Prénom** et **Nom** d'une entrée du répertoire), le premier champ est automatiquement activé. Vous devez activer les champs suivants en les parcourant à l'aide de la touche de navigation. Un champ est activé lorsque son curseur clignote.

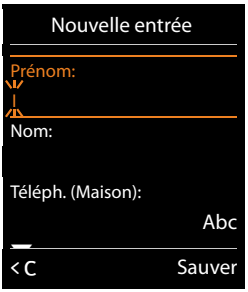

Correction des erreurs de saisie

- Effacer le **caractère** situé avant le curseur : appuyer **brièvement** sur la touche écran **< C**.
- Effacer le **mot** situé avant le curseur : maintenir **enfoncée** la touche écran **< C**.

Saisir du texte

- **Saisie des lettres/caractères :** Plusieurs lettres et chiffres ont été attribués à chaque touche entre 0 et 9. Les caractères associés à une pression de touche sont affichés dans une ligne de sélection en bas à gauche de l'écran. Le caractère sélectionné s'affiche. Appuyer plusieurs fois successivement sur la touche pour passer à la lettre/au caractère désiré(e).
- **Déplacement du curseur :** Les lettres/caractères sont inséré(e)s à l'emplacement du curseur. Vous pouvez déplacer le curseur en appuyant sur la touche de navigation, ou sur la touche dans les champs contenant plusieurs lignes
- **Minuscules, majuscules et chiffres :** Appuyer sur la touche Dièse pour basculer entre les minuscules, majuscules et chiffres pour les **lettres suivantes**.
  Lorsque vous éditez une entrée du répertoire, la première lettre et chaque lettre après une espace sont inscrites automatiquement en majuscules.
- **Caractères spéciaux :** Appuyer sur la touche Etoile pour ouvrir la table des caractères spéciaux. A l'aide de la touche de navigation, accéder au signe souhaité et appuyer sur la touche écran **Insérer** pour l'insérer.
- **Caractères spéciaux :** Pour saisir des lettres accentuées ou d'autres signes marqués/diacritiques, appuyer à plusieurs reprises sur la touche alphabétique correspondante, voir les tables des caractères (→ p. 165).

Utilisation du téléphone

Remarque

Votre base vous permet de mener jusqu'à deux communications externes en parallèle selon la qualité de votre connexion DSL.

Appels externes

Les appels externes sont les appels à destination du réseau public (réseau fixe, réseau mobile) ou d'Internet (VoIP).

Pour effectuer un appel externe, vous devez définir une des connexions du téléphone comme connexion d'émission. Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Affecter une connexion donnée au combiné comme connexion d'émission (→ p. 60).

  Une « connexion de remplacement » peut être utilisée via la touche écran (→ p. 54) le cas échéant.
- Laisser le combiné sélectionner une connexion d'émission pour chaque appel.

Connexion d'émission attribuée

▶ Entrer le numéro. ▶ Appuyer sur la touche Décrocher **brièvement**. Le numéro est composé.

Ou :

▶ Maintenir la touche Décrocher **enfoncée**. ▶ Sélectionner la connexion. ▶ **Numérot.** / ▶ Entrer le numéro. Le numéro est composé environ 3,5 secondes après la saisie du dernier chiffre.

Remarques

- Si une règle de numérotation a été définie pour le numéro d'appel composé (→ p. 140), ce n'est pas la connexion d'émission, mais la connexion définie dans la règle de numérotation qui est utilisée pour l'établissement de la connexion. Si le numéro d'appel est bloqué par une règle de numérotation, celui-ci n'est pas composé. **Action impossible** s'affiche.
- Si vous appelez sur le réseau fixe via la connexion VoIP, vous devez composer le préfixe local, le cas échéant, même pour les communications locales (selon l'opérateur). Pour les communications locales, vous pouvez activer la saisie du préfixe local en paramétrant ce dernier dans la configuration et en activant l'option **Pré numérotation du préfixe local pour les appels locaux via VoIP** (voir configurateur Web).
- Vous avez configuré l'option **Liaison de secours auto. via ligne fixe** à l'aide du configurateur Web. En cas d'échec de la tentative d'appel par la connexion VoIP, l'appareil tente automatiquement d'établir la connexion via le réseau fixe.
- Le téléphone compose automatiquement les numéros d'appel Gigaset.net se terminant par #9 via la connexion Gigaset.net. Ces appels sont gratuits (→ p. 39).

Sélection de la connexion pour chaque appel

Condition : ce n'est pas une connexion d'émission qui est attribuée au combiné, mais la « **Sél. pr ch. app.** » (→ p. 60).

▶ Entrer le numéro. ▶ Appuyer sur la touche Décrocher. ▶ Sélectionner la connexion. ▶ **Numérot.** / .

Remarques

- Appuyer sur la touche Raccrocher pour interrompre la numérotation.
- Pendant la communication, la durée de l'appel est affichée.
- Si vous avez inscrit plusieurs combinés sur votre base, vous pouvez téléphoner gratuitement **en interne** (→ p. 96).

Utilisation d'une connexion alternative/d'une liste de connexions sur la touche écran

Condition : vous avez enregistré une « connexion alternative » ou la liste de toutes les connexions configurées sur une touche écran (→ p. 54).

▶ Appuyer sur la touche écran **Sél.Conn.**. ▶ Sélectionner la connexion. ▶ / **Numérot.**. ▶ Entrer le numéro. Le numéro est composé environ 3,5 secondes après la saisie du dernier chiffre.

La règle de numérotation définie pour le numéro d'appel sélectionné (→ p. 140) est ignorée. La connexion d'émission sélectionnée est toujours utilisée.

Appel d'une adresse IP (selon l'opérateur)

Si vous téléphonez par la connexion VoIP, vous pouvez entrer une adresse IP au lieu d'un numéro d'appel.

▶ Appuyer sur la touche Etoile [*] pour séparer les blocs de chiffres de l'adresse IP (p. ex. 149*246*122*28).

▶ Appuyer sur la touche Dièse [#], le cas échéant, pour ajouter le numéro du port SIP de votre interlocuteur à l'adresse IP (p. ex. 149*246*122*28#5060).

Si votre opérateur VoIP ne prend pas en charge la sélection d'adresses IP, chaque partie de l'adresse est interprétée comme un numéro de téléphone normal.

Numérotation à partir de la liste des numéros bis

La liste des numéros bis contient les 20 derniers numéros composés. Vous pouvez gérer cette liste de la même manière que la liste des messages de votre téléphone (→ p. 31).

▶ Ouverture de la liste des numéros bis : Appuyer sur la touche Décrocher **brièvement**.

▶ Sélectionner l'entrée. ▶ Appuyer sur la touche Décrocher. Le numéro est composé.

Lorsqu'un nom est affiché, il est possible d'afficher le numéro correspondant :

▶ **Afficher** / ▶ Visualiser le numéro suivant/précédent le cas échéant.

Si vous avez attribué une ligne (par exemple pour établir un double appel externe) :
▶ Composer le numéro sélectionné avec **OK**.

Gestion de la liste des numéros bis

▸ Ouvrir la liste des numéros bis. ▸ Sélectionner une entrée. ▸ **Options**

Copier vers répert. : ▸ **OK** ▸ Copier l'entrée dans le répertoire (→ p. 99).

Afficher le numéro : ▸ **OK** ▸ Reprendre le numéro sur l'écran et le modifier ou le compléter le cas échéant. ▸ Composer le numéro avec ou enregistrer avec sous forme de nouvelle entrée dans le répertoire.

Effacer entrée : ▸ **OK.** L'entrée est effacée.

Effacer liste : ▸ **OK.** Toutes les entrées sont supprimées.

Composition d'un numéro à partir du journal des appels

▸ ▸ **OK** ▸ Sélectionner une liste. ▸ **OK** ▸ Sélectionner une entrée. ▸ . Le numéro est composé.

Exemple

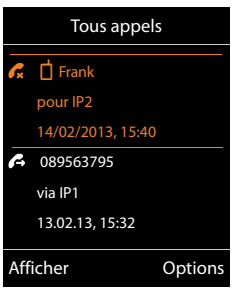

Remarques

- Vous pouvez également ouvrir la liste des appels via la touche écran **Appels**. Pour ce faire, vous devez affecter une touche écran en conséquence (→ p. 55).
- La liste **Appels perdus** peut également être ouverte via la touche Messages .

Numérotation à partir du répertoire principal

Ouvrir le répertoire. ▸ Sélectionner une entrée. ▸

Si plusieurs numéros sont entrés :

▸ Sélectionner le numéro. ▸ Appuyer sur la touche Décrocher ou **OK**. Le numéro est composé.

Remarque

Vous pouvez également choisir un numéro dans un répertoire public → p. 102, dans votre répertoire en ligne privé → p. 105 ou votre répertoire Gigaset.net → p. 106.

Appel direct

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à pouvoir sélectionner un numéro spécifique en appuyant sur la touche **de votre choix**. Les enfants, par exemple, qui ne savent pas encore saisir un numéro complet, peuvent ainsi appeler un numéro spécifique.

▶ ★ ▶ **OK** ▶ **Appel direct** ▶ **OK**
Activation : ▶ **Act.** / **Dés.**

Destinataire : ▶ Entrer ou modifier le numéro.

▶ **Sauver**

Sur la page d'accueil, l'appel direct activé s'affiche. Appuyer sur la touche de votre choix pour composer le numéro enregistré. Annuler la sélection avec .

Le téléphone est verrouillé pour les autres appels (également les **appels d'urgence**).

Quitter le mode d'appel direct :

▶ Appuyer sur la touche écran **Arrêt**. ▶ Maintenir la touche # **enfoncée**.

Ou : ▶ Maintenir la touche # **enfoncée**.

Sélection des numéros d'appel d'urgence

Dans certains pays, les règles de numérotation des numéros d'appel d'urgence sont prédéfinies sur le téléphone (p. ex. pour le numéro d'appel d'urgence **local** de la police). Les numéros d'urgence sont composés automatiquement sur le réseau fixe. Vous pouvez modifier la connexion utilisée pour le numéro d'appel d'urgence en question (p. ex. si le téléphone n'est pas connecté au réseau fixe) (→ p. 140).

Important : Si aucune règle de numérotation n'est définie pour les numéros d'appel d'urgence et si vous avez paramétré un préfixe local automatique, ce dernier sera également composé pour les numéros d'appel d'urgence dans la mesure où ils sont sélectionnés via une connexion VoIP.

Terminer la communication

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher .

Prise d'appel

Un appel entrant est signalé par la sonnerie, une indication à l'écran et le clignotement de la touche Mains-Libres .

Remarque

Seuls sont signalés les appels adressés aux connexions de réception affectées au combiné (→ p. 60).

Si des connexions VoIP sont configurées sur votre base, les règles suivantes s'appliquent :

- Si vous n'avez réglé aucune attribution des connexions de réception sur votre téléphone, tous les appels entrants sont signalés sur tous les combinés inscrits.
- Si vous avez attribué les connexions et si aucune connexion n'a été attribuée au combiné ou au répondeur comme connexion de réception, les appels vers cette connexion ne sont pas signalés.

  Gigaset C430A IP : Si le numéro d'appel n'est attribué qu'à un répondeur, l'appel n'est pas signalé. Si le répondeur est activé, il intercepte l'appel.
- Si un appel n'est attribué à aucune connexion du téléphone, il est signalé sur tous les combinés.

Vous pouvez prendre l'appel de différentes façons :

- Appuyer sur la touche Décrocher .
- Si **Décroché auto.** est activé (→ p. 50), retirer le combiné du chargeur.
- Gigaset C430A IP : Transférer l'appel au répondeur (→ p. 86).
  - Lors d'appels vers l'une des connexions VoIP : ▸ **Options** ▸ **Renvoi voir rép.**.
  - Lors d'appels vers votre ligne fixe : ▸ .
- Prise d'appel avec le clip mains libres Gigaset L410 : ▸ Appuyer sur la touche Décrocher du Gigaset L410.

  Condition : Le combiné Gigaset L410 doit être enregistré sur la base. Vous trouverez de plus amples informations dans le mode d'emploi de votre téléphone Gigaset L410.

Ne pas prendre l'appel :

- Désactiver la sonnerie : ▸ **Silence**. Vous pouvez prendre l'appel tant qu'il est affiché à l'écran.
- Refuser un appel (connexion VoIP uniquement) : ▸ appuyer sur la touche Raccrocher . En cas d'appel sur la connexion fixe, seule la sonnerie est désactivée.

Accepter/refuser un signal d'appel

Si vous recevez un appel durant une communication externe, vous entendez un signal d'appel. Si le numéro a été transmis, le numéro ou le nom de l'appelant s'affiche.

Refus d'appel : ▸ **Refuser**

Prise d'appel : ▸ **Accept.**

Lorsque vous acceptez l'appel, la communication qui était en cours est mise en attente.

Revenir au correspondant mis en attente : ▸ .

Après avoir accepté la communication en attente, il vous est possible de basculer d'un appel à l'autre (« Va-et-vient » → p. 46) ou de parler simultanément avec les deux correspondants (« Conférence » → p. 46).

Activation/désactivation du mode Mains-Libres

Si vous faites écouter la conversation à quelqu'un, vous devez en informer votre correspondant.

Pendant une communication, lors de la connexion et pendant l'écoute du répondeur (uniquement Gigaset C430A IP), activation/désactivation du mode Mains-Libres :

▶ Appuyer sur .

Placer le combiné sur le chargeur pendant une communication :

▶ Maintenir la touche enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.

Pour modifier le volume d'écoute, ➔ p. 51.

Activation/désactivation du microphone (fonction secret)

Si vous désactivez le microphone durant une conversation, votre interlocuteur ne vous entendra plus.

▶ Pour activer/désactiver le microphone, appuyer sur .

Affichage du numéro d'appel

Avec présentation du numéro

Le numéro de l'appelant est affiché à l'écran. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans votre répertoire, le type de numéro et le nom sont également affichés.

Sans présentation du numéro

L'affichage du nom et du numéro est remplacé par :

- **Externe** : Aucun numéro n'est indiqué.
- **Appel masqué**: L'appelant désactive l'affichage de son numéro.
- **Indisponible**: L'appelant n'a pas demandé la présentation du numéro.

Remarques concernant la présentation du numéro de l'appelant CLIP

Lorsque vous achetez votre téléphone Gigaset, il est configuré pour que le numéro de l'appelant s'affiche sur l'écran du combiné, ➔ p. 152 ou ▶ www.gigaset.com/service

Récupération d'un nom dans le répertoire en ligne

L'affichage de l'appel peut indiquer le nom de l'appelant enregistré dans le répertoire en ligne au lieu du numéro d'appel.

Conditions :

- L'opérateur proposant le répertoire en ligne que vous avez configuré pour votre téléphone prend en charge cette fonction.
- Vous avez activé l'affichage du numéro de l'appelant via le configurateur Web (➔ p. 145).
- L'appelant a demandé la transmission du numéro d'appel et ne l'a pas désactivée.
- Votre téléphone est connecté à Internet.
- Le numéro d'appel de l'appelant n'est pas enregistré dans le répertoire local du combiné.

Téléphonie VoIP via Gigaset.net

Avec **Gigaset.net**, vous pouvez téléphoner **directement** et gratuitement via Internet à d'autres utilisateurs Gigaset.net, sans configurer de compte auprès d'un opérateur VoIP et sans procéder à des réglages supplémentaires ! Il vous suffit de brancher votre téléphone à une prise de courant et à une prise Internet et de vous enregistrer, avec un nom que vous aurez choisi le cas échéant dans le répertoire en ligne Gigaset.net (→ p. 109).

Gigaset.net est un service Internet de Gigaset Communications GmbH, auquel peuvent s'inscrire tous les utilisateurs d'appareil VoIP Gigaset.

Vous pouvez téléphoner **gratuitement** à d'autres correspondants Gigaset.net, c.-à.-d. que vous n'aurez à payer aucun frais supplémentaire en plus de ceux de votre connexion Internet. Les connexions vers/depuis d'autres réseaux ne sont pas possibles.

Le téléphone compose automatiquement les numéros d'appel se terminant par #9 via la connexion Gigaset.net.

Remarque

Gigaset.net prend en charge la téléphonie haut débit : les appels que vous passez sur Gigaset.net à partir de votre téléphone vers un autre terminal compatible haut débit proposent une excellente qualité de son.

Un numéro Gigaset.net a déjà été attribué par défaut à chaque appareil Gigaset VoIP (→ p. 159). Tous les correspondants inscrits sont contenus dans le répertoire Gigaset.net auquel vous avez accès.

Gigaset.net vous propose un service Echo permettant de vérifier votre ligne VoIP.

Le service Echo est disponible en six langues :

- **12341#9** (anglais)
- **12342#9** (néerlandais)
- **12343#9** (italien)
- **12344#9** (français)
- **12345#9** (allemand)
- **12346#9** (espagnol)

Après une annonce, le service Echo renvoie directement les données vocales que vous avez reçues sous forme d'écho.

Déni de responsabilité

Gigaset.net est un service gratuit de Gigaset Communications GmbH fourni sans garantie ni responsabilité quant à la disponibilité du réseau et du service.

Remarques

Si vous n'utilisez pas votre connexion Gigaset.net pendant six mois, celle-ci est automatiquement désactivée. Vous êtes alors injoignable pour les appels via Gigaset.net.

La connexion est rétablie :

- si vous lancez une recherche dans le répertoire Gigaset.net ou
- si vous téléphonez via Gigaset.net (composer un numéro finissant par #9) ; ou
- si vous activez la connexion à partir du configurateur Web.

Gigaset HDSP – la téléphonie offrant une qualité de son exceptionnelle

Votre téléphone Gigaset prend en charge le codec haut débit G.722. Vous pouvez donc passer des appels avec une qualité de son hors pair (High Definition Sound Performance).

Inscrivez des combinés compatibles haut débit sur votre base afin de pouvoir bénéficier des communications entre combinés en haut débit également.

Les conditions pour obtenir des connexions haut débit sur votre téléphone sont les suivantes :

- **Pour les communications internes** :

  Les combinés participants doivent être compatibles haut débit, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge le codec G.722.

- **Pour les communications externes sur VoIP :**
  - Vous passez votre appel à partir d'un combiné compatible haut débit.
  - Vous avez sélectionné le codec G.722 pour vos appels sortants.
  - Votre opérateur VoIP prend en charge les connexions haut débit.
  - Le téléphone de votre interlocuteur est compatible avec le codec G.722 et autorise l'établissement d'une connexion haut débit.

Remarque

Le service VoIP **Gigaset.net** (→ p. 39) prend en charge les connexions haut débit.

Utilisation de fonctions spécifiques à l'opérateur (services réseau)

Les services réseau dépendent de votre opérateur et doivent être souscrits auprès de celui-ci (avec éventuellement des frais supplémentaires). Il existe deux types de services réseau :

- Les services activés en dehors d'une communication pour l'appel suivant ou pour tous les appels suivants (« Appels masqués » par exemple). Ces services réseau peuvent être activés/désactivés via le menu .
- Services réseau qui s'activent durant une conversation externe, par exemple « double appel », « va-et-vient avec deux interlocuteurs », « établissement d'une conférence ». Ces services réseau sont disponibles durant une conversation externe dans la barre d'options (par exemple **App. ext.**, **Confér.**).

Vous trouverez une description générale des fonctions sur le site Internet ou dans les filiales de votre opérateur.

Remarques

- Pour activer/désactiver les fonctionnalités suivantes, un code est généralement envoyé sur le réseau téléphonique.
  ▶ Après avoir entendu une tonalité de confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur .
- Toutes les fonctions pouvant être activées sous le menu sont les services proposés par l'opérateur. En cas de problème, contacter l'opérateur.
- Une reprogrammation de ces services est impossible.
- Certains réglages ne peuvent pas être effectués simultanément sur plusieurs combinés. Dans ce cas, une tonalité de confirmation négative retentit.

Paramètres généraux pour tous les appels

Appel masqué - Désactivation de la présentation du numéro

Si vous supprimez l'affichage de votre numéro (CLIR = Calling Line Identification Restriction), votre numéro ne s'affiche pas sur le téléphone de l'appelé. Votre appel est anonyme.

Remarque

Les appels anonymes ne sont possibles que sur les connexions VoIP dont l'opérateur prend en charge la fonction « Appel masqué ». Le cas échéant, vous devez demander à votre opérateur VoIP d'activer cette fonction.

Le réglage est valable pour tous les appels via le réseau fixe et les connexions VoIP, ainsi que tous les combinés inscrits.

▶ ▶ **Services Réseau** ▶ **OK** ▶ **Ts appels anon.** ▶ **Modifier** (= activé).

Désactiver la présentation du numéro pour le prochain appel, → p. 44.

Renvoi d'appel général

Cette fonction permet de renvoyer les appels sur une autre ligne.

On distingue :

- le renvoi d'appel interne et
- le renvoi d'appel vers un numéro d'appel externe.

Renvoi d'appel général sur une ligne externe

Vous pouvez paramétrer un renvoi d'appel général spécifique à une ligne, c'est-à-dire pour chaque connexion (numéro fixe et connexion VoIP) attribuée au combiné comme connexion de réception.

▷ ▸ **Services Réseau** ▸ **OK** ▸ **Renvoi d'appel** ▸ **OK** ▸ Sélectionner la connexion de réception. ▸ **OK**

Statut : ▸ **Act.** / **Dés.**

Numéro : ▸ Saisir le numéro à transférer.
Pour chaque connexion, vous pouvez indiquer un numéro fixe, mobile ou VoIP différent.

Pour le renvoi d'appel de votre numéro Gigaset.net, vous devez indiquer un autre numéro Gigaset.net.

Quand : ▸ **Tous les appels** / **Ligne occupée** / **Sans réponse**
Tous les appels : Les appels sont immédiatement renvoyés, c'est-à-dire qu'aucun appel vers cette connexion n'est plus signalé sur le téléphone.

Sans réponse : Les appels sont renvoyés si personne ne décroche au bout de plusieurs sonneries.

Ligne occupée : Les appels sont renvoyés si votre téléphone est occupé.

▸ **Envoi**

Lors d'un renvoi de la connexion fixe :

Une connexion est établie avec le réseau téléphonique pour activer/désactiver le renvoi d'appel.

▸ Après confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche Raccrocher .

Attention

Des **coûts supplémentaires** peuvent vous être facturés en cas de **renvoi d'appel** de vos numéros. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Renvoi d'appel interne

Vous pouvez transférer tous les appels **externes** destinés à une connexion de réception du combiné vers un autre combiné.

▶ **Services Réseau** ▶ **OK** ▶ **Renvoi d'appel** ▶ **OK** ▶ **Ligne int.** ▶ **OK.**

Activation : ▶ **Act.** / **Dés.**

Vers combiné : ▶ Sélectionner un correspondant interne.
Le message **Pas de combiné** s'affiche lorsqu'aucun AWS (renvoi d'appel) n'a encore été défini ou lorsque le combiné défini précédemment n'est plus inscrit.

Temporisation : **Néant** / 10 s / 20 s **30 s**
Temporisation pour la prise d'appel. Si l'appel ne doit pas être transféré directement, vous pouvez sélectionner ici la durée du décalage. Si **Néant** est sélectionné, l'appel n'est pas signalé sur le combiné mais transféré directement.

▶ **Sauver**

Le transfert général d'appel interne ne possède qu'un seul niveau, c.-à-d. que si les appels destinés au combiné sont transférés sur un autre combiné (p. ex. MT1) sur lequel le renvoi d'appel est également actif (p. ex. vers MT2), le deuxième renvoi d'appel n'est pas activé. Les appels sont signalés sur le combiné MT1.

Remarques

- Un appel destiné au combiné et transféré est enregistré dans les journaux des appels.
- Lorsqu'un appel vers une connexion de réception uniquement attribuée au combiné est transféré vers un combiné non joignable (lorsque le combiné est désactivé, par exemple), l'appel est refusé après quelques instants.

Activation/désactivation du signal d'appel lors de communications externes

Lorsque cette fonction est activée, un signal d'appel vous indique, lors d'une communication **externe**, qu'un autre correspondant externe tente de vous appeler. Si vous bénéficiez du service CLIP, le numéro de l'appelant ou, le cas échéant, l'entrée correspondante du répertoire s'affiche. L'appelant entend la tonalité libre.

Lorsque le signal d'appel est désactivé, l'appelant entend la tonalité d'occupation si vous êtes déjà en communication, si vous êtes le seul abonné auquel cette connexion est attribuée et si cette connexion n'est attribuée à aucun répondeur.

Condition pour les communications sur VoIP : Les connexions VoIP parallèles sont autorisées sur votre téléphone (réglage usine ; réglage modifiable dans le configurateur Web).

▶ **Services Réseau** ▶ **OK** ▶ **Appel en attente** ▶ **OK**

Statut : ▶ **Act.** / **Dés.**

▶ **Envoi**

Le signal d'appel est activé ou désactivé pour toutes les connexions du téléphone et tous les combinés inscrits.

Pour activer/désactiver la fonction pour la connexion fixe, le téléphone établit une connexion au central pour envoyer un code correspondant.

▶ Après confirmation du réseau fixe, appuyer sur la touche Raccrocher .

Réglages spécifiques aux appels via VoIP

Activation/désactivation du transfert d'appel – ECT (Explicit Call Transfer)

Si la fonction **Transfert** est activée, vous pouvez connecter entre eux deux correspondants externes partageant la même connexion VoIP, en appuyant sur la touche Raccrocher .

▶ **Services Réseau** ▶ **OK** ▶ **Transfert** ▶ **Modifier** (☑ = **activé).**

Remarque

D'autres réglages du transfert/renvoi d'appel sur une connexion VoIP sont possibles via le configurateur Web (→ p. 143).

Réglages spécifiques aux appels via la ligne fixe analogique

Ne pas déranger

Les appels vers votre connexion à la ligne fixe ne sont pas signalisés. L'appelant entend un message lui indiquant que vous ne souhaitez pas être dérangé.

▶ **Services Réseau** ▶ **OK** ▶ **Ne pas déranger**

Statut : ▶ **Act.** / **Dés.**

▶ **Envoi**

▶ Après confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche Raccrocher .

Réglages pour le prochain appel

Activation de la fonction « Appel masqué » pour le prochain appel

Vous pouvez annuler le transfert de votre numéro d'appel pour le prochain appel (CLIR = Calling Line Identification Restriction).

▶ **Services Réseau** ▶ **OK** ▶ **App. suiv. anonyme** ▶ **OK**

▶ Saisir le numéro d'appel ou le sélectionner dans le répertoire. ▶ **Numérot.** /

Le numéro est composé.

Supprimer la présentation du numéro pour tous les appels, → p. 41.

Réglages pendant une communication externe

Attention

Dans le cas de la téléphonie VoIP, les services décrits ci-dessous ne sont disponibles que si des connexions IP parallèles sont autorisées.

Activation du rappel si occupé/en cas de non-réponse (réseau fixe)

Remarque

Une touche écran/fonction du menu permettant d'activer un rappel automatique n'est disponible que si le central prend en charge cette fonctionnalité.

Si votre correspondant ne répond pas ou si sa ligne est occupée, vous pouvez activer le rappel automatique.

Rappel sur occupation : Le rappel est effectué dès que l'abonné appelé coupe la communication.

Rappel automatique sur non-réponse : Le rappel est effectué dès que l'abonné appelé téléphone.

Activation du rappel automatique

Condition : vous avez composé un numéro et votre connexion fixe est définie comme connexion d'émission.

Options ▸ **Rappel** ▸ **OK**

Lorsque le rappel automatique a pu être activé, un message correspondant s'affiche. L'appel est terminé. Le combiné revient en mode veille.

Lorsque le rappel automatique n'a pas pu être activé au central, un message correspondant s'affiche.

▸ Appuyer sur la touche Raccrocher.

Activation d'un rappel automatique pendant un double appel externe

Vous essayez d'activer un double appel externe pendant une communication externe. L'abonné que vous appelez est occupé ou ne répond pas.

Options ▸ **Rappel** ▸ **OK** ▸ **Fin**

Vous revenez au correspondant en attente.

Remarques

- Un seul rappel peut être actif. Si vous en activez un second, le premier est supprimé automatiquement.
- Le rappel automatique est effectué sur la connexion d'émission utilisée préalablement.
- Le rappel automatique ne peut être effectué que sur le combiné qui l'a activé.

Double appel (externe)

Vous pouvez appeler un second correspondant externe. Le premier appel est mis en attente.

Pendant une communication externe :

- ▸ Appuyer sur la touche écran **App. ext.**. Le premier appel est mis en attente. Le correspondant entend une annonce ou une mélodie d'attente.
- ▸ Entrer le numéro du deuxième correspondant. Le numéro est composé. Vous êtes connecté avec le second correspondant.

Lorsque l'abonné ne répond pas : ▸ **Fin**. Vous revenez au premier correspondant.

Fin du double appel

Options ▸ **Fin comm. active**

Vous êtes de nouveau mis en communication avec le premier correspondant.

Si vous avez établi le double appel via votre connexion à la ligne fixe, vous pouvez également mettre fin au double appel en appuyant sur la touche Raccrocher . La communication est brièvement interrompue et vous êtes rappelé. Une fois le combiné décroché, vous êtes de nouveau en ligne avec l'interlocuteur en attente.

Dans le cas des connexions VoIP, ceci n'est applicable que lorsque le transfert d'appel n'a pas été activé en raccrochant (« ECT » → p. 44 et « Transférer l'appel en raccrochant » → p. 143).

Va-et-vient

Vous pouvez parler en alternance avec deux correspondants (va-et-vient).

Condition : Vous êtes en communication externe et vous avez appelé un second correspondant (double appel) ou vous avez accepté un signal d'appel.

▶ Basculer entre les correspondants avec la touche .

La conversation en cours est indiquée à l'écran à l'aide de l'icône .

Arrêt momentané d'une communication active

Options ▶ Fin comm. active

Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant en attente.

Conférence

Vous pouvez téléphoner à deux personnes en même temps.

Condition : Vous êtes en communication externe et vous avez appelé un second correspondant (double appel) ou vous avez accepté un signal d'appel.

▶ Appuyer sur la touche écran **Confér.**.

Les deux correspondants (désignés à l'aide de l'icône), ainsi que vous-même, pouvez converser tous ensemble.

Fin de la conférence

▶ Appuyer sur la touche écran **Fin conf.**.

Vous repassez en mode « va-et-vient ». Vous êtes de nouveau en communication avec le correspondant avec lequel vous aviez commencé la conférence.

Ou :

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la conversation avec les deux correspondants.

Condition :

- Etablir la conférence via votre connexion à la ligne fixe ou
- Pour les connexions VoIP : le transfert d'appel en raccrochant n'est pas activé (« ECT » → p. 44 ; VoIP : Configuration du renvoi d'appel/transfert d'appel via VoIP », → p. 143).

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher pour mettre fin à la conversation avec les deux correspondants.

Chaque correspondant peut quitter la conférence en appuyant sur la touche Raccrocher ou en raccrochant le combiné.

Transfert d'appel

Transférer l'appel à un abonné interne

Vous êtes en communication **externe** et désirez transférer l'appel sur un autre combiné.

▶ Etablir un double appel **interne** (➔ p. 96). ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher (même avant la réponse) pour transférer l'appel.

Transfert d'un appel en externe – ECT (Explicit Call Transfer)

Conditions :

- Cette fonctionnalité vous est proposée par votre opérateur.
- A l'aide du configurateur Web pour VoIP, vous avez activé la fonction **Transférer l'appel en raccrochant** (➔ p. 143)).

Vous êtes en communication **externe** sur une connexion VoIP et souhaitez transférer l'appel à un autre correspondant externe.

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher (pendant la conversation ou avant la réponse du deuxième correspondant).

Fonctions après un appel

Suppression du rappel de manière anticipée

Condition : le rappel automatique est activé pour votre connexion fixe (➔ p. 44).

▶ **Services Réseau** ▶ **OK** ▶ **Supp. Autorappel** ▶ **OK**

▶ Après confirmation du réseau téléphonique, appuyer sur la touche Raccrocher .

Remarque

Si le rappel est déjà signalé avant que vous puissiez le supprimer, vous pouvez y mettre fin à l'aide de **Annuler**.

Contrôle des coûts de communication

Téléphonez par l'intermédiaire d'un opérateur proposant des tarifs particulièrement avantageux (appel par appel) (réseau fixe uniquement). Utiliser de préférence Internet (VoIP) pour une meilleure maîtrise des coûts de télécommunication.

Définition des règles de numérotation

Pour les appels sur le réseau téléphonique fixe et mobile, vous pouvez également utiliser les fonctions de contrôle des coûts de votre téléphone. En plus de votre connexion à la ligne fixe, ouvrez des comptes auprès d'opérateurs VoIP qui proposent des tarifs plus avantageux de communication sur d'autres réseaux. Dans la configuration du téléphone, p. ex. pour certains préfixes d'un réseau local, national ou mobile, sélectionnez la connexion la plus avantageuse qui doit être utilisée lors de la numérotation (→ configurateur Web, Règles de comparaison définies par l'utilisateur – Définition de règles de téléphonie, p. 140). Ou définissez directement lors de la numérotation la connexion d'émission à utiliser (numéroter par sélection de la connexion, → p. 34).

Association d'un numéro à un numéro de présélection

Pour les appels effectués via votre connexion à la ligne fixe, vous pouvez utiliser un préfixe de présélection. Le numéro de présélection vous permet de sélectionner le réseau d'un opérateur meilleur marché pour un appel. Vous pouvez enregistrer les numéros de présélection des différents opérateurs dans le répertoire local (→ p. 99).

Associer un numéro à un numéro de présélection lorsque la base est en veille :

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche. Le répertoire local s'ouvre. ▶ Sélectionner une entrée (numéro de présélection). ▶ **Options** ▶ **Afficher le numéro** ▶ **OK**

Le numéro de présélection s'affiche à l'écran.

▶ Saisir le numéro. Appuyer sur la touche Décrocher.

Ou :

▶ Appuyer à nouveau **brièvement** sur cette touche, pour récupérer le numéro d'appel depuis le répertoire local. ▶ Sélectionner une entrée (→ p. 99). ▶ Si plusieurs numéros d'appel sont enregistrés dans cette entrée : Sélectionner le numéro. ▶ **OK**

▶ Appuyer sur la touche Décrocher. Les deux numéros sont composés.

Affichage de la durée de communication

Pour toutes les communications externes, la **durée** s'affiche à l'écran :

- pendant la communication,
- jusqu'à 3 secondes après la fin de l'appel.

Remarque

La durée réelle de la communication peut varier de quelques secondes par rapport à la valeur affichée.

Réglages du téléphone

Le téléphone et la base sont préconfigurés. Vous pouvez personnaliser les paramètres.

Les réglages peuvent être effectués au cours d'une communication ou sur la page d'accueil via le menu **Réglages.**

Modification de la langue d'affichage

▶ **OK** ▶ **Langue** ▶ **OK** ▶ Sélectionner la langue ▶ **Sélect.** (◉ = sélectionnée)

Vous avez malencontreusement défini la mauvaise langue (et l'affichage est incompréhensible) : ▶ 6 5 5 ▶ Sélectionner la langue correcte. ▶ **Appuyer sur la touche écran droite**.

Réglages de l'écran

Choix de l'écran de veille

Vous pouvez définir un écran de veille à afficher sur la page d'accueil. Les options disponibles sont les suivantes : horloge analogique, horloge numérique, image, Info Services.

▶ **OK** ▶ **Ecran** ▶ **OK** ▶ **Ecran de veille** (✓ = activé) ▶ **Modifier**

Activation: **Act.** / **Dés.**

Sélection: **Horloge numér.** / **Horloge analog.** / **[Images]** / **Info Services**

Afficher l'écran de veille : ▶ Sélectionner l'écran de veille ▶ **Afficher**

▶ **Sauver**

Exemple

L'écran de veille s'active environ 10 secondes après que l'affichage est passé en mode veille.

Terminer l'écran de veille : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher **brièvement**. Le téléphone retourne sur l'écran de veille.

Remarque

Conditions d'affichage des services d'info :

- Les **Services-info** doivent être activés via le configurateur Web (➔ p. 145).
- Le téléphone doit disposer d'une connexion Internet.

Le type de services d'information pour votre téléphone est réglé sur Internet via le serveur Gigaset.net. Une modification des réglages est possible (➔ p. 81).

Si aucune information n'est disponible actuellement, l'horloge numérique (**Horloge**) est affichée jusqu'à ce que des informations soient à nouveau disponibles.

Outre des informations, des touches écran peuvent également être affichées pour ouvrir le menu du Centre Info.

Activation/désactivation du service d'informations en direct

En mode veille, vous pouvez faire défiler les informations textuelles configurées, issues d'Internet, pour l'écran de veille **Info Services**.

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Ecran** ▶ **OK** ▶ **Info** ▶ **Modifier** (☑ = activé)

Le service d'informations en direct démarre dès que le téléphone passe en mode veille. Si un message est affiché en mode veille, le service d'informations en direct n'est pas affiché.

Réglage du modèle de couleur

Vous pouvez modifier la couleur du fond d'écran (plus foncée ou plus claire).

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Ecran** ▶ **OK** ▶ **Couleur** ▶ **OK** ▶ **Config. couleur 1** / **Config. couleur 2** ▶ **Sélect.** (◉ = sélectionné)

Eclairage de l'écran

L'éclairage de l'écran est toujours activé dès que le combiné est retiré de la base/du chargeur ou lorsqu'une touche est actionnée. Les **touches numérotées** actionnées sont reprises à l'écran pour préparer la composition.

Vous pouvez activer ou désactiver de manière ciblée l'éclairage de l'écran en mode veille :

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Ecran** ▶ **OK** ▶ **Eclairage** ▶ **OK**

Posé sur la base: ▶ **Act.** / **Dés.**

Hors base: ▶ **Act.** / **Dés.**

▶ **Sauver**

Remarque

Avec le réglage **Act.**, il est possible que l'autonomie du combiné soit considérablement réduite.

Activation/désactivation du décroché automatique

Si le décroché automatique est activé, le combiné prend l'appel entrant dès que vous le retirez du chargeur.

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Décroché auto.** ▶ **Modifier** (☑ = activé).

Indépendamment du réglage, **Décroché auto.** permet de mettre fin à la connexion dès que le combiné est replacé sur la base. Exception : Vous maintenez la touche ↩ enfoncée lors du placement sur la base et pendant encore 2 secondes.

Modification du volume de l'écouteur ou du volume du mode Mains-Libres

Vous pouvez régler le volume de l'écouteur et du haut-parleur sur 5 niveaux, indépendamment l'un de l'autre.

Volume du combiné

Ou :

OK ▸ **Réglages audio** ▸ **OK** ▸ **Volume du combiné** ▸ **OK**

▸ Régler le volume de l'écouteur du combiné. ▸ Passer à la ligne **Mains-Libres:**.
▸ Régler le volume du mode Mains-Libres. ▸ **Sauver**

Réglage du volume en cours de communication : ▸ ▸ Sélectionner le niveau de volume. ▸ **Sauver** (Le réglage s'enregistre automatiquement au bout de 3 secondes environ.)

Si une autre fonction est attribuée à , par exemple lors d'un va-et-vient entre deux correspondants (➔ p. 46):
▸ **Options** ▸ **Volume** ▸ **OK** ▸ Effectuer un réglage.

Réglage du volume de l'écouteur

Vous pouvez régler différents profils pour **l'écouteur**, afin d'adapter de manière optimale le téléphone à l'environnement. Vérifier quelle est l'option la plus pratique.

Profils écouteurs : **Haut** et **Bas**. **Bas** est paramétré par défaut.

OK ▸ **Réglages audio** ▸ **OK** ▸ **Profils écouteurs** ▸ **OK**
▸ Sélectionner le profil ▸ **Sélect.** (◉ = sélectionné)

Réglage de la sonnerie du combiné

Réglage du volume de la sonnerie

OK ▸ **Réglages audio** ▸ **OK** ▸ **Sonneries (comb.)** ▸ **OK** ▸ **Volume** ▸ **OK**

Pour appels intern. et rendez-vous / **Appels extérieurs**
Régler le volume sur 5 niveaux ou en mode crescendo (volume croissant).

▸ **Sauver**

Exemple

Réglage de la sonnerie

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ **Mélodies** ▶ **OK** ▶ Sélectionner la connexion.

Vous pouvez régler différentes sonneries pour :

- les appels internes et les anniversaires
- les appels externes vers chaque connexion de réception du téléphone (**Appel via rés. fixe**, **IP1** à **IP6**, **Gigaset.net**)

Ou vous sélectionnez la même sonnerie pour **Tous appels**.

▶ Sélectionner la sonnerie/mélodie. ▶ **Sauver**

Activation/désactivation de la sonnerie

Activer/désactiver de manière **permanente** la sonnerie : ▶ appuyer sur la touche Etoile * **de manière prolongée**.

Dans la barre d'état, 🔕 s'affiche pour signaler que la sonnerie est désactivée.

Désactiver la sonnerie pour **l'appel actuel** : ▶ appuyer sur **Silence** ou ☎.

Activation/désactivation du bip d'appel (bip)

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip d'appel.

▶ Appuyer sur la touche Etoile * **et la maintenir enfoncée** et, **en l'espace de 3 secondes**, appuyer sur la touche écran **Bip**.

Dans la barre d'état, 🔔 s'affiche pour signaler que le bip d'appel est activé.

Désactiver à nouveau le bip d'appel. ▶ Appuyer sur la touche Etoile * **de manière prolongée**.

Configuration de la signalisation temporaire des appels externes

Vous pouvez définir une plage horaire pendant laquelle le combiné ne doit pas sonner en cas d'appel externe, p. ex. la nuit.

Condition : Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ **Plages horaires**

Pour appels ext.: ▶ **Act.** / **Arrêt**

Pour appels ext. = **Act.**:

Pas de sonnerie de / **Retour sonnerie à:** ▶ Saisir les 4 chiffres du début et de la fin de la plage horaire.

▶ **Sauv.**

Exemple

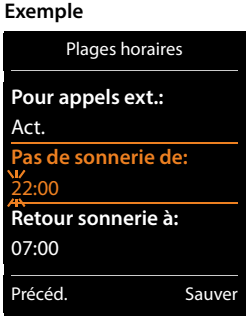

Remarque

Pendant cette plage horaire, votre téléphone sonne lorsqu'il reçoit un appel faisant partie d'un groupe VIP dans le répertoire.

Activation/désactivation de la sonnerie pour les appels masqués

Vous pouvez paramétrer votre combiné pour que la sonnerie ne retentisse pas pour les appels dont le numéro de l'appelant ne s'affiche pas. L'appel n'est indiqué qu'à l'écran.

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Sonneries (comb.)** ▶ **OK** ▶ **Dés.App.anonym.** ▶ **Modifier** (☑ = la sonnerie est désactivée pour les appels masqués).

Activation/Désactivation de la sonnerie

Vous pouvez désactiver la sonnerie sur votre combiné avant la prise d'un appel ou en mode veille, pour l'appel en cours ou pour tous les appels suivants. Il n'est pas possible de réactiver la sonnerie durant un appel externe.

- Désactiver la sonnerie pour les appels suivants : ▶ [*] Maintenir la touche Etoile **enfoncée**. L'icône s'affiche à l'écran.
- Réactiver la sonnerie : ▶ [*] Maintenir la touche Etoile **enfoncée**.
- Désactiver la sonnerie pour l'appel actuel : ▶ **Silence**

Activation/désactivation du bip d'appel

Vous pouvez remplacer la sonnerie par un bip (« **Bip** »).

▶ [*] Maintenir la touche Etoile **enfoncée**. ▶ En l'espace de 3 secondes : Appuyer sur la touche écran **Bip**.

Désormais, les appels sont signalés par **un seul** bip court. s'affiche à l'écran.

Activation/désactivation des tonalités d'avertissement

Votre combiné vous avertit par un signal sonore des différentes activités et différents états. Vous pouvez activer ou désactiver les tonalités d'avertissement suivantes, indépendamment les unes des autres.

▶ ▶ **OK** ▶ **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Tonalité avertis.** ▶ **OK**

Clic clavier: Act. / Dés.
Action en cas de pression de touche.

Confirmation: Act. / Dés.
Tonalité de validation/d'erreur après saisie, tonalité d'avertissement lors de la réception d'un nouveau message.

Batterie: Act. / Dés.
Tonalité d'avertissement pour une conversation de moins de 10 minutes (toutes les 60 secondes). Si la surveillance de pièce est activée, aucune alarme batterie ne s'affiche.

▶ **Sauver**

Activation/désactivation de la mélodie d'attente

Il est possible d'activer/désactiver la mélodie d'attente pour les appelants externes en cas de double appel interne et de renvoi.

▶ ▶ **OK** ▶ **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Mélodie d'attente** ▶ **Modifier** (☑ = activé)

Rétablissement des réglages par défaut du combiné

Vous pouvez annuler les configurations personnalisées et les modifications effectuées.

Les paramètres suivants ne sont **pas** affectés par cette annulation :

- L'inscription du combiné sur la base ;
- La date et l'heure ;
- Les entrées du téléphone, des listes d'appels et des listes de SMS

▶ ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Réinit. Combiné** ▶ **OK** ▶ **Oui**

Accès rapide aux numéros et aux fonctions

- **Touches numérotées :** Vous pouvez affecter aux touches [0] et [2 ABC] à [9 WXYZ] respectivement un **numéro du répertoire**.
- **Touches écran :** Une **fonction** est prédéfinie pour la touche écran de droite et de gauche. Vous pouvez modifier ce réglage (➔ p. 55).

Vous pouvez alors composer le numéro ou exécuter la fonction en appuyant simplement sur la touche correspondante.

Attribution de numéros aux touches numérotées (numéro abrégé)

Condition : Un numéro n'a pas encore été attribué à la touche numérotée.

▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée

Ou :

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée. ▶ Actionner la touche écran **Num. abrégée**.

Le répertoire s'ouvre.

▶ Sélectionner une entrée. ▶ **OK** ▶ Sélectionner le numéro ▶ **OK**

L'entrée est enregistrée sous la touche numérotée correspondante.

Remarque

Si vous effacez ou modifiez l'entrée dans le répertoire principal ultérieurement, cette action ne se répercute pas sur l'attribution de la touche numérotée.

Composition d'un numéro/modification de l'attribution

Condition : Un numéro est attribué à la touche numérotée.

En mode veille du combiné

Composer le numéro :

▶ Maintenir **enfoncée** la touche numérotée. Le numéro est composé immédiatement.

Ou :

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée. ▶ Appuyer sur la touche écran gauche correspondant au numéro/nom (en abrégé le cas échéant).

Modification de l'attribution d'une touche numérotée :

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche numérotée. ▶ **Modifier**. Le répertoire s'ouvre.

Modifier l'affectation : ▶ Sélectionner l'entrée ▶ **OK** ▶ Sélectionner le numéro le cas échéant ▶ **OK**.

Supprimer l'affectation : ▶ Appuyer sur la touche écran **Effacer**.

Affectation d'une touche écran, modification de l'affectation

▶ Maintenir **enfoncée** la touche écran de gauche ou de droite. La liste des attributions de touches possibles s'ouvre. ▶ Sélectionner la fonction. ▶ **OK**.

Vous avez le choix entre les fonctions suivantes :

Baby Phone :	Régler et activer/désactiver la surveillance de pièce (➔ p. 117).
Réveil/Alarme :	Régler et activer/désactiver le réveil (➔ p. 114).
Calendrier :	Ouvrir le calendrier (➔ p. 115).
Appel direct :	Régler l'appel direct (➔ p. 36).
Rappel :	Afficher la liste des numéros bis (➔ p. 34).
E-mail :	Ouvrir le sous-menu des e-mails pour recevoir et lire les notifications d'e-mail (➔ p. 73) :
Autres fonctions	Vous pouvez sélectionner d'autres fonctions :
Envoi Connexion	Attribuer une autre connexion d'émission à la touche. ▶ Sélectionner la connexion comme une (autre) connexion d'émission pour le combiné. ▶ **OK** Utilisez cette touche écran lorsque vous voulez utiliser la connexion d'émission alternative (temporairement) pour le prochain appel (à la place de la connexion d'émission du combiné) (➔ p. 21).
Sélection ligne	Attribuer la liste des connexions de votre téléphone à la touche. Sélectionner la connexion d'émission dans la liste pour chaque appel (➔ p. 34).
Liste d'appels	Afficher le journal des appels (➔ p. 111).
Appels masqués	Empêcher la transmission du numéro d'appel uniquement pour l'appel suivant (➔ p. 44).
Renvoi d'appel	Activer/désactiver le renvoi d'appel (➔ p. 42).
E-mail	Ouvrir le sous-menu des e-mails pour recevoir et lire les notifications d'e-mail (➔ p. 73) :
Centre Info	Démarrer le Centre Info, ouvrir la liste des services d'information disponibles. Se connecter (➔ p. 78).
Répertoires réseau	Afficher la liste des répertoires du réseau (➔ p. 102).
Rép centr. en ligne	Afficher le répertoire des sociétés, si disponible.
Répertoire rés. public	Afficher un répertoire personnalisé en ligne si vous en avez configuré un (➔ p. 105).

Lancement de la fonction

En mode veille du téléphone : ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche écran. La fonction correspondante est exécutée.

Paramétrer le système

Les réglages suivants peuvent être effectués via le menu du combiné correspondant, ou sur un combiné Gigaset inscrit C430H, E630H, C620H, S820H, SL910H, SL930H ou via le configurateur Web du téléphone.

Réglage manuel de la date et de l'heure

Il est nécessaire de régler la date et l'heure afin, p. ex., de connaître l'heure exacte d'un appel entrant ou de pouvoir utiliser les fonctions réveil et calendrier.

Remarque

L'adresse d'un serveur d'horloge Internet est enregistrée sur votre téléphone. La date et l'heure sont reprises de ce serveur d'horloge si le téléphone est connecté à Internet et si la synchronisation avec le serveur est activée. Les réglages manuels sont alors remplacés.

Si la date et l'heure n'ont pas encore été réglées sur le combiné, la touche écran **Dat./Hre** s'affiche.

▸ Appuyer sur la touche écran **Dat./Hre**.

Ou :

▸ ▸ **OK** ▸ **Date/Heure** ▸ **OK**

Date : ▸ Saisir le jour, le mois et l'année (8 chiffres),
p. ex. 1 4 0 1 2 0 1 1 pour le 14.01.2011.

Heure : ▸ Saisir les heures et les minutes (4 chiffres),
p. ex. 0 7 1 5 pour 07h15.

▸ **Sauver**

Modification du PIN système

Protéger les paramètres système du téléphone avec un code PIN système connu de vous seul. Le code PIN doit notamment être saisi pour inscrire/désinscrire un combiné, modifier les réglages pour le réseau local, mettre à jour le micrologiciel ou restaurer les réglages usine.

Gigaset C430A IP : Cette opération vous permet par la même occasion d'interroger à distance le répondeur (➔ p. 88).

Vous pouvez modifier le code PIN système à 4 chiffres réglé du téléphone (livraison : **0000**).

▸ ▸ **OK** ▸ **Système** ▸ **OK** ▸ **PIN système** ▸ **OK** ▸ Saisir le code PIN système actuel le cas échéant. ▸ **OK** ▸ Entrer le nouveau code PIN système. ▸ **OK**

Régler votre préfixe

Pour transférer des numéros d'appel (p. ex. dans des vCards), votre préfixe (le préfixe de votre pays et votre préfixe local) doit être enregistré sur le téléphone.

Certains de ces numéros sont déjà préconfigurés.

▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Indicatif de zone** ▶ **OK**

- Contrôler le préfixe (pré)réglé.
- Modifier un numéro : Sélectionner/modifier un champ de saisie. ▶ Naviguer dans un champ de saisie. ▶ <C Le cas échéant, effacer des chiffres. ▶ Saisir des chiffres. ▶ **Sauver**

Exemple :

Activation/désactivation de la mélodie d'attente

▶ **OK** ▶ **Réglages audio** ▶ **OK** ▶ **Mélodie d'attente** ▶ **Modifier** (☑ = activé).

Configuration de l'adresse IP de la base dans un réseau LAN

Condition : La base est connectée à un routeur ou un PC (➔ p. 14).

Une adresse IP est nécessaire pour que le réseau LAN reconnaisse votre téléphone.

L'adresse IP peut être attribuée au téléphone automatiquement (par le routeur) ou manuellement.

- Lors d'une attribution **dynamique**, le serveur DHCP du routeur attribue automatiquement une adresse IP au téléphone. L'adresse IP peut être modifiée en fonction de la configuration du routeur.
- Lors d'une attribution manuelle/**statique**, vous attribuez une adresse IP fixe au téléphone. Cela peut être nécessaire selon votre configuration réseau (p. ex. si le téléphone est relié directement à un PC).

Remarque

Pour l'attribution dynamique de l'adresse IP, le serveur DHCP doit être activé sur le routeur. Se reporter à ce sujet au mode d'emploi du routeur.

▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Réseau local** ▶ **OK**
▶ Si le code PIN système est différent de 0000 : Entrer le PIN système. ▶ **OK**

Type d'adresse IP : ▶ **Statique** / **Dynamique**

Avec **Type d'adresse IP Dynamique** :

Les champs suivants affichent les réglages actuels du téléphone repris à partir du routeur. Il n'est pas possible de modifier ces réglages.

Avec **Type d'adresse IP Statique** :

Vous devez définir manuellement dans les champs suivants l'adresse IP et le masque de sous-réseau du téléphone, ainsi que la passerelle standard et le serveur DNS.

Adresse IP : ▸ Saisir l'adresse IP (remplacer le réglage actuel).
La valeur par défaut est 192.168.1.2. Pour plus d'informations sur l'adresse IP, voir le glossaire (➔ p. 166).

Masque ss-réseau : ▸ Saisir le masque de sous-réseau (remplacer le réglage actuel).
La valeur par défaut est 255.255.255.0.

Pour plus d'informations sur le masque de sous-réseau, voir le glossaire (➔ p. 171).

Serveur DNS : ▸ Entrer l'adresse IP du serveur DNS de votre choix.
A la connexion, le serveur DNS (Domain Name System, ➔ p. 168) reporte dans l'adresse IP publique le nom symbolique du serveur (nom DNS).

Vous pouvez saisir ici l'adresse IP de votre routeur. Le routeur transmet les demandes d'adresse du téléphone vers son serveur DNS.

La valeur par défaut est 192.168.1.1.

Passerelle défaut : ▸ Saisir l'adresse IP de la passerelle standard (➔ p. 173).
Le réseau local est connecté à Internet via la passerelle standard. En règle générale, il s'agit de votre routeur. Votre téléphone a besoin de cette information pour pouvoir accéder à Internet.

La valeur par défaut est 192.168.1.1.

▸ **Sauver**

Remarque

Les réglages du réseau local peuvent également être effectués via le configurateur Web (➔ p. 135).

Configuration des connexions VoIP

Remarque

Si vous avez téléchargé les données VoIP sur votre téléphone avec la configuration automatique (selon l'opérateur, ➔ p. 18), l'assistant VoIP n'est pas disponible. Dans ce cas, vous ne pouvez pas modifier manuellement les réglages VoIP.

Vous pouvez configurer jusqu'à 6 connexions VoIP au niveau de votre téléphone, ce qui signifie que vous pouvez attribuer à votre téléphone jusqu'à 6 numéros d'appel VoIP.

Vous devez configurer un compte IP (compte VoIP) pour chaque numéro VoIP auprès d'un opérateur VoIP. Vous devez enregistrer les coordonnées de ce compte IP sur votre téléphone. L'assistant VoIP vous aide tout au long de cette procédure.

Démarrage de l'assistant VoIP :

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Assistant VoIP** ▶ **OK**

Le message suivant s'affiche à l'écran :

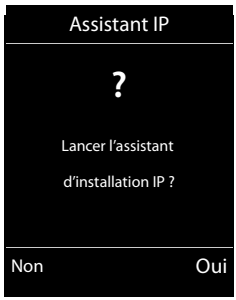

Le reste de la procédure de l'assistant VoIP est décrit à partir de la p. 16.

Vous pouvez configurer/modifier les configurations d'**une** connexion VoIP (d'un compte IP) par procédure de l'assistant VoIP.

▶ Redémarrer l'assistant VoIP pour configurer/modifier les configurations d'une autre connexion VoIP.

Remarque

Vous pouvez également configurer et gérer les connexions VoIP avec le configurateur Web (→ p. 137).

Mise à jour automatique de la configuration de l'opérateur VoIP

Après le premier téléchargement de la configuration de l'opérateur VoIP, le téléphone vérifie chaque jour si une nouvelle version du fichier de votre opérateur VoIP est disponible sur Internet, sur le serveur de configuration.

Réglages VoIP téléchargés avec la configuration automatique (→ p. 18)

Si de nouvelles données de configuration sont disponibles, elles sont automatiquement téléchargées, sans avertissement, sur votre téléphone.

Configuration VoIP manuelle avec les assistants VoIP

Si de nouvelles données opérateur sont disponibles, le message **Nouveau profil disponible** s'affiche lorsque le combiné est en veille.

▶ Valider la demande avec **Oui**. ▶ Entrer le code PIN système le cas échéant. ▶ **OK**

Les nouvelles données de votre opérateur VoIP sont téléchargées et enregistrées dans le téléphone.

La réponse **Non** fait passer le téléphone en mode veille. Votre téléphone oublie alors ce nouveau profil. Le message ne s'affiche à nouveau que lorsqu'une version des données de l'opérateur est disponible.

Un nouveau profil n'est démarré que si aucune autre mise à jour de profil ou du micrologiciel n'est en cours à ce moment.

Attribution des connexions d'émission et de réception à un correspondant interne

Si vous avez configuré plusieurs connexions pour votre système téléphonique, vous pouvez :

- Attribuer une connexion d'émission à chaque correspondant interne ou le laisser sélectionner la connexion pour chaque appel externe (sélection de ligne) ;
- Attribuer une ou plusieurs connexions de réception à chaque correspondant interne. Ne seront alors signalés sur l'appareil que les appels arrivant sur une des connexions attribuées.

Attribution d'une connexion d'émission

Condition : Vous avez configuré au moins une connexion VoIP sur votre téléphone.

▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Envoi connexions** ▶ **OK**

Une liste des combinés s'affiche.

- Sélectionner le combiné auquel une nouvelle connexion d'émission doit être attribuée. ▶ **OK**
- Sélectionner une connexion servant de connexion d'émission. Toutes les connexions configurées sont proposées avec le nom que vous leur avez attribué. ▶ **Sauver**

Lorsque plusieurs connexions sont configurées, **Sél. pr ch. app.** est également proposée. Vous pouvez sélectionner la connexion sur laquelle vous souhaitez passer la communication à chaque appel.

La connexion Gigaset.net n'est pas reprise dans la liste des connexions d'émission. Les numéros Gigaset.net (suffixe #9) sont composés automatiquement via Gigaset.net.

Remarque

Si la connexion d'émission d'un combiné est supprimée ou désactivée, la connexion réseau fixe lui est attribuée comme connexion d'émission.

Attribuer des connexions de réception

Condition : plusieurs connexions sont configurées pour le téléphone.

▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **Connexion récept.** ▶ **OK**

Les correspondants internes (combinés, répondeurs locaux) s'affichent.

- Sélectionner le correspondant interne pour lequel l'attribution des connexions de réception doit être modifiée. ▶ **OK**

Toutes les connexions configurées ainsi que la connexion Gigaset.net s'affichent.

- Sélectionner **Oui** si la connexion correspondante doit être utilisée comme connexion de réception du correspondant interne. Sélectionner **Non** si elle ne doit pas être une connexion de réception.
  ▶ Passer à la connexion suivante.
- Répéter ces étapes pour chaque connexion. ▶ **Sauver**

Pour de plus amples informations sur l'attribution de connexions de réception aux répondeurs locaux d'un Gigaset C430A IP, veuillez vous reporter à la p. 82.

Remarques

- Lorsqu'une nouvelle connexion est configurée, elle est attribuée à tous les correspondants internes et au **Répondeur 1** comme connexion de réception.
- Si la connexion n'est attribuée à aucun correspondant interne comme connexion de réception, les appels vers cette connexion ne sont pas signalés.

Mise à jour du micrologiciel du téléphone

Si nécessaire, vous pouvez mettre à jour le micrologiciel de votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel se fait par défaut directement par téléchargement sur Internet. La page Web correspondante est prédéfinie dans votre téléphone.

Condition :

- Le téléphone doit être connecté à Internet (c'est-à-dire raccordé à un routeur, → p. 14).
- Le téléphone est en veille, c.-à-d. : Aucun appel n'est en cours, aucune connexion entre des combinés inscrits, aucun combiné n'a ouvert le menu de la base.

Lancement manuel de la mise à jour du micrologiciel

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **Mise à jour logiciel** ▶ **OK** ▶ Saisir le code PIN système. ▶ **OK**

Le téléphone établit une connexion à Internet. ▶ Démarrer la mise à jour du micrologiciel avec **Oui**.

Remarques

- La mise à jour du micrologiciel peut prendre jusqu'à 6 minutes selon la qualité de votre connexion DSL.
- La mise à jour par Internet permet de vérifier si une version plus récente du firmware est disponible. Si ce n'est pas le cas, l'opération est interrompue et un message correspondant s'affiche.

Mise à jour automatique du micrologiciel

Votre téléphone vérifie chaque jour si une nouvelle version du firmware est disponible sur Internet sur le serveur de configuration. Si tel est le cas, le combiné affiche **Nouveau logiciel disponible** en mode veille.

▶ Appuyer sur la touche écran **Oui** pour confirmer la demande.

Le firmware est téléchargé sur votre téléphone.

Remarque

Si le téléphone n'est pas connecté à Internet au moment du contrôle du nouveau firmware (p. ex. parce que le routeur est désactivé), le contrôle est réalisé dès que le téléphone est de nouveau connecté à Internet.

Vous pouvez désactiver la vérification automatique de la version sur le configurateur Web.

Redémarrage de la base

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Redémarrage base** ▶ **OK**

Elle redémarre. Cette opération dure environ 20 secondes.

Affichage de l'adresse MAC de la base

Selon votre configuration réseau, vous devrez peut-être entrer l'adresse MAC de votre base par exemple dans la liste d'accès de votre routeur. Vous pouvez demander l'adresse MAC sur le combiné.

▶ * # 0 5 # 2 0 L'adresse MAC s'affiche.

Retour à l'état de repos. ▶ **Précéd.**

Rétablissement des réglages par défaut du téléphone

Les réglages personnalisés sont effacés.

Réinitialisation de la base via le menu

En cas de réinitialisation :

- Les combinés restent inscrits ;
- Le code PIN système n'est pas réinitialisé.

Les réglages suivants sont réinitialisés en particulier (les réglages marqués du symbole « *) » se font dans le configurateur Web) :

- Les connexions inscrites (elles sont supprimées),
- L'attribution des connexions de réception et d'émission,
- Les réglages audio des connexions VoIP *),
- Les réglages DTMF *),
- Le préfixe national,
- Les paramètres du réseau local,
- Les noms des combinés,
- Les réglages SMS (par exemple, les centres SMS)
- **Mode Eco** et **Mode Eco+** sont désactivés
- Les réglages de raccordement aux autocommutateurs,
- Les attributions des touches numérotées et des touches écran, ainsi que de la touche 1 ?
- Les réglages des services réseau : renvois d'appel
- Gigaset C430A IP : les réglages du répondeur, les annonces personnelles sont effacées.

Les listes suivantes sont effacées :

- Listes SMS
- Journaux des appels
- Listes des répondeurs (Gigaset C430A IP)

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Reset base** ▶ **OK** ▶ Saisir le code PIN système. ▶ **OK** ▶ **Oui**

Après la réinitialisation, la base redémarre. Le redémarrage prend environ 10 secondes.

L'assistant d'installation démarre (→ p. 15).

Réinitialisation de la base à l'aide de la touche de la base

Comme pour la réinitialisation de la base via le menu, tous les réglages personnalisés sont effacés. En outre, **le code PIN système est réinitialisé sur « 0000 »** et tous les combinés inscrits en dehors de ceux fournis **sont retirés**.

Remarque

Pour inscrire à nouveau les combinés après une réinitialisation, ➔ p. 94.

- Débrancher les câbles entre la base et le routeur et la base et le réseau fixe.
- Débrancher de la prise le bloc-secteur de la base.
- Appuyer sur la touche Inscription/Paging (➔ p. 3) et la maintenir **enfoncée**.
- Rebrancher le bloc secteur dans la prise.
- Garder la touche Inscription/Paging enfoncée (au moins 20 secondes).
- Relâcher la touche Inscription/Paging. La base est réinitialisée.

Utilisation du répéteur

Le répéteur Gigaset vous permet d'augmenter la portée de réception de votre combiné Gigaset.

L'utilisation et le réglage de votre répéteur dépendent de la version utilisée. La version du répéteur est indiquée avec la référence, sur l'étiquette de l'appareil :

Répéteur Gigaset (avant la version 2.0)	S30853-S60**1**-...
Répéteur Gigaset 2.0	S30853-S60**2**-...

D'autres informations sont disponibles dans le mode d'emploi du répéteur et sur Internet à l'adresse www.gigaset.com/gigasetrepeater.

Répéteur Gigaset (avant la version 2.0)

Conditions :

- La fonction ECO DECT **Portée Max.** est activée.
- La fonction ECO DECT **Pas d'émission** est désactivée.
- Le cryptage est désactivé :

  ▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Cryptage** ▶ **Modifier** (☐ = désactivé)

Modification des fonctions ECO DECT ➔ p. 113.

Inscription des répéteurs :

▶ Brancher le répéteur sur le secteur. ▶ Maintenir la touche inscription/Paging de la base **enfoncée** (pendant au moins 3 s). ▶ Le répéteur est inscrit automatiquement.

Il est possible d'inscrire jusqu'à 6 répéteurs Gigaset.

Répéteur Gigaset 2.0

Inscription d'un répéteur Gigaset 2.0 :

▶ Brancher le répéteur sur le secteur. ▶ Maintenir la touche inscription/Paging de la base **enfoncée** (pendant au moins 3 s). ▶ Le répéteur est inscrit automatiquement.

Vous pouvez inscrire au maximum 2 répéteurs Gigaset 2.0.

La fonction ECO DECT **Portée Max.** est activée et **Pas d'émission** désactivée. Les réglages ne peuvent pas être modifiés tant que le répéteur est inscrit.

Désinscription d'un répéteur Gigaset 2.0 :

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Système** ▶ **OK** ▶ **Répéteur** ▶ **OK** ▶ Sélectionner le répéteur. ▶ **Désinscr.**

SMS (messages texte)

Votre téléphone vous permet d'envoyer et recevoir des messages SMS aussi bien par le réseau fixe que par Internet.

Vous devez indiquer explicitement la ligne utilisée pour l'envoi des messages SMS. Vous pouvez recevoir des messages SMS (SMS en abrégé) sur toutes les connexions de votre téléphone, sauf avec Gigaset.net.

Votre téléphone est configuré en usine pour vous permettre d'envoyer des SMS dès qu'il est raccordé au réseau fixe. Sans modification de votre part apportée aux paramètres, les SMS sont envoyés via le réseau fixe.

Conditions :

- La présentation du numéro est activée pour les connexions VoIP et fixes sur lesquelles vous souhaitez envoyer/recevoir des SMS. La présentation du numéro ne peut pas être désactivée, → p. 41.
- Votre opérateur propose le service SMS (vous obtiendrez des informations sur ce service auprès de votre opérateur).
- Pour pouvoir recevoir des SMS, vous devez être enregistré auprès de votre fournisseur de services SMS. Cela se déroule automatiquement lorsque vous envoyez votre premier SMS par son centre de services.

Rédiger/envoyer un SMS

Rédaction d'un SMS

▶ ▶ **Messagerie** ▶ **OK** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **Créer texte** ▶ **OK**

▶ Rédiger un SMS.

Envoyer un SMS

Options ▶ **Envoyer** ▶ **OK** ▶ **SMS** ▶ **OK**

▶ **Destinataire**: ▶ Sélectionner le numéro avec le préfixe (même pour les communications locales) dans le répertoire ou le saisir directement. En cas de SMS vers une boîte aux lettres SMS : ajouter l'ID de la boîte aux lettres à la **fin** du numéro.

▶ **Envoi**

Remarques

- Si vous êtes interrompu par un appel externe pendant la rédaction du SMS, le texte est automatiquement enregistré dans la liste des brouillons.
- L'opération est annulée si la mémoire est pleine ou si la fonction SMS est affectée à un combiné. Un message correspondant s'affiche à l'écran. Effacer les SMS inutiles ou envoyer le SMS ultérieurement.

Accusé de réception SMS

Condition : L'opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

Si vous avez activé l'accusé de réception, vous recevez un message de confirmation après l'envoi d'un SMS.

Activation/désactivation de l'accusé de réception

▶ ▶ **Messagerie** ▶ **OK** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Accusé réception** ▶ **Modifier** (= activé).

Lecture/suppression de l'accusé de réception/enregistrement du numéro dans le répertoire

▶ Ouvrir la lise de réception (→ p. 68) ▶ Sélectionner le SMS (avec **Etat OK** ou **Etat NOK**). ▶ **Lire**

- Effacer l'entrée : ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ **OK**
- Enregistrer le numéro dans le répertoire : ▶ **Options** ▶ **Copier vers répert.** ▶ **OK**
- Effacer la liste complète : ▶ **Options** ▶ **Effacer liste** ▶ **OK**

Liste des brouillons

Vous pouvez sauvegarder un SMS dans la liste des brouillons, le modifier et l'envoyer ultérieurement.

Enregistrer le SMS comme brouillon

▶ Rédiger un SMS. ▶ **Options** ▶ **Enregistrer** ▶ **OK**

Après l'enregistrement, l'éditeur de SMS s'ouvre à nouveau avec votre SMS. Vous pouvez continuer d'écrire le texte ou bien l'enregistrer à nouveau. Le SMS précédemment enregistré est écrasé.

Ouverture de la liste des brouillons

▶ ▶ **Messagerie** ▶ **OK** ▶ **SMS** ▶ **Brouillons**

La première entrée de la liste est affichée, p. ex. :

Si l'entrée a été enregistrée avec le numéro d'appel, p. ex. en enregistrant un SMS à partir de la liste de réception, le numéro s'affiche sur la première ligne.

Lecture des SMS

▶ Ouvrir la liste des brouillons. ▶ Sélectionner le SMS. ▶ **Lire**. Le texte s'affiche. ▶ Faire défiler avec .

Effacer un SMS

▶ Ouvrir la liste des brouillons. ▶ Sélectionner le SMS. ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ **OK**.

Rédiger/modifier un SMS

▶ Ouvrir un SMS dans la liste des brouillons. ▶ **Options**

- Envoyer un SMS enregistré : ▶ **Envoyer**
- Modifier le texte du SMS enregistré puis l'envoyer : ▶ **Editer texte** ▶ **Envoyer**
  Le SMS précédemment enregistré reste inchangé dans la liste des brouillons.
- Modifier le jeu de caractères (un SMS est ouvert pour être lu) : ▶ **Police** ▶ Sélectionner le jeu de caractères avec lequel le texte doit être représenté (→ p. 68). Ce réglage n'est applicable qu'au SMS actuel.

Suppression de la liste des brouillons

▶ Ouvrir la liste des brouillons. ▶ **Options** ▶ **Effacer liste** ▶ **OK** ▶ Confirmer avec **Oui**. La liste est effacée.

Envoyer un SMS à une adresse e-mail

Si votre opérateur prend en charge l'envoi de **SMS sous forme d'e-mails**, vous pouvez également envoyer votre SMS à des adresses e-mail.

L'adresse e-mail doit figurer au début du texte. Vous devez envoyer le SMS au service e-mail de votre centre d'envoi SMS.

▶ ▶ **Messagerie** ▶ **OK** ▶ **SMS** ▶ **Créer texte**

- Saisir du texte pour le SMS. ▶ **Options** ▶ **Envoyer** ▶ **OK** ▶ **E-mail** ▶ **OK**
  - Si le numéro du service e-mail n'est pas enregistré (➔ p. 70), le saisir.
- **Envoi**

Envoi de SMS comme fax

Vous pouvez également envoyer un SMS à un télécopieur.

Condition : L'opérateur prend en charge cette fonctionnalité.

- Rédiger un SMS. ▶ **Options** ▶ **Envoyer** ▶ **OK** ▶ **Fax** ▶ **OK**
  ▶ Sélectionner le numéro dans le répertoire ou le saisir directement. Entrer le numéro avec le préfixe (même pour les communications locales).
- **Envoi**

Réception de SMS

Tous les SMS entrants sont enregistrés dans la liste de réception. Les séquences de SMS sont indiquées comme **un** SMS. Si la séquence est trop longue ou si elle est transférée de manière incomplète, elle est divisée en plusieurs SMS individuels. Les SMS qui ont été lus restent dans la liste, vous devez donc **régulièrement effacer des SMS de la liste**.

Si la mémoire des SMS est saturée, un message correspondant s'affiche.

- Effacer les SMS superflus (➔ p. 68).

Remarque

Chaque SMS reçu sur la connexion fixe est signalé par une sonnerie unique (identique à celle des appels externes). Si vous prenez cet « appel », le SMS est perdu. Pour désactiver la sonnerie, supprimer la première sonnerie pour tous les appels externes (➔ p. 71).

Liste de réception

La liste de réception contient :

- Tous les SMS reçus quelle que soit la connexion de destination. Tous les SMS reçus s'affichent sur tous les combinés.
- Les SMS qui n'ont pas pu être envoyés à cause d'une erreur.

Les nouveaux SMS sont signalés par l'icône ✉ à l'écran, le clignotement de la touche Messages ✉ et une tonalité d'avertissement.

Ouverture de la liste de réception à l'aide de la touche ✉

▶ ✉ Appuyer sur la touche.

La liste de réception est affichée avec le nombre d'entrées :

en gras : nouvelles entrées
non gras : entrées lues

▶ Ouvrir la liste : ▶ **OK**

Chaque entrée de la liste contient :

- le numéro ou le nom de l'expéditeur,
- la connexion de réception à laquelle est adressé le SMS,
- la date de réception.

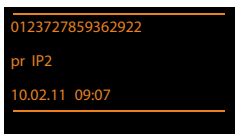

Ouverture de la liste de réception à partir du menu SMS

▶ ✉ **Messagerie** ▶ **OK** ▶ **SMS** ▶ **Réception** ▶ **OK**

Suppression de la liste de réception

Tous les SMS de la liste, **nouveaux et anciens**, sont effacés.

▶ Ouvrir la liste de réception. ▶ **Options** ▶ **Effacer liste** ▶ **OK** ▶ Confirmer avec **Oui**.
La liste est effacée.

Lecture des SMS

▶ Ouvrir la liste de réception. ▶ Sélectionner le SMS. ▶ **Lire**
Le texte s'affiche. Faire défiler avec .

Une fois que vous avez lu un nouveau SMS, il reçoit le statut « ancien SMS » (il n'apparaîtra plus en gras).

Effacer un SMS

▶ Ouvrir la liste de réception. ▶ Sélectionner le SMS. ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ **OK**

Modification du jeu de caractères

Si aucun texte n'apparaît ou si les caractères sont incompréhensibles, le SMS a peut-être été écrit avec un autre jeu de caractères (cyrillique, grec, etc.).

▶ Lire le SMS. ▶ **Options** ▶ **Police** ▶ **OK** ▶ Sélectionner le jeu de caractères (p. ex. **Turque**, **Grecque**) ▶ **Sélect.** (◉ = activé).

Le texte est affiché dans le jeu de caractères choisi. Ce réglage n'est applicable qu'au SMS actuel.

Réponse ou transfert d'un SMS

▶ Lire le SMS. ▶ **Options**

- Rédiger un nouveau SMS au numéro de l'expéditeur : ▶ **Répondre** ▶ **OK**
- Modifier le texte du SMS : ▶ **Editer texte** ▶ **OK**
- Envoyer une réponse ou un SMS modifié **:** ▶ **Options** ▶ **Renvoyer texte** ▶ **OK**

Enregistrement du numéro de l'expéditeur dans le répertoire

▶ Ouvrir la liste de réception. ▶ ◁▷ Sélectionner le SMS. ▶ **Options** ▶ ◁▷ **Copier vers répert.** ▶ **OK**

▶ Créer une nouvelle entrée ou compléter une entrée présente (→ p. 100).

Remarque

Une icône en forme de boîte aux lettres est enregistrée dans le répertoire.

Copie/sélection des numéros depuis le texte du SMS

▶ Lire le SMS et le faire défiler jusqu'à la position du numéro de téléphone. Les chiffres sont marqués.

▶ **→📖** ▶ Compléter l'entrée (→ p. 100).

Ou :

▶ Appuyer sur la touche Décrocher pour composer le numéro.

Pour que le numéro puisse également être utilisé pour l'envoi de SMS :

▶ Enregistrer le numéro dans le répertoire avec le préfixe national.

Si un SMS contient plusieurs numéros, faites défiler le SMS jusqu'à ce que le premier numéro disparaisse de l'écran pour sélectionner le numéro suivant.

Remarques

- Le caractère + n'est pas repris pour les préfixes internationaux.
  ▶ Dans ce cas, entrer « 00 » au début du numéro.
- Si le répertoire est plein, vous pouvez écraser ou compléter une entrée existante.

SMS avec une vCard

La vCard est une carte de visite électronique. Elle est représentée par l'icône [=] dans le texte du SMS.

Une vCard peut contenir les éléments suivants :
le nom, le numéro privé, le numéro professionnel, le numéro de téléphone portable et la date d'anniversaire.

Les entrées d'une vCard peuvent être enregistrées successivement dans le répertoire.

Ouverture d'une vCard

▶ Lire le SMS dans lequel se trouve la vCard. ▶ **Afficher**

Revenir au texte du SMS : ▶ **Précéd.**

Ou :

▶ ◁▷ Sélectionner le numéro. ▶ **Sauver**

Si vous enregistrez un numéro, le répertoire principal s'ouvre automatiquement. Le numéro et le nom sont enregistrés. Si la vCard contient une date anniversaire, elle est reprise dans le répertoire principal.

▶ Modifier et enregistrer l'entrée du répertoire, le cas échéant. Le téléphone revient automatiquement dans la vCard.

Notification par SMS

Vous pouvez être informé par SMS des appels manqués ou dans le cas du Gigaset C430A IP, des nouveaux messages enregistrés sur le répondeur.

Condition : dans le cas des appels manqués, le numéro de l'appelant (CLI) doit avoir été transmis.

La notification est envoyée à votre téléphone portable ou à un autre appareil prenant en charge les SMS.

Il suffit d'enregistrer le numéro de téléphone auquel la notification doit être envoyée.

Remarque

Votre opérateur facture en règle générale les coûts de notification par SMS.

▶ ✉ **Messagerie** ▶ **OK** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Notification** ▶ **OK**

A : ▶ Saisir le numéro (avec son préfixe national) auquel envoyer le SMS.

Appels perdus : ▶ **Act.** / **Dés.**

Appels répondeur : ▶ **Act.** / **Dés.**

Act. = le SMS de notification est envoyé.

▶ **Sauver**

Attention

Ne **pas** indiquer votre propre numéro pour la notification des appels manqués. Cela pourrait entraîner une boucle sans fin et payante.

Configuration du centre SMS/définition de la ligne d'envoi

Les SMS sont échangés via les centres SMS des opérateurs. Vous devez enregistrer dans votre appareil le centre SMS que vous souhaitez utiliser pour l'envoi et la réception de SMS.
Vous pouvez recevoir les SMS émis à partir de **n'importe quel** centre SMS enregistré après vous être inscrit auprès de votre opérateur. Cela se déroule automatiquement lorsque vous envoyez votre premier SMS par le centre de services correspondant.

Vos SMS sont envoyés via le **centre SMS** qui est enregistré comme **centre d'envoi**. Vous pouvez cependant activer n'importe quel autre centre SMS comme centre d'envoi pour l'envoi d'un message courant (→ p. 71).

Si aucun centre de services SMS n'est enregistré, le sous-menu **SMS** ne contient que l'entrée **Réglages**. Enregistrez un centre de services SMS (→ p. 70).

Entrer/modifier un centre SMS

▶ Avant de **créer une entrée** ou d'effacer des numéros prédéfinis, renseignez-vous sur les services offerts et sur les particularités de votre opérateur.

▶ **Messagerie** ▶ **OK** ▶ **SMS** ▶ **OK** ▶ **Réglages** ▶ **OK** ▶ **Centres SMS** ▶ **OK** ▶ Sélectionner un centre SMS. ▶ **Modifier**

Envoi actif : Sélectionner ▶ **Oui** si les SMS doivent être envoyés via le centre SMS. Dans le cas des centres SMS 2 à 4, le paramétrage ne s'applique qu'au SMS suivant.

N° du centre SMS : ▶ Entrer le numéro du service SMS.

Nº servicee-mail : ▶ Saisir le numéro du service e-mail.

Env. par : ▶ Sélectionner la connexion fixe ou VoIP à utiliser pour l'envoi des messages SMS.

▶ **Sauver**

Remarques

- Si vous avez sélectionné une connexion VoIP, et en cas d'échec de l'envoi d'un SMS, ce dernier est enregistré dans la liste de réception avec l'état Erreur. Même si vous avez activé l'option **Liaison de secours auto. via ligne fixe** (→ configurateur Web), le téléphone n'envoie pas de SMS sur la ligne fixe.
- Si la connexion d'émission sélectionnée lors de la configuration est supprimée, la connexion fixe est utilisée.

Envoi de SMS par le biais d'un autre centre SMS

▶ Sélectionner **Centre serv. 2**, **3** ou **4** et l'activer comme centre de services. (Régler **Envoi actif** = **Oui**). **Centre serv. 1** est automatiquement désactivé comme centre de services pour le SMS suivant.

▶ Envoyer un SMS.

Ce réglage ne s'applique qu'au SMS suivant. Après cela, le **Centre serv. 1** est à nouveau utilisé.

Activation/désactivation de l'annulation de la première sonnerie

Chaque SMS envoyé à votre ligne fixe est signalé par une sonnerie unique. Pour désactiver la sonnerie, supprimer la première sonnerie pour tous les appels externes vers votre connexion à la ligne fixe.

▶ *#0 5JKL #0 1 9WXYZ

0 **OK** La première sonnerie est audible.

1 **OK** Désactiver la première sonnerie.

Activer/désactiver la fonction SMS

Après la désactivation, vous ne pouvez plus recevoir ni envoyer de SMS comme message texte.

Les réglages que vous avez effectués pour l'envoi et la réception de SMS (p. ex. les numéros des centres SMS) ainsi que les entrées des listes de réception et des brouillons sont conservés, même après la désactivation.

▶ *#0 5JKL #0 2ABC 6MNO

0 **OK** Désactiver la fonction SMS.

1 **OK** Activer la fonction SMS (configuration usine).

Correction d'erreur SMS

Codes d'erreur lors de l'envoi

E0	Secret permanent du numéro activé (CLIR) ou « Présentation du numéro de l'appelant » non activée.
FE	Erreur lors de la transmission du SMS.
FD	Erreur lors de la connexion au centre SMS, voir Auto-assistance.

Auto-assistance en cas d'erreur

Le tableau suivant énumère les situations d'erreur ainsi que les causes potentielles et donne des indications pour corriger les erreurs.

Envoi impossible. 1. Vous n'avez pas demandé/activé l'accès au service « Présentation du numéro » (CLIP). ▸ Demander l'activation de la fonctionnalité auprès de votre opérateur. 2. La transmission du SMS a été interrompue (par un appel par exemple). ▸ Envoyer de nouveau le SMS. 3. La fonctionnalité n'est pas proposée par votre opérateur. 4. Aucun numéro ou un numéro incorrect a été spécifié pour le centre SMS activé comme centre d'envoi. ▸ Saisir un numéro (➔ p. 70).
Vous avez reçu un SMS dont le texte est incomplet. 1. La mémoire de votre téléphone est saturée. ▸ Supprimer d'anciens SMS (➔ p. 66). 2. L'opérateur n'a pas encore transmis le reste du SMS.
Vous ne recevez plus de SMS. Le renvoi d'appel (transfert) est activé avec **Tous appels** ou activé pour la messagerie externe (avec **Tous appels**). ▸ Modifier le renvoi d'appel (➔ p. 42).
Les SMS sont lus. 1. Le service Présentation du numéro de l'appelant n'est pas activé. ▸ Demander l'activation de cette fonctionnalité auprès de votre fournisseur de services (service payant). 2. Les opérateurs de téléphonie mobile et les opérateurs de SMS pour réseau fixe n'ont pas convenu d'une interopérabilité. ▸ S'informer auprès de l'opérateur de SMS pour réseau fixe. 3. Le terminal est enregistré dans la base de données de votre fournisseur de messages SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau commuté. Vous n'êtes donc pas enregistré dans cette base de données. ▸ Envoyer le SMS de votre choix pour enregistrer automatiquement votre téléphone afin qu'il reçoive des SMS.
Réception la journée seulement. Le terminal est enregistré dans la base de données de votre fournisseur de messages SMS comme étant incompatible avec la fonction SMS sur réseau commuté. Vous n'êtes donc pas enregistré dans cette base de données. ▸ S'informer auprès de l'opérateur de SMS pour réseau fixe. ▸ Envoyer le SMS de votre choix pour enregistrer automatiquement votre téléphone afin qu'il reçoive des SMS.

Notifications E-mail

Vous pouvez paramétrer votre téléphone pour qu'il établisse régulièrement des connexions à votre serveur de réception et vérifie si vous avez de nouveaux messages.

Conditions :

- Vous avez configuré un compte e-mail auprès d'un fournisseur d'accès Internet.
- Le serveur de réception utilise le protocole POP3.
- Le nom du serveur de réception et vos coordonnées personnelles (nom du compte, mot de passe) sont enregistrés dans le téléphone (→ p. 145).

L'arrivée de nouveaux e-mails est signalée sur le combiné : Une tonalité d'avertissement retentit, la touche Messages [✉] clignote et l'icône ✉ s'affiche sur l'écran de veille.

Remarques

- Le symbole ✉ s'affiche également pour signaler la présence de nouveaux SMS.
- Si vous avez également activé avec le configurateur Web l'authentification du téléphone sur le serveur de réception par une connexion sécurisée (authentification TLS) et que celle-ci échoue, les e-mails ne sont pas téléchargés sur votre téléphone.

  Dans ce cas, lorsque vous appuyez sur la touche [✉], le message **Erreur certificat Contrôlez vos certificats dans le configurateur web** s'affiche.

  ▸ Confirmer le message par **OK**.

  ▸ Se connecter au configurateur Web (→ p. 128). La page Web **Sécurité** (→ p. 135) vous explique pourquoi la connexion sécurisée n'a pu être établie et ce que vous pouvez faire.

Ouverture de la liste de réception

[⌂] ▸ ✉ **Messagerie** ▸ **OK** ▸ [⇄] **E-Mail**

Ou, si vous avez reçu de nouveaux e-mails (la touche Messages [✉] clignote) :

[✉] ▸ [⇄] **E-Mail**

Le téléphone établit une connexion au serveur de réception. La liste des e-mails qui s'y trouvent s'affiche.

Les nouveaux messages non lus sont classés avant les anciens messages lus.

Pour chaque e-mail s'affichent le nom ou l'adresse e-mail de l'expéditeur (une seule ligne, éventuellement en abrégé), ainsi que la date et l'heure d'envoi (la date et l'heure ne sont correctes que si l'expéditeur et le destinataire se trouvent dans le même fuseau horaire).

Gras : nouveau message. Les messages e-mails qui n'étaient pas encore présents sur le serveur de réception lors de la dernière ouverture de la liste de réception s'affichent comme des « nouveaux » messages, qu'ils aient été lus en non.

Si la liste de réception du serveur est vide, **Aucune entrée** s'affiche.

Exemple d'affichage :

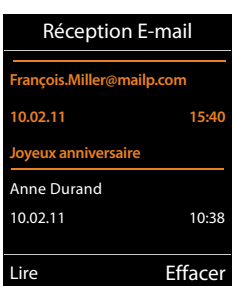

Remarque

La plupart des fournisseurs de services e-mails sont équipés d'une protection anti-spam. Les e-mails considérés comme spams sont classés dans un dossier à part et ne s'affichent pas dans la liste de réception.

Certains fournisseurs permettent de configurer ce tri : ▶ désactiver la protection anti-spam ou autoriser l'affichage des spams dans la liste de réception.

D'autres fournisseurs envoient un message sur votre boîte aux lettres à la réception d'un nouveau spam. Ce message vous informe de la réception d'un e-mail suspect.

La date et l'expéditeur de cet e-mail sont toutefois réactualisés en permanence pour que ce message apparaisse toujours comme un nouveau message.

Messages à la connexion

Lorsque vous vous connectez au serveur de réception, les problèmes suivants peuvent se produire. Les messages s'affichent à l'écran pendant quelques secondes.

Serveur non accessible

La connexion au serveur de réception n'a pas pu être établie. Causes possibles :

- Saisie incorrecte du nom du serveur de réception (→ configurateur Web).
- Problèmes temporaires sur le serveur de réception (hors service ou non connecté à Internet).

▶ Contrôler les réglages dans le configurateur Web.

▶ Réessayer plus tard.

Actuellement impossible

Les ressources de votre téléphone nécessaires à la connexion sont occupées, p. ex. :

- Le nombre maximal de connexions VoIP est déjà atteint.
- Un des combinés inscrits est actuellement connecté au serveur de réception.

▶ Réessayer plus tard.

Echec de la connexion

Erreur lors de l'inscription sur le serveur de réception. Causes possibles :

- Saisie incorrecte du nom du serveur de réception, du nom d'utilisateur et/ou du mot de passe.

▶ Contrôler les réglages (→ configurateur Web).

Réglages E-Mail incomplets

Le nom du serveur de réception, le nom utilisateur et/ou le mot de passe saisis sont incomplets.

▶ Contrôler ou modifier les réglages (→ Configurateur Web).

Affichage de l'en-tête du message et du texte d'un e-mail

Condition : Vous avez ouvert la liste de réception (➔ p. 73).

▸ Sélectionner une entrée e-mail. ▸ **Lire**.

L'objet d'un e-mail (120 caractères maximum) et les premiers caractères d'un message texte (560 caractères maximum) sont affichés.

Revenir à la liste de réception : ▸ Appuyer sur la touche Raccrocher.

Remarque

Si l'e-mail ne contient pas de texte normal, le message **Impossible afficher e-mail** s'affiche brièvement.

Exemple :

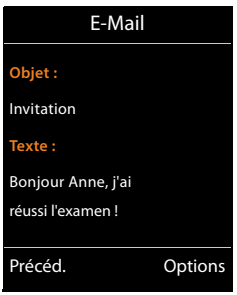

Consultation de l'adresse de l'expéditeur de l'e-mail

Condition : Vous avez ouvert la notification e-mail pour la lire (➔ p. 75).

Options ▸ **De** ▸ **OK**

L'adresse e-mail de l'expéditeur s'affiche, sur plusieurs lignes le cas échéant (60 caractères maximum).

Revenir à la liste de réception : ▸ **Précéd.**

Exemple :

Suppression d'un e-mail

Condition : Vous avez ouvert la liste de réception (➔ p. 73) ou vous lisez l'en-tête ou l'adresse de l'expéditeur d'un e-mail (➔ p. 75) :

Options ▸ **Effacer** ▸ **OK** ▸ Répondre par **Oui** à la question de sécurité.

L'e-mail est supprimé sur le serveur de réception.

Centre Info – toujours en ligne avec votre téléphone

Déclaration de protection des données

Les services d'information offrent la possibilité de consulter certaines informations sur un téléphone Gigaset, des prévisions météo par exemple.

Les données prédéterminées correspondent à celles du service VoIP.

Lors de la première utilisation du service, un profil standard contenant les données de configuration de l'appareil est créé. Vous pouvez ensuite modifier et enregistrer les données de configuration spécifiques de l'appareil, par exemple la ville pour les prévisions météo ou bien la date d'anniversaire pour le biorythme. Vous pouvez effacer ces données de configuration à tout moment.

Les services d'information utilisent le protocole HTTP.

Pour plus d'informations sur les données enregistrées dans le cadre du service Gigaset.net, veuillez consulter le lien :

www.gigaset.net/privacy-policy

Il est possible de télécharger des contenus en ligne sur Internet avec votre téléphone, c'est-à-dire utiliser des services d'information spécialement destinés au téléphone. Il existe de plus en plus de services d'information disponibles. Une présélection de ceux-ci est déjà paramétrée par défaut.

Vous trouverez sur Internet des informations sur les services d'information de gigaset.net sous : www.gigaset.com/nextg/apps

Remarque

Vous pouvez lancer le Centre Info et afficher les services d'information sur n'importe quel combiné Gigaset C430H, E630H, C620H, S820H, SL910H ou SL930H.

Personnalisation des services d'information

Vous pouvez modifier le préréglage pour le Centre Info (profil standard) et ajouter de nouveaux services. Consultez la page du site Internet de Gigaset.net www.gigaset.net pour personnaliser vos services d'info.

- Ouvrez la page du configurateur WEB **Paramètres** ▸ **Services-info** (→ p. 145) sur l'ordinateur.
- Cliquer sur le lien gigaset.net/myaccount.

  Vous êtes automatiquement inscrit avec l'identifiant utilisateur et le mot de passe attribués en usine à votre téléphone.

Ou :

- Entrer l'adresse suivante dans le champ d'adresse du navigateur Web utilisé sur votre PC :

  www.gigaset.net
- Indiquer sur la page Gigaset.net votre identifiant utilisateur Gigaset.net et votre mot de passe. Vous trouverez votre identifiant utilisateur et votre mot de passe sur la page du configurateur Web précité.

Dans les deux cas, votre page Web Gigaset.net s'affiche et vous permet de personnaliser les services d'information pour votre Centre Info (onglet « Centre Info ») ainsi que les services d'information pour l'écran de veille **Services-info** (onglet « Ecran de veille »).

Sur l'onglet « Centre Info » figure une icône pour chaque service d'information mis à disposition par Gigaset.net (p. ex. météo, horoscope) ainsi qu'un symbole pour les applications spécifiques que vous souhaitez ajouter à votre Centre Info.

Activation/désactivation du service

Un service d'information s'affiche sur votre téléphone Gigaset lorsque l'icône correspondante est de couleur orange et lorsque l'option en haut á droite au niveau de l'icône est activée.

(Exemple) :

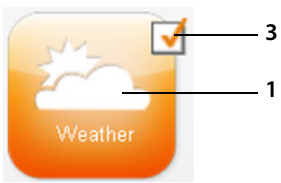

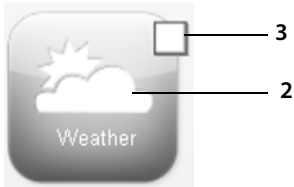

1 Symbole d'un service d'information activé (orange). Le service d'information est affiché dans le Centre Info au niveau du téléphone Gigaset.
2 Symbole d'un service d'information désactivé (gris). Le service d'information n'est pas affiché sur votre téléphone.
3 Options d'activation ou de désactivation du service d'info.

- Cliquer sur l'option d'un symbole pour activer/désactiver le service d'information correspondant (☑ = activé).

Tous les services d'information activés sont proposés sur l'écran des combinés inscrits, lors de l'ouverture du Centre Info.

Personnalisation des services d'information

Pour certains services d'information, vous pouvez personnaliser les informations devant vous être proposées sur votre téléphone Gigaset.

- Cliquez sur l'icône correspondant à un service d'information (p. ex. météo). Une page Web s'ouvre, dans laquelle vous pouvez configurer les RSS-Feeds.

Les pages Web des différents services d'info décrivent les réglages pouvant être réalisés.

Exemple « Informations météorologiques »

- Cliquer sur l'icône des informations météorologiques. Une page Web s'ouvre pour la configuration des informations météorologiques pour votre Centre Info.

La météo mondiale est paramétrée par défaut.

Il est également possible de régler jusqu'à neuf villes supplémentaires pour lesquelles vous pouvez demander des informations météorologiques.

- Dans le champ éditable, entrer le nom de la ville pour laquelle les informations météorologiques doivent pouvoir être consultées.
- Cliquer sur l'icône en forme de loupe .

Les villes commençant par le nom indiqué sont listées.

- Cliquez sur le symbole de la liste pour ouvrir la liste, et sélectionnez la ville souhaitée.

- Cliquer à droite sur le symbole de flèche pour ajouter cette localité au Centre Info.

La page Web liste toutes les villes pour lesquelles les informations météorologiques sont mises à disposition dans le Centre Info.

- Pour supprimer une ville de la liste, cliquer sur le symbole de corbeille derrière le nom de la ville.
- Pour enregistrer les réglages réalisés, cliquer en haut à droite dans la page Web sur le symbole de disquette.

Remarque

Il est également possible de configurer des informations météorologiques directement au niveau du combiné :

- Lancer le Centre Info : ▸ ▸ ★ **Autres fonctions** ▸ **Centre Info**.
- Sélectionner des informations météorologiques. ▸ **OK** ▸ Sélectionner l'entrée « Ajouter localité ». ▸ **OK** ▸ Indiquer un lieu. ▸ **OK**. Une liste contenant tous les lieux avec le nom indiqué s'affiche. ▸ Sélectionner une ville. ▸ **OK** ▸ Confirmer une nouvelle fois la sélection avec **OK**.

Ouverture du Centre Info, sélection des services d'information

▸ ★ **Autres fonctions** ▸ **OK** ▸ **Centre Info**

Le menu du Centre Info s'affiche, c'est-à-dire une liste des services d'info disponibles. Vous pouvez naviguer entre les services d'info.

- Sélectionner le service d'information. ▸ **OK**.

Pour accéder à certains services d'information (services personnalisés), une inscription avec identifiant et mot de passe est nécessaire.

Messages lors du téléchargement des informations demandées

Les informations sont téléchargées depuis Internet. Patienter quelques secondes jusqu'à l'affichage des informations. **Patientez SVP...** est affiché à l'écran.

Si les informations d'un service d'information ne s'affichent pas, l'un des messages suivants apparaît :

Impossible à la page demandéed'accéder

Causes possibles :

- Dépassement du délai d'attente (Timeout) lors du téléchargement des informations ou
- Le serveur Internet des services d'information n'est pas disponible.

▸ Vérifier la connexion Internet et renouveler la requête ultérieurement.

Erreur codage sur page demandée

Le contenu du service d'information demandé est codé dans un format non pris en charge par le combiné.

Impossible d'afficher la page demandée

Erreur générale lors du téléchargement du service d'information.

Echec autorisation

Causes possibles :

- Vous n'avez pas correctement saisi vos données de connexion.
  ▶ Sélectionner à nouveau le service d'information et répéter la connexion. Vérifier la casse.
- vous n'êtes pas autorisé à accéder à ce service d'information.

Inscription à des services d'information personnalisés.

Si vous devez vous inscrire avec un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder à un service d'info, entrez les données suivantes :

▶ Entrer le **Authentification**. ▶ **Sauver** ▶ Entrer le **Mot de passe**. ▶ **Sauver**

Si la connexion est validée, le service d'information demandé s'affiche.

Si la connexion échoue, un message correspondant s'affiche à l'écran, → Messages lors du téléchargement des informations demandées, p. 78.

Remarque

Lors de la saisie des données de connexion, veiller à vérifier la casse. Pour la saisie, → p. 32.

Utilisation du Centre Info

Selon le type de service d'information demandé, vous pouvez exécuter les actions suivantes :

- Navigation dans les pages d'un service d'information : ▶ Appuyer sur la touche de navigation.
- Revenir à la page précédente : ▶ Appuyer sur la touche écran gauche.
- Retour au menu du Centre Info : ▶ Appuyer sur la touche Décrocher **brièvement**.
- Pour se déconnecter : ▶ Maintenir la touche Décrocher **enfoncée**. Le combiné revient en mode veille.
- Saisir du texte : ▶ Sélectionner la ligne dans laquelle du texte doit être saisi. Le curseur clignote dans la zone de texte. ▶ Saisir le texte (→ p. 32). ▶ Appuyer sur la touche écran droite pour terminer la saisie et envoyer les données.
- Effectuer la sélection : ▶ Sélectionner la ligne dans laquelle une sélection est possible. ▶ Effectuer la sélection. ▶ Appuyer sur la touche écran gauche pour terminer la sélection et envoyer les données.
- Configurer une option : ▶ Sélectionner la ligne proposant les options. La ligne est sélectionnée.
  ▶ Activer/désactiver l'option (ou appuyer sur la touche écran gauche (p. ex. **OK**)).
  ▶ Appuyer sur la touche écran gauche, pour terminer la saisie et envoyer les données.

Lien hypertexte vers d'autres informations :

Un lien hypertexte vers d'autres informations est affiché par l'icône ▶.

Si une page ouverte contient plusieurs liens hypertextes, le premier lien hypertexte est souligné.

▶ Le cas échéant, sélectionner un autre lien hypertexte. ▶ Appuyer sur la touche écran **Liaison** pour ouvrir la page correspondante.

Lien hypertexte vers un numéro de téléphone :

Un lien hypertexte vers un numéro de téléphone propose la fonction **Appel** sur la touche écran droite.

- Copier le numéro dans le répertoire local : ▶ Sélectionner le lien hypertexte. ▶ Appuyer sur la touche écran .
- Composer un numéro de téléphone (Click-2-Call) : ▶ Appuyer sur la touche écran **Appel**.

  Le numéro est composé directement en fonction de l'opérateur ou s'affiche d'abord à l'écran. Le numéro doit d'abord être confirmé avec **Oui** avant d'être sélectionné.

Affichage des services d'information avec un numéro abrégé

Un numéro abrégé est attribué à chaque service d'information mis à disposition via le Gigaset.net et permet d'appeler ce service. Exemples :

Services d'information	Numérotation abrégée
Actualités	1#92
Weather	2#92
My eBay	3#92
Encyclopaedia	4#92
Translator	5#92
Unit Converter	6#92

Services d'information	Numérotation abrégée
Horoscope	7#92
Biorhythm	8#92
My Friends	9#92
Gigatweet	10#92
My Applications (applications/services d'information définis par l'utilisateur)	99#92

1 La liste des services d'information est un exemple. Chaque service d'information dépend de l'opérateur.
2 Les chiffres 11 à 98 sont réservés pour les applications/services d'information mis à disposition via le Gigaset.net.

▶ Entrer le numéro abrégé d'un service. ▶ Appuyer sur la touche Décrocher .

La page du Centre Info avec ce service/cette application est chargée et s'affiche à l'écran.

Remarque

Si vous entrez le numéro abrégé d'un service d'information dans le répertoire local et enregistrez cette entrée de répertoire sur une touche numérotée de votre combiné (→ p. 54), il vous suffit d'appuyer longuement sur cette touche numérotée pour afficher la page correspondante du Centre Info à l'écran.

Afficher sur l'écran de veille les informations téléchargées sur Internet

Vous pouvez afficher l'un des services d'information du Centre Info (p. ex. les prévisions météo, les actualités) lorsque le combiné est en veille.

Pour cela, vous devez activer l'écran de veille **Services-info** sur le combiné (➔ p. 49) puis activer l'affichage des services d'info sur le configurateur Web (➔ p. 145).

Les informations textuelles s'affichent à l'écran 10 s. environ après le retour du combiné en mode veille.

Sur l'écran de veille, la touche écran droite proposée dépend des informations sélectionnées.

- Appeler d'autres informations : ▸ Appuyer sur la touche écran droite.
- Retour au mode veille : ▸ Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée**.

Informations sur la sélection de l'écran de veille

Les prévisions météo sont configurées pour l'écran de veille **Services-info**. Réglages pouvant être modifiés :

- Sur le PC via votre compte directement au niveau du serveur Gigaset.net (➔ p. 76)
- Sur le combiné via le Centre Info

▸ ★ **Autres fonctions** ▸ **OK** ▸ **Centre Info**

Le menu du Centre Info s'affiche.

▸ Sélectionner **Ecran de veille**. ▸ **OK** ▸ Sélectionner le service d'information. ▸ Passer à la ligne suivante le cas échéant. ▸ Effectuer d'autres réglages pour le service d'information sélectionné. ▸ **Sauver.**

Utilisation du répondeur de la base Gigaset C430A IP

La base dispose de trois répondeurs (AB1, AB2, AB3) qui peuvent être utilisés et activés indépendamment les uns des autres via un combiné inscrit ou à distance (autre téléphone/ téléphone mobile). Vous ne pouvez enregistrer certaines annonces ou messages qu'à partir d'un combiné.

Après la mise en service du téléphone, AB1 est activé et toutes les liaisons (connexions) de la base lui sont attribuées comme liaisons de réception. AB2 et AB3 ne sont disponibles que lorsqu'une ou plusieurs connexions de réception leur ont été attribuées.

Chaque répondeur ne prend que les appels adressés à ses connexions de réception. Chaque répondeur ne peut être commandé que depuis les combinés auxquels au moins l'une de ses connexions de réception est affectée.

Affectation des connexions de réception

Condition : au minimum deux connexions sont configurées sur votre base.

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Connexion récept.** ▶ **OK** ▶ **Répondeur 1** / **2** / **3** ▶ **OK**

Pour chaque connexion de la base, vous pouvez définir si le répondeur doit recevoir les appels pour cette connexion.

Récept. appels pour : ? sélectionner une connexion.

▶ **Oui** / **Non**

Oui = le répondeur prend les appels sur la connexion correspondante.

Non = la connexion de réception n'est pas attribuée à ce répondeur.

Si cette connexion est déjà attribuée à un autre répondeur comme connexion de réception, vous ne pouvez pas sélectionner **Oui**. Vous devez d'abord annuler l'ancienne attribution.

▶ **Sauver**

Appels simultanés

Si un appelant accède à un répondeur connecté et si un deuxième appel est effectué vers ce répondeur, le deuxième appelant entend une tonalité libre. L'appel est signalé sur les combinés auxquels la connexion de réception a été attribuée.

Si le deuxième appel n'est pas pris, le répondeur intercepte cet appel si :

- La communication du premier appelant est terminée et que
- Le délai défini pour le déclenchement du répondeur jusqu'à la prise d'appel (➔ p. 87) est écoulé.

Mode Répondeur

Vous pouvez utiliser chacun des trois répondeurs en deux modes différents.

- En mode **Enr&Rép.**, l'appelant entend l'annonce et peut enregistrer un message.
- En mode **Rép. simple**, l'appelant entend votre annonce, mais ne peut pas enregistrer de message.

Utilisation du répondeur depuis le combiné

Si, en utilisant le répondeur, vous faites appel à une fonction qui engendre la diffusion d'un message ou d'une annonce, le haut-parleur s'active **automatiquement**. La touche Raccrocher permet de le désactiver.

Activation/désactivation du répondeur et réglage du mode

Vous pouvez sélectionner **Enr&Rép.**, **Rép. simple** ou **Alternance**. Le réglage **Alternance** vous permet d'activer le mode enregistrement pendant une période définie. Une fois ce délai écoulé, l'appelant entend l'annonce.

▶ ▶ **OK** ▶ **Activation** ▶ **OK**

Si plusieurs répondeurs participent à une connexion de réception avec le combiné, une liste de ces répondeurs s'affiche. Les répondeurs activés sont marqués d'un ✓.

▶ Le cas échéant, sélectionner un répondeur. ▶ **Modifier**

Activation : ▶ **Act.** / **Dés.**

Mode: ▶ **Enr&Rép.**, **Rép. simple** ou **Alternance**

Si le mode **Alternance** est sélectionné :

Enregistr. de / Fin enregistr. à : ▶ Saisir les heures/minutes (4 chiffres) pour le début et la fin de la plage horaire. Vous **devez** régler l'heure.

▶ **Sauver**

Le temps d'enregistrement restant est annoncé après l'activation du répondeur. Si l'heure n'est pas réglée, un message s'affiche vous invitant à effectuer le réglage (réglage de l'heure → p. 56).

Sur la page d'accueil du combiné, un message d'état s'affiche pour tous les répondeurs auxquels une connexion de réception est attribuée.

Si la mémoire du répondeur est pleine et que le mode **Enr&Rép.** ou **Alternance** a été sélectionné, vous êtes invité à effacer les anciens messages. Le répondeur est activé dès que des anciens messages sont supprimés.

Si l'heure n'est pas disponible, le répondeur passe du mode **Alternance** au mode **Enr&Rép.**, jusqu'à ce qu'elle soit de nouveau disponible.

Enregistrement d'une annonce/d'une annonce répondeur simple

Le téléphone est fourni avec une annonce standard pour les modes répondeur enregistreur et répondeur simple. Si aucune annonce personnalisée n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est utilisée.

Vous pouvez enregistrer une annonce personnelle pour les modes répondeur enregistreur et répondeur simple de chaque répondeur.

Remarque

Au niveau d'un combiné inscrit, en revanche, vous ne pouvez gérer que les répondeurs partageant au moins une connexion de réception avec ce combiné.

▶ ▶ **OK** ▶ **Annonces** ▶ **OK** ▶ **Enreg. annonce** / **Enreg. ann. RSimple** ▶ Le cas échéant, sélectionner un répondeur. ▶ Commencer l'enregistrement avec **OK**.

Le mode Mains-Libres est activé. Une tonalité retentit (bip court).

▶ Enregistrer le message (3 secondes minimum).
Porter le téléphone directement à l'oreille comme pour téléphoner avec le combiné et parler normalement dans le microphone.

Terminer l'enregistrement : ▶ **Fin**

Interrompre l'enregistrement : ▶ ou **Précéd.**

Recommencer l'enregistrement : ▶ **OK**

L'annonce est diffusée après l'enregistrement pour vous permettre de la contrôler. Vous pouvez recommencer l'enregistrement avec **Nouveau**.

Remarques

- L'enregistrement se termine automatiquement au bout de 170 secondes ou si vous arrêtez de parler pendant plus de 2 secondes.
- En cas d'annulation d'un enregistrement, l'annonce standard est de nouveau utilisée.
- Si la mémoire du répondeur est pleine, l'enregistrement ne démarre pas ou est interrompu.
  - ▶ Si vous effacez d'anciens messages, le répondeur revient automatiquement au mode **Enr&Rép.**.
  - ▶ Le cas échéant, recommencer l'enregistrement.

Ecoute d'une annonce/d'une annonce répondeur simple

▶ ▶ **OK** ▶ **Annonces** ▶ **OK** ▶ **Ecouter annonce** / **Ecout. ann. RSimple** ▶ **OK** ▶ Le cas échéant, sélectionner un répondeur. ▶ **OK**

Si aucune annonce personnalisée n'est enregistrée, l'annonce standard correspondante est utilisée.

- Marquer une pause durant l'écoute : ▶ ou **Précéd.**
- Interrompre la lecture et enregistrer une nouvelle annonce : ▶ **Nouveau**

Si la mémoire du répondeur est pleine, celui-ci se met en mode **Rép. simple**.

▶ Si vous effacez d'anciens messages, le répondeur revient automatiquement au mode **Enr&Rép.**. Le cas échéant, recommencer l'enregistrement.

Effacer les annonces

▶ ▶ **OK** ▶ **Annonces** ▶ **OK** ▶ **Effacer annonce** / **Effac. ann. RSimple** ▶ Le cas échéant, sélectionner un répondeur. ▶ **OK** ▶ **Oui**

Après la suppression, l'annonce standard correspondante est réutilisée pour le répondeur sélectionné.

Ecoute de messages

Chaque message comprend la date et l'heure de la réception (selon le paramétrage, ➔ p. 56), qui s'affichent lors de l'écoute du message. Le service de présentation du numéro permet d'afficher le numéro de l'appelant. Si le numéro de l'appelant est enregistré dans le répertoire, son nom s'affiche. Pour l'affichage ➔ p. 38.

Ecoute de nouveaux messages

Pour signaler la présence de nouveaux messages non encore écoutés, le symbole ⌾ s'affiche à l'écran et la touche ✉ clignote. Le nombre de nouveaux messages s'affiche.

Exemple :

▸ ✉ Appuyer sur la touche Messages. ▸ ◉ Le cas échéant, sélectionner un répondeur. ▸ **OK**

Ou :

▭ ▸ ⌾ ▸ **OK** ▸ **Ecouter messages** ▸ **OK** ▸ ◉ Le cas échéant, sélectionner un répondeur. ▸ **OK**

Tous les messages enregistrés sont lus, quelle que soit la connexion de réception. Les entrées de la liste des répondeurs s'affichent à l'écran pendant la lecture des messages.

Un nouveau message devient un « ancien message » après écoute de l'heure et de la date de réception (après env. 3 s).

Ecoute d'anciens messages

En l'absence de nouveaux messages, vous pouvez lancer la lecture des anciens messages selon la procédure décrite dans « Ecoute de nouveaux messages » à la p. 85.

Arrêt et contrôle de l'écoute

Pendant l'écoute des messages :

- Arrêter l'écoute : ▸ 2 ABC / ▬
  Ou : ▸ **Options** ▸ ◉ **Pause** ▸ **OK**
- Reprendre l'écoute : ▸ appuyer à nouveau sur 2 ABC / ▬
  Ou : ▸ **Options** ▸ ◉ **Suite** ▸ **OK**
- Arrêter l'écoute et rappeler l'appelant : ▸ ✆
- Revenir au début du message en cours : ▸ ◉ ou 1 ⌾
- Renouveler les 5 dernières secondes du message. ▸ 4 GHI
- Passer au message suivant : ▸ ◉ ou 3 DEF

Pendant l'écoute de l'horodatage :

- Revenir au message précédent : ▸ ◉ ou 1 ⌾
- Passer au message suivant : ▸ 4 GHI

Lors d'une interruption de plus d'une minute, le répondeur revient en état de veille.

Marquage d'un message comme « nouveau »

Un « ancien » message déjà écouté peut s'afficher de nouveau comme « nouveau » message.

Pendant l'écoute des messages ou en mode pause :

▶ [*] Appuyer sur la touche Etoile.

Ou :

Options ▶ **Marquer** > **Nouveau** ▶ **OK**

Une annonce indique le nouveau statut du message. L'écoute du message en cours est interrompue. L'écoute du message suivant commence, le cas échéant.

La touche [✉] clignote sur le combiné.

Enregistrement dans le répertoire du numéro affiché

Pendant l'écoute ou en mode pause :

Options ▶ **Copier vers répert.** ▶ Compléter l'entrée (➔ p. 100).

Suppression de messages

Pendant l'écoute ou en mode pause :

- Effacer tous les anciens messages : ▶ **Options** ▶ **Eff. ancienne liste** ▶ **OK** ▶ **Oui**
- Effacer certains messages : ▶ **Effacer** / [0]

Vous ne pouvez effacer les nouveaux messages qu'après la lecture de l'horodatage et les premières secondes du message.

Interception d'un appel arrivant sur le répondeur

Vous pouvez intercepter un appel pendant son enregistrement sur le répondeur ou lorsque vous utilisez l'interrogation à distance.

▶ **/ Accept.**

L'enregistrement est interrompu et vous pouvez parler avec l'appelant.

Si 3 secondes ont déjà été enregistrées lors de la prise de l'appel, le message est enregistré. La touche Messages [✉] clignote sur le combiné.

Vous pouvez prendre l'appel même s'il n'est pas signalé.

Renvoi d'appel vers le répondeur

Vous pouvez renvoyer un appel externe entrant vers le répondeur.

Un renvoi n'est possible que si :

- l'appel arrive sur une connexion de réception également attribuée à l'un des répondeurs,
- le répondeur auquel est attribuée la connexion de réception est activé et n'est pas occupé par un autre appel,
- la mémoire du répondeur n'est pas pleine.

Condition : Un appel externe est signalé sur le combiné

▶ Appuyer sur la touche écran →∞.

Le répondeur démarre immédiatement en mode Répondeur enregistreur et accepte l'appel. Le délai défini pour le déclenchement du répondeur (➔ p. 87) est ignoré.

Enregistrement de conversation

Vous pouvez enregistrer un appel **externe** à l'aide du répondeur.

Condition : Pendant une communication avec un correspondant externe :

▶ Informer l'interlocuteur que la conversation est enregistrée.

Options ▶ **Enregist.conv.** ▶ **OK**

L'enregistrement est signalé à l'écran par un message et placé dans le journal du répondeur comme nouveau message.

Terminer l'enregistrement : ▶ **Fin**

Si la connexion/le MSN utilisé pour établir la communication est attribué à un répondeur comme connexion de réception, la communication est enregistrée par ce répondeur. Si la connexion/ le MSN n'est pas attribué à un répondeur comme connexion de réception, la communication est enregistrée par **Répondeur1**.

Si le répondeur qui doit enregistrer la communication est occupé par un autre appel, le message **Actuellement impossible** s'affiche. Vous entendez la tonalité de fin.

La durée d'enregistrement maximale dépend de l'espace mémoire disponible sur le répondeur. Si la mémoire est pleine, une tonalité de fin retentit, l'enregistrement est interrompu et l'appel enregistré jusqu'à ce moment est placé dans le journal du répondeur en tant que nouveau message.

Activation/désactivation du filtrage des appels

Pendant l'enregistrement d'un message, vous pouvez écouter ce dernier sur le haut-parleur du combiné.

- Activation/désactivation permanente du filtrage des appels : ▶ ▶ **OK** ▶ **Filtrage d'appel** ▶ **Modifier** (☑ = activé).

  L'écoute en tiers est activée ou désactivée pour tous les combinés inscrits.
- Désactivation de l'écoute en tiers pour l'enregistrement en cours : ▶ Appuyer sur la touche écran **Silence** ou sur la touche Raccrocher
- Interception d'un appel : ▶ Appuyer sur la touche Décrocher .

Réglage des paramètres d'enregistrement

A la livraison, le répondeur est pré-configuré. Vous pouvez personnaliser les réglages à l'aide du combiné.

▶ ▶ **OK** ▶ **Enregistrements** ▶ **OK**

Longueur enreg.: ▶ Sélectionner la durée maximale d'enregistrement **1 min**, **2 min**, **3 min** ou **illimité**.

Qualité enreg.: ▶ Sélectionner la qualité d'enregistrement **Longue durée** ou **Supérieure**. Si vous sélectionnez la qualité la plus élevée, la durée d'enregistrement maximale est réduite.

Enclench. Répd. : ▶ Définir le moment auquel le répondeur doit s'enclencher : **Immédiat**, après **10 s**, **18 s**, **30 s** ou **Automatique**.

▶ **Sauver**

Remarque sur le déclenchement du répondeur

Avec **Automatique**, les options pour le délai de déclenchement sont les suivantes :

- En l'absence de nouveaux messages, le répondeur intercepte l'appel après 18 secondes.
- En présence de nouveaux messages, il accepte l'appel au bout de 10 secondes.

Lors de l'interrogation à distance (➔ p. 88), vous savez, après 15 secondes environ, qu'aucun nouveau message n'est présent (sinon le répondeur aurait déjà accepté votre appel). Si vous raccrochez à cet instant, vous ne payez aucun frais de communication.

Remarque

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à **supprimer** la **première** sonnerie pour tous les appels (➔ p. 71). Le délai défini pour le déclenchement du répondeur indique donc le délai au terme duquel le répondeur accepte la communication (pas la durée de la sonnerie).

Changer la langue des menus et de l'annonce par défaut

▶ [*] [#] [0] [5 JKL] [#] [2 ABC] [1 ∞]

[0] **OK** Définir l'allemand.

[1 ∞] **OK** Définir le français.

[2 ABC] **OK** Définir l'italien.

Commande à distance (interrogation à distance)

Vous pouvez interroger ou activer le répondeur à partir de n'importe quel poste téléphonique (p. ex., à partir d'une chambre d'hôtel, d'une cabine téléphonique).

Conditions :

- Vous avez défini un code PIN système différent de 0000 (➔ p. 56).
- Le téléphone utilisé pour la commande à distance fonctionne en fréquence vocale (FV), ce qui signifie que vous entendez différentes tonalités lorsque vous appuyez sur les touches. Vous pouvez également utiliser un émetteur de code (disponible dans le commerce).
- La connexion via laquelle vous appelez est attribuée au répondeur en tant que liaison de réception.

Remarque

Vous pouvez utiliser la commande à distance via les connexions VoIP lorsque les tonalités DTMF sont transmises, soit sous la forme de messages SIP Info, soit sous la forme de signaux audibles via le canal vocal (intrabande ou audio), soit sous la forme de paquets de données RTP (selon RFC2833) spécifiques (selon l'opérateur).

Appel du répondeur et écoute de messages

▶ Composer votre numéro. ▶ Pendant que vous écoutez votre annonce : Appuyer sur la touche 9 . La lecture de l'annonce est interrompue. ▶ Entrer le PIN système.

Le système indique la présence éventuelle de nouveaux messages. L'écoute des messages commence. Vous pouvez désormais commander le répondeur à l'aide du clavier.

Les touches suivantes permettent de commander le répondeur à distance :

1	Pendant l'écoute de l'horodatage : Revenir au message précédent. Pendant l'écoute des messages : Revenir au début du message en cours.
2	Arrêter l'écoute. Pour poursuivre, appuyer à nouveau sur la touche. La connexion est interrompue après une pause d'environ 60 secondes.
3	Passer au message suivant.
4	Réécouter les 5 dernières secondes du message.
0	Pendant l'écoute des messages : Suppression du message en cours.
*?	Marquer le message écouté comme « nouveau ». La lecture du message suivant commence. La durée d'enregistrement restante est indiquée pendant le dernier message.

Fin de l'interrogation à distance

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher ou raccrocher le combiné.

Remarque

Le répondeur interrompt la communication dans les cas suivants :

- Le PIN système entré n'est pas valide.
- Aucun message n'est enregistré sur le répondeur.
- Après l'annonce de la durée d'enregistrement restante.

Activation du répondeur

▶ Composer votre numéro et laisser sonner jusqu'à entendre : « Veuillez saisir votre code PIN (env. 50 secondes).

▶ Entrer le PIN système.

Votre répondeur est activé. Vous entendez l'annonce indiquant la durée d'enregistrement restante.

Les messages sont diffusés.

Il n'est pas possible de désactiver le répondeur à distance.

Si vous saisissez un code PIN erroné ou si la saisie dure trop longtemps (plus de 10 secondes), la connexion est interrompue. Le répondeur reste désactivé.

Messagerie externe

Certains opérateurs proposent un répondeur réseau (messagerie externe).

Chaque messagerie externe ne prend que les appels relevant de sa connexion (réseau fixe ou numéro d'appel VoIP correspondant). Pour pouvoir enregistrer tous les appels, vous devez configurer une messagerie externe pour le réseau fixe et pour chacune de vos connexions VoIP.

Vous devez avoir **demandé** une messagerie externe pour votre ligne fixe auprès de votre opérateur de réseau fixe. Vous pouvez enregistrer le numéro de la messagerie externe de la ligne fixe dans le téléphone.

Vous pouvez activer ou désactiver la messagerie externe des connexions VoIP depuis le combiné ou le configurateur Web. A cet effet, il vous suffit de vous munir du numéro de votre messagerie externe.

Activation/désactivation de la messagerie externe, saisie du numéro

Vous pouvez gérer sur votre combiné les messageries externes qui correspondent à l'une de ses connexions de réception.

▶ ▶ **Messagerie Vocale** ▶ **OK** ▶ **Répondeurs réseau** ▶ **OK**

La liste des connexions (VoIP et ligne fixe) attribuées au combiné comme connexions de réception s'affiche. **Rép.rés. xxx** s'affiche, xxx étant le nom standard de la connexion (**Rép.rés. IP1** à **Rép. rés. : IP6**, **Rép. rés. : lig. fixe**).

Si plusieurs connexions de réception sont attribuées au combiné :

▶ Sélectionner une connexion ▶ **OK**

Connexion VoIP

Statut ▶ **Act.** / **Dés.**

Répondeur rés.

Le numéro actuellement sauvegardé pour la messagerie externe s'affiche.

▶ Saisir ou modifier le cas échéant le numéro de la messagerie externe.

Avec certains opérateurs VoIP, le numéro de la messagerie externe a été téléchargé en même temps que les données générales de l'opérateur sur votre base et s'affiche dans **Répondeur rés.**.

▶ **Sauver**

Ligne fixe/connexion

▶ Saisir ou modifier le numéro de la messagerie externe.

▶ **Sauver**

Vous ne pouvez pas activer ou désactiver la messagerie externe de la ligne fixe depuis votre combiné. Pour savoir comment activer ou désactiver la messagerie externe, consultez les informations fournies par votre opérateur.

Définition de la Répondeur pour la numérotation rapide

L'accès rapide vous permet d'appeler directement une messagerie externe ou le répondeur local du téléphone.

Affectation de la touche 1, modification de l'affectation

Le réglage de l'accès rapide est spécifique à chaque appareil. Vous pouvez attribuer à chaque combiné inscrit une autre répondeur sur la touche [1 ∞].

Dans la configuration usine, aucun répondeur n'est affecté à l'accès rapide.

▶ Maintenir la touche [1 ∞] **enfoncée**.

Ou :

▶ ▶ **Messagerie Vocale** ▶ **OK** ▶ **Param Tch 1**

La liste des connexions VoIP et la connexion fixe attribuées au combiné comme connexions de réception s'affichent. **Rép.rés. xxx** s'affiche, xxx étant le nom standard de la connexion (**Rép.rés. IP1** à **Rép. rés. : IP6**, **Rép. rés. : lig. fixe**).

Sur le Gigaset C430A IP: Pour les répondeurs locaux du téléphone, l'entrée **Répondeur** est proposée dans la liste.

▶ Sélectionner une entrée. ▶ **Sélect.** (◉ = activé).

Vous avez sélectionné le répondeur local :

Les répondeurs locaux du téléphone sont activés pour la numérotation rapide.

▶ **Maintenir** la touche Raccrocher enfoncée (en veille).

Une messagerie externe a été sélectionnée :

Si un numéro a déjà été enregistré pour cette messagerie externe, la numérotation rapide est activée.

▶ **Maintenir** la touche Raccrocher enfoncée (en veille).

Si aucun numéro n'est enregistré pour la messagerie externe, vous êtes invité à saisir le numéro de la messagerie externe.

▶ Passer à la ligne **Répondeur rés.**. ▶ Saisir le numéro de la messagerie externe.

▶ **Sauver** ▶ Maintenir la touche Raccrocher **enfoncée** (en veille).

La numérotation rapide est activée.

Remarque

Vous ne pouvez définir **qu'un(e)** Répondeur pour l'accès rapide.

Il est également possible d'appeler directement les messageries externes des connexions de réception du combiné directement via la touche Messages (→ p. 92).

Appel du répondeur par le numérotation rapide

▶ 1 Maintenir la touche **enfoncée**.

Si vous avez paramétré une messagerie externe en accès rapide, vous êtes directement connecté à celle-ci.

▶ Appuyer le cas échéant sur la touche Mains-libres.

Vous entendez l'annonce de la messagerie externe.

Sur le Gigaset C430A IP : Si vous avez paramétré le répondeur local du téléphone en accès rapide, l'écoute des messages commence lorsqu'une ligne de réception de la base du téléphone n'est attribuée qu'à un seul répondeur. Si vous avez attribué plusieurs répondeurs locaux au téléphone, une liste de ces répondeurs s'affiche en premier.

▶ Sélectionner un répondeur. ▶ **OK**

Affichage des nouveaux messages lorsque le combiné est en mode veille

Si un nouveau message a été laissé sur la messagerie externe attribuée au combiné via sa connexion de réception ou sur le répondeur local, l'icône et le nombre de nouveaux messages s'affichent en mode veille. La touche Messages clignote.

Appel de la messagerie externe avec la touche Messages

La touche Messages vous permet d'accéder à la liste des toutes les messageries externes qui remplissent les conditions suivantes :

- Les connexions correspondantes sont attribuées au combiné comme connexions de réception ;
- Le numéro de la messagerie externe est enregistré sur le téléphone.

Vous pouvez appeler la messagerie externe directement à partir de cette liste pour écouter vos messages.

▶ Appuyer sur la touche Messages.

Les informations suivantes sont affichées (exemple) :

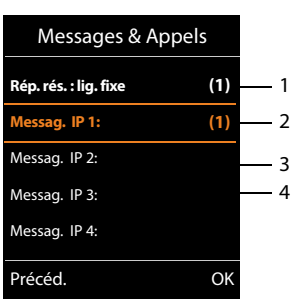

1 **Rép. rés. : lig. fixe** est la messagerie externe de la ligne fixe.
2 Si la messagerie externe contient de nouveaux messages, l'entrée dans la liste est marquée en gras. Le nombre de nouveaux messages apparaît entre parenthèses après l'entrée.
3 **Messag. IP 1:**, **Messag. IP 2:** etc., sont les messageries externes des connexions VoIP. « IP1 », « IP2 », etc. sont les noms par défaut des connexions VoIP correspondantes. Les noms par défaut s'affichent toujours, quel que soit le nom que vous avez défini pour la ligne lors de la configuration.
4 S'il n'y a aucun nouveau message, aucun chiffre n'apparaît après l'entrée de la messagerie externe. Le nombre de messages enregistrés sur la messagerie externe ne s'affiche pas.

Rép. rés. : lig. fixe / Messag. IP 1: / ... / Messag. IP 6:
▶ Sélection d'une entrée dans la messagerie externe ▶ **OK**

Vous êtes directement connecté à la messagerie externe et vous entendez son annonce. Vous pouvez en général contrôler l'écoute des messages à partir du clavier de votre combiné (codes chiffrés). Ecouter l'annonce.

Remarques

- Le numéro de la messagerie externe se compose automatiquement sur la connexion correspondante. Le préfixe local automatique que vous avez défini sur votre téléphone **n'est pas** composé.
- Vous pouvez en général contrôler l'écoute de la messagerie externe à partir du clavier de votre téléphone (codes chiffrés). Pour les connexions VoIP, vous devez définir la façon dont les codes chiffrés des signaux DTMF doivent être convertis et envoyés (→ p. 143).

  Informez-vous auprès de votre opérateur VoIP pour connaître le type de transmission DTMF qu'il prend en charge.

Plusieurs combinés

Vous pouvez inscrire jusqu'à six combinés et six répéteurs Gigaset sur la base.

Un numéro interne (1 – 6) et un nom interne (**INT 1** – **INT 6**) sont attribués à chaque appareil inscrit. Vous pouvez modifier les noms et l'attribution des numéros.

Si tous les numéros internes ont déjà été attribués à votre base, vous devez désinscrire un combiné qui n'est plus nécessaire pour en réinscrire un nouveau.

Pour que vous puissiez utiliser des répertoires en ligne sur votre nouveau combiné également, la base copie les entrées des répertoires en ligne suivants dans le répertoire local lors de l'inscription d'un combiné Gigaset.

Condition : Le combiné peut envoyer et recevoir des entrées du répertoire (voir le mode d'emploi du combiné).

- Le répertoire en ligne actuellement défini (→ p. 145) dont le nom est spécifique à l'opérateur.
- L'annuaire professionnel actuellement défini (→ p. 145) dont le nom est spécifique à l'opérateur.
- Le répertoire privé actuellement défini nommé **Prv.NetDir**.
- Le répertoire Gigaset.net nommé **Gigaset.net**.

Si l'inscription réussit, le message **Transf. données x entrées reçues** s'affiche donc brièvement.

Inscriptions des combinés

Un combiné Gigaset C430H peut être inscrit au maximum sur quatre bases.

Inscription manuelle de Gigaset C430H sur Gigaset C430/C430A IP

Sur le combiné :

- Le combiné n'est inscrit sur aucune base : ▸ Appuyer sur la touche écran **Inscript.**.
- Le combiné est déjà inscrit sur une base : ▸ ▸ ▸ **Enregistrement** ▸ **OK** ▸ **Inscrire combiné** ▸ **OK**
- Le combiné est déjà inscrit sur quatre bases : ▸ Sélectionner une base ▸ **OK**
- ▸ Entrer le cas échéant le PIN système de la base. ▸ **OK**

Une base en mode inscription est recherchée

Sur la base :

- ▸ Dans un délai de 60 secondes, maintenir **enfoncée** la touche Inscription/Paging de la base ((→ p. 3)) pendant environ 3 secondes.

Une fois l'inscription effectuée, le combiné passe en mode veille. Le numéro interne du combiné s'affiche à l'écran, par exemple **INT 1**. Si ce n'est pas le cas, répéter l'opération.

Remarque

Une fois inscrit, un combiné se voit attribuer toutes les connexions de la base comme connexions de réception.

La connexion fixe est attribuée au combiné comme connexion d'émission.

Vous pouvez modifier cette attribution, → p. 59.

Inscription d'autres combinés

Vous pouvez inscrire d'autres combinés Gigaset et d'autres combinés compatibles GAP comme suit :

Sur le combiné : ▶ Procéder à l'inscription conformément au mode d'emploi correspondant.

Sur la base : ▶ Appuyer (→ p. 3) **longuement** (env. 3 sec.) sur la touche inscription/paging de la base.

Suppression de combinés

Vous pouvez retirer/désappairer un combiné inscrit à partir de n'importe quel autre combiné Gigaset C430H inscrit.

▶ ▶ **Enregistrement** ▶ **OK** ▶ **Retirer combiné** ▶ **OK** ▶ Sélectionner le combiné à retirer. ▶ **OK** (Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est indiqué par ◀.)

Si le code PIN système est différent de 0000 : ▶ Entrer le code PIN système courant. ▶ **OK** ▶ **Oui**

Recherche d'un combiné, identification de l'adresse IP du téléphone (« Paging »)

Si vous avez égaré votre combiné, vous pouvez le rechercher à l'aide de la base.

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Inscription/Paging ((→ p. 3)).

Tous les combinés sonnent simultanément (« Paging »), même si les sonneries sont désactivées.

L'**adresse IP** actuelle (locale) de la base s'affiche sur l'écran des combinés

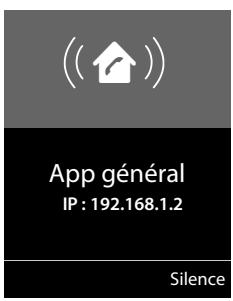

Arrêt de la recherche

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche Inscription/Paging de la base (→ p. 3).

Ou : ▶ Appuyer sur la touche Décrocher du combiné.

Ou : ▶ Appuyer sur la touche écran **Silence** du combiné.

Ou : ▶ N'appuyer sur aucune touche de la base ni du combiné.
L'appel Paging s'arrête **automatiquement** au bout d'env. 30 s.

Remarques

- Un appel externe entrant n'interrompt pas la fonction Paging.
- Si deux connexions internes sont déjà occupées entre les combinés/vers le répondeur (Gigaset C430A IP), le Paging ne fonctionne pas.
- Un appel Paging sonne également sur les combinés dont la sonnerie est désactivée en permanence (→ p. 53).

Changement de base

Si votre combiné est inscrit sur plusieurs bases, vous pouvez l'associer à une base donnée ou à celle offrant la meilleure qualité de réception (**Meilleure base**).

▶ ▶ **Enregistrement** ▶ **OK** ▶ **Sélect. Base** ▶ **OK** ▶ Sélectionner l'une des bases inscrites ou **Meilleure base**. ▶ **Sélect.**

Appel interne

Les communications internes avec d'autres combinés inscrits sur la même base sont gratuites.

Appeler un combiné donné

Activer l'appel interne. ▶ Entrer le numéro du combiné.

Ou :

Activer l'appel interne. ▶ Sélectionner le combiné. ▶ Appuyer sur la touche Décrocher.

Vous entendez la tonalité « occupé » si :

- deux connexions internes sont déjà occupées,
- le combiné appelé n'est pas disponible (désactivé, hors de portée),
- la communication interne n'est pas prise dans un délai de 3 minutes.

Appel de tous les combinés (« Appel collectif »)

Activer l'appel interne : ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche. ▶ * Appuyer brièvement sur la touche Etoile

Ou : ▶ Appuyer **brièvement** sur la touche. ▶ **Appel génér.** ▶ Appuyer sur la touche Décrocher.

Ou : ▶ Maintenir la touche **enfoncée**.

Tous les combinés sont appelés.

Terminer la communication

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher.

Transfert d'un appel vers un autre combiné

Vous pouvez transférer une communication externe à un autre combiné (transfert d'appel).

▶ Ouvrir la liste des combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (→ p. 57). ▶ Sélectionner un combiné ou **Appel génér.** ▶ **OK**

- Lorsque l'abonné interne répond : ▶ Annoncer éventuellement la communication externe. ▶
  Ou avant que l'abonné interne ne décroche : ▶
  La communication externe est transférée vers l'autre combiné.
- Si le correspondant interne **ne répond pas** ou est occupé : ▶ **Fin**
  Vous revenez au correspondant externe. Dans ce cas, si le correspondant interne ne répond pas ou si sa ligne est occupée, l'appel vous est automatiquement renvoyé.

Double appel/conférence interne

Vous êtes en communication avec un correspondant **externe** et vous pouvez simultanément appeler un correspondant **interne** afin de réaliser un double appel ou établir une conférence avec les trois correspondants.

Ouvrir la liste des combinés. Le correspondant externe entend la mélodie d'attente, si elle est activée (→ p. 57). ▶ Sélectionner le combiné. ▶ **OK**. Vous êtes mis en communication avec le correspondant interne.

- Retour à la communication externe : ▶ **Options** ▶ **Fin comm. active** ▶ **OK**
  Vous êtes de nouveau mis en communication avec le correspondant externe.
- Activer la conférence : ▶ **Conférence**
  Les trois participants sont mis en communication.

Si l'abonné interne ne répond pas : ▶ **Fin**. Vous revenez au correspondant en attente.

Fin de la conférence

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher.

Si un correspondant **interne** appuie sur la touche Raccrocher, la connexion entre l'autre combiné et le correspondant externe est maintenue.

Signal d'appel externe pendant une communication interne

En cas de réception d'un appel **externe** pendant une communication **interne**, un signal d'appel (bip court) retentit. Le service Présentation du numéro affiche à l'écran le numéro de l'appelant.

Refus d'un appel externe

▶ Appuyer sur la touche écran **Refuser**.

Le signal d'appel est désactivé. Vous restez en communication avec l'abonné interne.

Lors d'appels vers une connexion VoIP : L'appelant externe entend la tonalité « occupé ».

En cas d'appel sur la connexion fixe : L'appel est signalé sur les combinés inscrits.

Prise d'un appel externe / mise en attente d'un abonné interne

▶ Appuyer sur la touche écran **Accept.**.

Vous êtes mis en relation avec le correspondant externe. La communication interne est **maintenue**.

- Alterner entre deux correspondants (va-et-vient) : ▶
- Parler avec les deux abonnés en même temps : ▶ **Confér.**
  Revenir au va-et-vient : ▶ **Fin conf.**

Interruption d'une communication interne

▶ Appuyer sur la touche Raccrocher.

L'appel externe est signalé comme appel entrant. Vous pouvez accepter l'appel (➔ p. 36).

Signal d'appel interne pendant une communication interne/externe

Si un abonné interne essaie de vous appeler pendant une communication interne ou externe, cet appel s'affiche à l'écran (signal d'appel interne). Vous ne pouvez ni l'accepter ni le refuser.

- Terminer l'affichage : ▶ Appuyer sur une touche au choix.
- Prise d'un appel interne : ▶ Terminer la communication en cours.
  L'appel interne est signalé comme d'habitude. Vous pouvez l'accepter.

Modification du nom d'un abonné interne

Lors de l'inscription, la base attribue au combiné un numéro interne libre (numéros possibles : 1– 6). Le numéro interne s'affiche à l'écran sous forme du nom du combiné, par exemple **INT 2**. Vous pouvez modifier ces noms. Le nom ne peut pas comporter plus de 10 caractères. Le nom modifié s'affiche dans la liste de chaque combiné.

Ouvrir la liste des combinés. Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est signalé par la marque ◀.

▸ Sélectionner le combiné. ▸ **Options** ▸ **Renommer** ▸ **OK** ▸ Saisir un nom.
▸ **Sauver**

Modification du numéro interne d'un abonné interne

Lors de l'inscription, le plus petit numéro interne libre 1- 6 est **automatiquement** attribué au combiné. Si tous les numéros ont déjà été attribués, le dernier combiné inscrit est désinscrit, s'il est en mode veille. Vous pouvez modifier les numéros internes de tous les combinés inscrits (1 – 6).

Ouvrir la liste des combinés. Le combiné que vous êtes en train d'utiliser est signalé par la marque ◀. ▸ **Options**

▸ **Modifier N°** ▸ **OK** ▸ Sélectionner le combiné le cas échéant. ▸ **OK**
▸ Sélectionner ou saisir le numéro interne.
▸ Changer de combiné le cas échéant. ▸ Sélectionner le numéro etc.
▸ **Sauver**

Si un numéro interne a été attribué 2 fois, une tonalité d'erreur retentit.

▸ Répéter la procédure avec un numéro libre.

Répertoires

Types de listes disponibles :

- Répertoire (local)
- Répertoire public et annuaire professionnel en ligne (➔ p. 102)
- Répertoire en ligne personnel (➔ p. 105)
- Répertoire Gigaset.net (➔ p. 106)

Répertoire local du combiné

Vous pouvez enregistrer 200 entrées au total dans le répertoire.

Le répertoire que vous créez est propre à chaque combiné. Vous pouvez toutefois envoyer les entrées vers d'autres combinés (➔ p. 101).

Remarque

Avec l'application Gigaset Contacts Push, transférez facilement vos contacts Smartphone vers votre combiné Gigaset.
L'application peut être téléchargée gratuitement via Google play™ ou via L'App Store.

Entrées du répertoire

Une entrée de répertoire vous permet d'enregistrer :

- Nom et prénom,
- Jusqu'à trois numéros d'appel,
- Une date d'anniversaire avec notification,
- Une sonnerie VIP avec l'icône VIP.

Longueur des entrées

3 numéros :	max. 32 chiffres chacun
Nom, prénom :	max. 16 caractères chacun

Remarque

Pour accéder rapidement aux numéros (numéro abrégé), vous pouvez attribuer des touches numériques/d'affichage aux numéros du répertoire (➔ p. 54).

Ouverture du répertoire

▶ En mode veille, appuyer sur la touche ◎ ou, en fonction de la situation, la touche écran .

Création d'une nouvelle entrée

- Ouvrir le répertoire. ▸ ◉ **<Nouvelle entrée>** ▸ **OK**
- Basculer entre les champs de saisie avec ◉ et saisir les composants de l'entrée correspondants (noms, numéros, anniversaire, sonnerie VIP).
  Le cas échéant, faire défiler la liste vers le bas pour afficher d'autres composants.
- **Sauver**

Pour créer une entrée, saisir au moins un numéro d'appel.
Si vous avez affecté une **Mélodie (VIP)**, l'entrée est signalée dans le répertoire par l'icône VIP.

Exemple

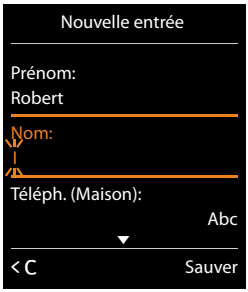

Afficher/modifier une entrée

- Ouvrir le répertoire. ▸ ◉ Sélectionner l'entrée souhaitée. ▸ **Afficher** ▸ **Modifier**

Ou :

- Ouvrir le répertoire. ▸ ◉ Sélectionner l'entrée souhaitée. ▸ **Options** ▸ ◉ **Modifier entrée** ▸ **OK**

Effacer l'entrée

- Ouvrir le répertoire. ▸ ◉ Sélectionner l'entrée souhaitée. ▸ **Options** ▸ ◉ **Effacer entrée** ▸ **OK**

Supprimer toutes les entrées du répertoire :

- Ouvrir le répertoire. ▸ **Options** ▸ ◉ **Effacer liste** ▸ **OK**

Paramétrage du classement des entrées du répertoire

Vous pouvez définir si les entrées doivent être classées en fonction du nom ou du prénom.

- Ouvrir le répertoire. ▸ **Options** ▸ ◉ **Trier par nom** / **Trier par prénom**

Si aucun nom n'a été saisi, le numéro standard est affiché dans le champ Nom. Ces entrées sont placées au début de la liste, quel que soit le type de tri.

L'ordre de tri est le suivant :

Espace | Chiffres (0-9) | Lettres (alphabétiques) | Autres caractères.

Affichage du nombre d'entrées disponibles dans le répertoire

- Ouvrir le répertoire. ▸ **Options** ▸ ◉ **Mémoire dispo.** ▸ **OK**

Recherche d'une entrée du répertoire, navigation dans le répertoire

- Ouvrir le répertoire. ▸ ◉ Naviguer vers le nom recherché.

  Naviguer rapidement dans le répertoire : ◉ appuyer **longuement** sur la touche

Ou :

- Ouvrir le répertoire. ▸ Saisir les premières lettres (max. 8) à l'aide du clavier. Le premier nom commençant par cette lettre s'affiche. ▸ ◉ Naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée le cas échéant.

Transfert du répertoire/d'une entrée vers un autre combiné

Conditions :

- Le combiné du destinataire et celui de l'émetteur sont enregistrés sur la même base.
- L'autre combiné et la base peuvent recevoir et envoyer des entrées de répertoire.

Vous pouvez transférer la totalité du répertoire, une entrée spécifique ou plusieurs entrées spécifiques.

Remarques

- Un appel externe interrompt le transfert.
- Les images appelant et les sonneries ne sont pas transférées. Seule la date d'anniversaire est transférée.
- Lorsque vous transférez une entrée entre deux combinés vCard :
  S'il n'existe encore aucune entrée portant ce nom sur le combiné destinataire, une nouvelle entrée est créée.
  S'il existe déjà une entrée portant ce nom, cette entrée est étendue avec l'ajout des nouveaux numéros. Si l'entrée comprend plus de numéros que ne le permet le destinataire, une autre entrée du même nom est générée.
- Si le combiné destinataire n'est pas un combiné vCard : une entrée spécifique est créée et envoyée pour chaque numéro.
- Votre combiné reçoit des entrées d'un combiné non muni d'une vCard : Les entrées comportant des numéros déjà enregistrés sont effacées, sinon une nouvelle entrée est créée.

Transfert d'entrées spécifiques

▶ Ouvrir le répertoire. ▶ ⟲ Sélectionner l'entrée souhaitée. ▶ **Options** ▶ ⟲ **Copier entrée** ▶ **OK** ▶ ⟲ **vers combiné INT** ▶ **OK** ▶ ⟲ Sélectionner le combiné du destinataire. ▶ **OK**

Avec **vCard via SMS** vous pouvez envoyer des entrées de répertoire par SMS au format vCard.

Après le transfert :

▶ Appuyer sur **Oui** pour envoyer une autre entrée. Sinon, appuyer sur **Non**.

Transfert de l'intégralité du répertoire

▶ Ouvrir le répertoire. ▶ ⟲ Sélectionner l'entrée souhaitée. ▶ **Options** ▶ ⟲ **Copier liste** ▶ **OK** ▶ ⟲ **vers combiné INT** ▶ **OK** ▶ ⟲ Sélectionner le combiné du destinataire. ▶ **OK**

Copier le numéro affiché dans le répertoire

Vous pouvez copier des numéros dans le répertoire :

- Depuis une liste, par exemple la liste des appels/du répondeur, la liste de réception des SMS ou la liste des numéros bis
- Depuis le texte d'un SMS
- Depuis un répertoire public en ligne ou un annuaire professionnel
- Depuis un répertoire en ligne privé
- Lors de la composition d'un numéro

Le numéro est affiché ou marqué.

▶ Appuyer sur la touche écran ⇥ ou **Options** ▶ ⟲ **Copier vers répert..** ▶ **OK**

Créer une nouvelle entrée : ▸ **<Nouvelle entrée>** ▸ **OK** ▸ Sélectionner le type de numéro. ▸ **OK**
▸ Compléter l'entrée. ▸ **OK**

Modifier une entrée : ▸ Sélectionner une entrée. ▸ **OK** ▸ Sélectionner le type de numéro. ▸ **OK**

Le numéro est entré ou le numéro existant est remplacé.
▸ Répondre à la question **Oui**/**Non**.

▸ **Sauver**

Copier le numéro depuis le répertoire

Dans certaines situations, vous pouvez reprendre un numéro depuis le répertoire, par exemple lors de l'envoi d'un SMS ou lors de la composition d'un numéro (y compris après la saisie d'un préfixe).

▸ En fonction du contexte, ouvrir le répertoire avec ou . ▸ Sélectionner une entrée du répertoire. ▸ **OK**

Si plusieurs numéros sont enregistrés : ▸ Sélectionner le numéro. ▸ **OK**

Répertoires en ligne

Selon votre opérateur, vous pouvez consulter des répertoires publics en ligne (répertoire et annuaire professionnel en ligne, p. ex. les Pages jaunes).

Pour définir le répertoire en ligne que vous souhaitez consulter sur Internet, utiliser le configurateur Web.

Exclusion de responsabilité

Gigaset Communications GmbH fournit ce service sans garantie ni responsabilité quant à sa disponibilité. Ce service peut être souscrit à tout moment.

Ouverture d'un répertoire/annuaire professionnel en ligne

Appuyer **longuement** sur la touche.

La liste des répertoires en ligne s'affiche avec le nom spécifique à l'opérateur.

▸ Sélectionner dans la liste le répertoire en ligne ou l'annuaire professionnel. ▸ **OK**

La connexion au répertoire ou à l'annuaire professionnel en ligne s'établit. Si un seul répertoire en ligne est disponible, la connexion avec celui-ci est établie immédiatement.

Remarque

Vous pouvez également procéder comme suit pour établir une connexion au répertoire en ligne :

▸ En mode veille, composer le numéro **1#91** et appuyer sur la touche Décrocher .

▸ Pour établir une connexion à l'annuaire professionnel, composer le **2#91**.

▸ Pour établir une connexion au répertoire Gigaset.net, composer le **1188#9**.

Les appels passés vers le répertoire en ligne sont toujours gratuits.

Recherche d'une entrée

▶ Saisie des critères de recherche :

Nom : (Répertoire en ligne) ou **Catégorie/Nom:** (Annuaire professionnel)
▶ Saisir tout ou une partie d'un nom ou d'un secteur d'activités (30 caractères max.).

Ville : saisir le nom de la ville de résidence du correspondant recherché (max. 30 caractères). Si vous avez déjà effectué des recherches, les derniers noms de ville saisis s'affichent (max. 5).

▶ Entrer un nouveau nom ou sélectionner l'un des noms de ville affichés avec ◁▷. ▶ **OK**

Numéro : ▶ Saisir le numéro (max. 30 caractères).

▶ **Rech.** / ⬭

Vous devez fournir des informations dans **Nom** ou **Catégorie/Nom** et dans **Ville** ou dans **Numéro**. Vous ne pouvez effectuer de recherche sur un numéro que si cette fonctionnalité est prise en charge par le répertoire en ligne choisi. Pour en savoir plus sur la saisie de texte ➔ p. 32.

Si plusieurs villes correspondent au nom saisi, elles sont répertoriées dans une liste :

▶ ◁▷ Sélectionner une ville. ▶ **OK.** Si le nom de la ville dépasse une ligne, il est abrégé.

Afficher le nom complet : ▶ **Afficher**

Si les résultats de recherche sur la ville ne sont pas concluants : ▶ **Modifier** ▶ Modifier les critères de recherche.

▶ **Rech.**

Si aucun abonné ne correspond aux critères de recherche, un message correspondant s'affiche. Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

◆ Lancer une nouvelle recherche : ▶ **Nouveau**

◆ Modifier les critères de recherche : ▶ **Modifier**

Si la liste des résultats est trop importante, aucun résultat ne s'affiche. Un message correspondant s'affiche.

◆ Lancer la recherche détaillée (➔ p. 104): ▶ **Détails**

Ou

◆ Selon l'opérateur : si le nombre de résultats est visible à l'écran, vous pouvez en afficher la liste. ▶ **Afficher**

Résultat de la recherche (liste des résultats)

Les résultats de la recherche s'affichent sous forme de liste. Exemple :

1. 1/50 : numéro en cours/nombre de résultats (si ce nombre est > 99, seul le numéro en cours est affiché).
2. Quatre lignes contenant le nom, le secteur d'activité, le numéro de téléphone et l'adresse du correspondant (abrégés si besoin). Si aucun numéro de téléphone fixe n'est disponible, le numéro de téléphone mobile (selon le cas) s'affiche.

- Parcourir la liste : ▸ ⟲
- Afficher l'entrée complète : ▸ **Afficher**.

  Toutes les informations de l'entrée (nom, secteur d'activité, le cas échéant, adresse, numéro de téléphone) sont affichées en entier. Vous pouvez parcourir les informations de l'entrée à l'aide de ⟲.
- Affiner les critères de recherche et limiter le nombre de résultats : ▸ **Options** ▸ **Préciser recherche** (➔ p. 104).
- Lancer une nouvelle recherche : ▸ **Options** ▸ **Nouvelle recherche**
- Copier le numéro dans le répertoire local : ▸ **Options** ▸ **Copier vers répert.**

  Si l'entrée est assortie de plusieurs numéros, ceux-ci sont affichés dans une liste.
  Une nouvelle entrée est créée pour le numéro sélectionné. Le nom de famille est copié dans le champ **Nom** du répertoire local (➔ p. 100).
- Récupérer l'entrée sélectionnée dans le répertoire privé en ligne : ▸ **Options** ▸ **Nº vers rép.rés.priv**

  Le répertoire privé et le répertoire en ligne doivent être mis à disposition par le même fournisseur.

  En fonction du fournisseur, il est possible d'ajouter un surnom à l'entrée dans le répertoire privé.

Appel d'un correspondant

▸ ⟲ Sélectionner une entrée. ▸ Appuyer sur la touche Décrocher ✆.

Si l'entrée ne contient qu'un numéro, il est composé.

Si l'entrée contient plusieurs numéros, ils sont affichés dans une liste.

▸ ⟲ Sélectionner le numéro. ▸ **Numérot.**

Lancement d'une recherche détaillée

Grâce à la recherche détaillée, vous pouvez limiter le nombre de résultats d'une recherche précédente en lui ajoutant des critères (prénom et/ou rue).

▸ **Détails** ou ▸ **Options** ▸ **Préciser recherche** ▸ **OK**

Les critères de la recherche précédente sont repris dans les champs correspondants.

▸ Modifier ou compléter les critères de recherche, par exemple nom ou rue. ▸ **Rech.**

Utilisation du répertoire privé en ligne

Certains opérateurs permettent de créer et gérer un répertoire personnalisé accessible sur Internet. Les entrées d'un répertoire en ligne sont accessibles depuis n'importe quel téléphone ou PC, par exemple depuis votre téléphone VoIP au bureau ou depuis votre ordinateur personnel à l'hôtel.

Conditions :

- Créer un répertoire personnalisé en ligne à l'aide du navigateur Web du PC.
- Le cas échéant, créer et gérer des entrées dans le répertoire en ligne à l'aide du navigateur Web du PC.
- Activer le répertoire en ligne sur votre téléphone avec le configurateur Web. Il est notamment nécessaire d'enregistrer sur le téléphone le nom d'utilisateur et le mot de passe permettant d'accéder au répertoire privé en ligne.

Il est possible d'utiliser le répertoire sur tout combiné inscrit.

Ouverture du répertoire en ligne

▶ Maintenir la touche **enfoncée**.

La liste des répertoires (en ligne) s'ouvre. Pour le répertoire privé en ligne, le nom spécifique au fournisseur s'affiche.

▶ Sélectionner le répertoire privé en ligne dans la liste. ▶ **OK**

Votre répertoire en ligne privé s'ouvre.

Remarque

Si le répertoire privé en ligne est le seul répertoire en ligne disponible :

▶ Appuyer **brièvement** sur la touche. Le répertoire privé en ligne est ouvert.

▶ Maintenir la touche **enfoncée**. Le répertoire local du combiné est ouvert.

Les entrées du répertoire en ligne sont classées par ordre alphabétique, en fonction du premier champ non vide de l'entrée. Il s'agit en général du nom ou du surnom.

Sélection, consultation et gestion d'une entrée du répertoire en ligne

▶ Naviguer jusqu'à l'entrée souhaitée.

Ou :

▶ Entrer la première lettre du nom. ▶ Faire défiler jusqu'à l'entrée le cas échéant. ▶ **Afficher**.

La vue détaillée de l'entrée complète s'affiche. La touche de navigation permet de consulter l'entrée.

Si disponibles, les données suivantes sont affichées (leur ordre dépend de l'opérateur) :

surnom, nom, prénom, numéro de téléphone, numéro de portable, numéro VoIP, rue, numéro de domicile, code postal, ville, nom de la société, secteur, anniversaire e-mail.

Utilisation des autres fonctions

▶ **Options** ▶ Sélectionner l'option :
Modif. pseudo : Modifier ou supprimer le surnom d'une entrée. ▶ **Sauver**
Copier vers répert. : Copier le numéro dans le répertoire local (→ p. 100).

Remarque

Vous pouvez copier des numéros depuis un répertoire public dans votre répertoire privé en ligne (→ p. 104).

Appel d'une entrée du répertoire en ligne

▶ Sélectionner une entrée (le cas échéant, ouvrir l'affichage détaillé). ▶ Appuyer sur la touche Décrocher.

Si l'entrée contient un seul numéro d'appel, ce dernier est composé.

Si l'entrée contient plusieurs numéros d'appel (par exemple un numéro de portable et un numéro de téléphone fixe), il est possible de sélectionner l'un d'entre eux.

▶ Sélectionner le numéro à composer. ▶ **OK**

Le numéro sélectionné est composé.

Transfert du répertoire local dans le répertoire privé en ligne

Vous pouvez enregistrer les entrées du répertoire local au format vCard dans un fichier vcf à l'aide du configurateur Web (→ configurateur Web p. 145).

Certains fournisseurs prennent en charge sur leurs pages Internet des fonctions qui permettent de copier ces fichiers dans le répertoire en ligne.

Utilisation du répertoire Gigaset.net

▶ Appuyer de manière **prolongée** sur la touche. La liste des répertoires en ligne s'ouvre. ▶ **Gigaset.net** ▶ **OK**

Le répertoire Gigaset.net s'ouvre.

Remarques

- Les appels passés vers le répertoire Gigaset.net sont toujours **gratuits**.
- Il est également possible d'ouvrir le répertoire Gigaset.net en composant le **1188#9** (numéro du répertoire Gigaset.net), puis en appuyant sur la touche Décrocher.

Si votre téléphone ne parvient pas à se connecter au répertoire du Gigaset.net, un message correspondant s'affiche et le combiné se met en mode veille.

Première ouverture du répertoire Gigaset.net

Lors de la première ouverture du répertoire Gigaset.net, vous êtes invité à entrer un pseudonyme pour votre connexion. Vous êtes enregistré dans le répertoire Gigaset.net sous ce nom.

- Maintenir la touche de navigation **enfoncée**.
  - Sélectionner **Gigaset.net**.
- Appuyer sur la touche écran OK.
- Appuyer sur la touche écran Options
- Sélectionner **Données privées**.
- Appuyer sur la touche écran OK.
- Appuyer sur la touche écran Modifier.
- Entrer le nom sous lequel vous souhaitez vous enregistrer dans le répertoire Gigaset.net (max. 25 caractères).
- Appuyer sur la touche écran Sauver.

Déclaration de protection des données

Le pseudonyme que vous entrez ici est enregistré sur un serveur central Gigaset.
Le pseudonyme est affiché dans le répertoire Gigaset.net et vous pouvez être appelé sous ce nom par d'autres utilisateurs du service Gigaset.net.
En entrant vos données, vous déclarez accepter l'enregistrement. Si vous ne le souhaitez pas, vous pouvez annuler la procédure ici.

Annulation de l'opération :

- Ne **pas** entrer de nom et appuyer sur la touche écran **Sauver**. Vous pouvez utiliser le répertoire pour rechercher et appeler d'autres utilisateurs de Gigaset.net. Aucun pseudonyme n'est cependant entré pour vous (votre téléphone).

Ou :

- Maintenir **enfoncée** la touche Raccrocher pour quitter le répertoire Gigaset.net (sans recherche).

Pour plus d'informations sur les données enregistrées dans le cadre du service Gigaset.net, veuillez consulter le lien :

www.gigaset.net/privacy-policy

S'il existe déjà une entrée avec ce nom, le message **Veuillez changer. Surnom déjà utilisé !** apparaît. Vous êtes de nouveau invité à saisir un nom.

Recherche de correspondants dans le répertoire Gigaset.net

Une fois la connexion au répertoire Gigaset.net établie, vous êtes invité à saisir un nom à rechercher.

Gigaset.net name: ▸ Saisir tout ou partie d'un nom (25 caractères max.). ▸ **Rech.**

Si l'entrée recherchée a été trouvée, une liste des résultats indique tous les noms qui commencent par les caractères saisis.

▸ Parcourir la liste des résultats à l'aide de ⟲.

Si **aucune entrée correspondante** n'a été trouvée, un message le signale. Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Lancer une nouvelle recherche : ▸ **Nouveau**.
- Modifier les critères de recherche : ▸ **Modifier**
  Le nom que vous avez entré auparavant pour la recherche est repris comme critère de recherche. Il peut être complété ou modifié.

Si le nombre d'entrées correspondantes dans le répertoire Gigaset.net est **trop important**, le message **Trop d'entrées trouvées** s'affiche à la place de la liste des résultats.

- Démarrer une recherche détaillée : ▸ **Détails**
  Le nom entré précédemment s'affiche et peut être modifié/complété.

Exemple :

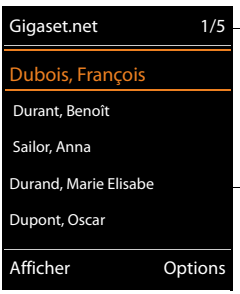

1. 1/5 : Numéro en cours/ nombre de résultats
2. Nom d'une entrée, en abrégé le cas échéant

Appel d'un correspondant

▸ ⟲ Sélectionner le correspondant dans la liste. ▸ Appuyer sur la touche Décrocher ✆.

Affichage du numéro du correspondant

▸ ⟲ Sélectionner le correspondant dans la liste. ▸ **Afficher**

Affichage du numéro Gigaset.net et du nom du correspondant, sur plusieurs lignes le cas échéant.

▸ ⟲ Afficher le nom et le numéro du correspondant suivant/précédent dans la liste des résultats.

Remarques

- Les connexions au Gigaset.net sont toujours établies via Internet, indépendamment de la connexion d'émission paramétrée ou sélectionnée sur votre combiné.
- Vous pouvez ouvrir le répertoire Gigaset.net et établir une connexion même si vous n'êtes pas enregistré dans le répertoire Gigaset.net.

Utilisation des autres fonctions

Condition : La liste des résultats s'affiche.

▶ ⟲ Sélectionner l'entrée ▶ **Options** ▶ ⟲ Sélectionner l'option :

Copier vers répert. : Copier le numéro dans le répertoire du combiné. Le numéro et le nom (abrégés si besoin, 16 caractères max.) sont copiés dans le répertoire local.

▶ Le cas échéant, modifier ou enregistrer l'entrée (➔ p. 100).

La liste des résultats s'affiche à nouveau.

Nouvelle recherche : Commencer une recherche avec un nouveau nom (➔ p. 108).

Préciser recherche : Lancer la recherche détaillée. Le nom recherché précédemment s'affiche et peut être modifié/complété.

Données privées : Voir « Saisie, modification et suppression de votre entrée ».

Remarque

Lorsque vous composez un numéro Gigaset.net à partir du répertoire local, la connexion est automatiquement établie via Gigaset.net (Internet).

Saisie, modification et suppression de votre entrée

Affichage d'une entrée

Vous êtes connecté avec le répertoire Gigaset.net et avez effectué une recherche. Une liste de résultats s'affiche :

▶ **Options** ▶ **Données privées** ▶ **OK**

Votre numéro Gigaset.net et, le cas échéant, votre nom actuellement enregistré s'affichent.

Saisie/modification d'un nom

▶ **Modifier** ▶ Modifier le nom ou saisir un nouveau nom (25 caractères max.). ▶ **OK**.

La touche <C permet d'effacer le nom.

S'il n'existe aucune entrée dans le répertoire Gigaset.net sous ce nom, ce dernier est enregistré. Un message correspondant s'affiche. Le combiné passe en mode veille.

S'il existe déjà une entrée avec ce nom ou si le nom saisi contient des caractères non autorisés, vous êtes invité à saisir un autre nom.

Si l'entrée a été correctement enregistrée sur le répertoire Gigaset.net, le message « **Enregistré** » s'affiche brièvement.

Remarques

- Lors de l'enregistrement de noms, respecter la déclaration de protection des données, ➔ p. 107.
- Si vous effacez le nom, votre entrée est supprimée du répertoire. Les autres correspondants Gigaset.net ne peuvent plus consulter vos coordonnées mais vous êtes toujours joignable sur votre numéro Gigaset.net. Pour savoir comment afficher le numéro, ➔ p. 159.
- Vous pouvez également entrer/modifier votre nom Gigaset.net dans le configurateur Web.

Appel d'un correspondant Gigaset.net

Vous pouvez appeler directement un correspondant Gigaset.net à partir du répertoire Gigaset.net (voir ci-dessus) ou en composant son numéro Gigaset.net.

▶ Composer le numéro Gigaset.net (#9 compris) ou ▶ ▭ le sélectionner à partir du répertoire local. ▶ Appuyer sur la touche Décrocher .

Tout numéro finissant par #9 est composé via Gigaset.net.

Journal des appels

Condition : Présentation du numéro (CLIP, ➔ p. 38)

Votre base enregistre les appels dans différentes listes :

- les appels reçus (max. 30 entrées) (par l'utilisateur du répondeur)
- les appels sortants (max. 60 entrées)
- les appels manqués (max. 30 entrées)

Ouvrir les listes :

- A l'aide de la touche écran : ▸ **Appels**
- Avec le menu : ▸ ▸ ▸ **OK** ▸ Sélectionner la liste. ▸ **OK**
- Liste des appels manqués : ▸ Appuyer sur la touche Messages ▸ **App. manqués:** ▸ **OK**

Affichage des entrées :

▸ Sélectionner une entrée. ▸ **Afficher**. Toutes les informations disponibles s'affichent, par exemple le numéro correspondant lorsqu'un nom est affiché.

Rappeler l'appelant :

▸ Sélectionner une entrée. ▸ Appuyer sur la touche Décrocher.

Suppression d'une entrée/liste :

▸ **Options** ▸ **Effacer entrée** ou **Effacer liste**.

Copier un numéro dans le répertoire :

▸ **Options** ▸ **Copier vers répert.** (➔ p. 101).

Remarque

Des informations sur les numéros de téléphone inconnus vous sont fournies gratuitement par une recherche inversée dans le répertoire en ligne (➔ p. 103).

Entrée de journal

Les informations suivantes sont affichées dans les entrées de journal :

- Le type de liste (en haut de l'écran)
- Icône du type d'entrée : (Appels perdus), (Appels acceptés), (Appels sortants), (appel sur le répondeur, uniquement C430A IP)
- Le numéro de l'appelant. Si le numéro est enregistré dans le répertoire, le nom du contact et le type de numéro (Téléph. (Maison), Téléph. (Bureau), Téléph. (Mobile)) s'affichent. Dans le cas des appels manqués, le nombre d'appels du numéro est également indiqué entre crochets.
- Nom de la connexion, à laquelle était destiné l'appel (**pour** connexion de réception) ou sur laquelle a été composé l'appel sortant (**via** connexion d'émission). Si vous l'avez entré, le nom de la connexion est affiché. Sinon, c'est le nom standard qui s'affiche.
- La date et l'heure de l'appel (en fonction du réglage)

Exemple d'entrée de journal

Remarque

La liste des appels manqués n'enregistre qu'une seule fois le numéro d'un même appelant (dernier appel). Le nombre d'appels de ce numéro est indiqué entre parenthèses sous l'entrée.

Pour tous les appels masqués pour lesquels le numéro d'appel a été masqué, **une** entrée **Appel masqué** est générée.

De même, **une** entrée **Indisponible** est créée pour tous les appels pour lesquels aucun numéro d'appel n'a été transmis.

- Rappeler l'appelant sélectionné : ▸ Appuyer sur la touche Décrocher .
- Informations supplémentaires : ▸ Appuyer sur la touche écran **Afficher**.
- **Options** ▸ Sélectionner l'option :

  Copier vers répert. : Récupérer le numéro dans le répertoire.

  Effacer entrée : Supprimer l'entrée sélectionnée.

  Effacer liste : Supprimer toutes les entrées.

Lorsque vous quittez la liste des appels, toutes les entrées reçoivent le statut « ancienne entrée », c'est-à-dire qu'elles n'apparaîtront plus en gras à la prochaine consultation du journal.

Remarque

Pour chaque combiné, seuls les appels reçus/manqués destinés à sa connexion de réception sont affichés.

ECO DECT

La fonction ECO DECT permet de réduire la consommation électrique et les émissions.

Réduction de la puissance d'émission

En mode d'utilisation normale (valeur par défaut) :

Par défaut, la portée de l'appareil est maximale. De ce fait, une couverture radio optimale est garantie. En mode veille, le combiné ne produit aucune émission. Seule la base assure le contact avec le combiné en cas de signaux radio faibles. Au cours d'une communication, la puissance d'émission s'adapte automatiquement à la distance entre la base et le combiné. Plus cette distance est faible, et plus la puissance d'émission sera réduite.

Il est possible de la réduire encore davantage en procédant comme suit :

1) Réduction de la portée et ainsi, diminution de 80 % de la puissance d'émission

Dans de nombreuses habitations, bureaux etc., la portée maximale n'est pas nécessaire. Si le réglage **Portée Max.** est désactivé, la puissance d'émission au cours des communications peut être réduite de 80 % avec une portée diminuée par deux.

▶ ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Portée Max.** ▶ **Modifier** (☑ = activé)

Icône d'affichage d'une portée réduite ➔ p. 121.
Ce réglage n'est pas disponible en cas d'utilisation d'un répéteur (➔ p. 64).

2) Désactiver le module radio DECT- en mode veille (Mode Eco+)

Le réglage **Pas d'émission** permet de désactiver complètement les signaux radio de la base en mode veille.

▶ ▶ **OK** ▶ **ECO DECT** ▶ **OK** ▶ **Pas d'émission** ▶ **Modifier** (☑ = activé)

Lorsque le module radio est désactivé en mode veille, l'icône s'affiche à la place de l'icône d'intensité de la réception.
Ce réglage n'est pas disponible en cas d'utilisation d'un répéteur (➔ p. 64).

Remarques

- Pour tirer le meilleur parti du réglage **Pas d'émission**, tous les combinés inscrits doivent prendre en charge cette fonctionnalité.
- Lorsque le réglage **Pas d'émission** est activé et qu'un combiné ne prenant pas en charge cette fonctionnalité est inscrit sur la base, **Pas d'émission** est automatiquement désactivé. Dès que ce combiné est à nouveau désinscrit, le réglage **Pas d'émission** est automatiquement réactivé.
- La liaison radio n'est établie automatiquement que pour les appels entrants et sortants. L'établissement de la connexion est décalé d'environ 2 secondes.
- Pour qu'un combiné puisse rapidement établir la liaison radio avec la base lors d'un appel entrant, il doit régulièrement « se mettre à l'écoute » sur la base, à savoir analyser l'environnement. Cela augmente la consommation électrique et diminue donc l'autonomie, à la fois en veille et en communication du combiné.
- Lorsque **Pas d'émission** est activé, la portée n'est pas affichée et aucune alarme de portée n'est émise sur le combiné. Vérifier l'accès en occupant une ligne : appuyer (appui long) sur la touche Décrocher . Vous entendez une tonalité libre.

Réveil

Condition : Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure.

Activation/désactivation et réglage du réveil/de l'alarme

▶ ★ ▶ **OK** ▶ **Réveil/Alarme** ▶ **OK**

Activation : ▶ **Act.** / **Dés.**

Heure : ▶ Saisir une heure de réveil à 4 chiffres.

Période : ▶ **Lundi-Vendredi** / **Quotidien**

Volume : ▶ Régler le volume.

Melodie: ▶ Sélectionner la mélodie.

▶ **Sauver**

En mode veille, l'icône et l'heure de réveil s'affichent.

Le réveil est indiqué à l'écran (→ p. 122) avec la mélodie sélectionnée. Il retentit pendant 60 secondes. Si aucune touche n'est actionnée, le réveil est répété deux fois toutes les cinq minutes puis désactivé.

Pendant un appel, le réveil n'est signalé que par un bip court.

Désactivation/répétition du réveil après une pause (mode Rappel)

Arrêter le réveil : ▶ Appuyer sur la touche écran **Arrêt**.

Répéter le réveil : ▶ Appuyer sur la touche écran **Répétition Alarme** ou sur une touche quelconque.
Le réveil s'éteint, puis est répété au bout de 5 minutes. Au bout de la seconde répétition, le réveil est totalement désactivé.

Calendrier

Vous pouvez créer jusqu'à **30 rendez-vous** qui vous seront rappelés.

Dans le calendrier, le jour actuel est entouré en blanc, les chiffres des jours de rendez-vous sont indiqués en couleur. Lorsqu'un jour est sélectionné, il est entouré en couleur.

Vous pouvez attribuer l'appel du calendrier à une touche écran en mode veille (➜ p. 55).

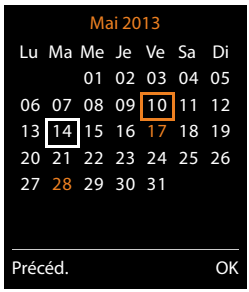

Enregistrement d'un rendez-vous dans le calendrier

Condition : Il est nécessaire d'avoir réglé au préalable la date et l'heure (➜ p. 56).

▶ ★ ▶ **OK** ▶ **Calendrier** ▶ **OK**

▶ Sélectionner le jour souhaité. ▶ **OK**

- Les rendez-vous déjà enregistrés sont affichés.
  Entrer un nouveau rendez-vous : ▶ **<Nouvelle entrée>** ▶ **OK**.
- Si aucun rendez-vous n'est encore enregistré, la fenêtre de saisie de données s'ouvre immédiatement pour le nouveau rendez-vous.

  Activation : ▶ **Act. / Dés.**

  Date : Le jour sélectionné est paramétré. ▶ Pour le modifier, saisir la nouvelle date.

  Heure : ▶ Entrer le moment (date et heure) du rendez-vous.

  Texte : ▶ Entrer le nom du rendez-vous (par exemple dîner ou réunion).

  Signal : ▶ sélectionner la mélodie du signal de rappel ou désactiver la notification acoustique.

▶ **Enregistrer**

Notification de rendez-vous/d'anniversaires

Les anniversaires sont repris depuis le répertoire et affichés comme rendez-vous. En mode veille, un rendez-vous/anniversaire est affiché puis signalé pendant 60 secondes à l'aide de la sonnerie sélectionnée.

Vous pouvez désactiver le rappel de date anniversaire ou répondre par un SMS :

▶ Confirmer et terminer le rappel : ▶ Appuyer sur la touche écran **Arrêt**.

Ou :

▶ Ouvrir le menu SMS : ▶ Appuyer sur la touche écran **SMS**.

Lorsque vous êtes en communication, un rappel est signalé **une fois** sur le combiné à l'aide d'une tonalité d'avertissement.

Affichage des rendez-vous/anniversaires non confirmés

Les rendez-vous et anniversaires sont enregistrés dans la liste **Alarmes manquées** :

- Le rappel de rendez-vous/d'anniversaire n'a pas été confirmé.
- Le rendez-vous/anniversaire est signalé pendant un appel.
- Le combiné était hors tension au moment d'un rendez-vous/anniversaire.

Les 10 dernières entrées sont enregistrées. L'écran affiche l'icône et le nombre de nouvelles entrées. La plus récente figure au début de la liste.

Affichage de la liste

▶ Touche Messages ▶ **Alarmes manquées** ▶ **OK**

Ou :

▶ Avec le menu : ▶ ▶ **OK** ▶ **Alarmes manquées** ▶ **OK**
▶ naviguer dans la liste le cas échéant

Chaque entrée s'affiche avec le numéro ou la nom, la date et l'heure. La plus récente figure au début de la liste.

- Effacer un rendez-vous/une date anniversaire : ▶ **Effacer**
- Rédiger un SMS . ▶ **SMS** (uniquement, si vous avez ouvert la liste via le menu)

Afficher/modifier/supprimer des rendez-vous enregistrés

▶ ▶ **OK** ▶ **Calendrier** ▶ **OK** ▶ Sélectionner le jour souhaité. ▶ **OK**

La liste des rendez-vous s'affiche. ▶ Sélectionner le rendez-vous souhaité.

- Afficher les détails du rendez-vous : ▶ **Afficher.** Les réglages du rendez-vous s'affichent.
- Modifier le rendez-vous : ▶ **Afficher** ▶ **Modifier**
  Ou : ▶ **Options** ▶ **Modifier entrée** ▶ **OK**
- Activer/désactiver le rendez-vous : ▶ **Options** ▶ **Activer/Désactiver** ▶ **OK**
- Supprimer le rendez-vous : ▶ **Options** ▶ **Effacer entrée** ▶ **OK**
- Supprimer tous les rendez-vous du jour : ▶ **Options** ▶ **Effacer tous RDV** ▶ **OK** ▶ **Oui**

Surveillance de pièce

Si la surveillance de pièce est activée, le numéro de destination enregistré (interne ou externe) est appelé dès qu'un niveau sonore défini est atteint dans l'environnement immédiat du combiné. La surveillance de pièce vers un numéro externe s'interrompt après 90 secondes environ.

En mode Surveillance de pièce, les appels entrants sont signalés uniquement à l'écran (**sans sonnerie**). L'éclairage de l'écran est réduit à 50 %. Les tonalités d'avertissement sont désactivées. A l'exception des touches écran et du centre de la touche de navigation, toutes les touches sont verrouillées.

La fonction Comm. Bidirection. vous permet de répondre à la Surveillance de pièce. Cette fonction vous permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur du combiné.

Si vous prenez un appel entrant, le mode Surveillance de pièce est interrompu pendant la durée de la communication, mais la fonction **reste** activée. La désactivation/réactivation du combiné ne permet pas de désactiver la surveillance de pièce.

Attention

Veiller à respecter les points suivants :

- La distance entre le combiné et la zone à surveiller doit être comprise entre 1 et 2 mètres. Le microphone doit être dirigé vers la zone à surveiller.
- L'autonomie du combiné est réduite lorsque la fonction est activée. Le cas échéant, placer le combiné sur le chargeur.
- La surveillance de pièce n'est activée qu'au bout de 20 secondes.

Après l'activation, vérifier nécessairement le bon fonctionnement :

- Tester la sensibilité.
- Contrôler la connexion en cas de transfert de la surveillance de pièce vers un numéro externe.
- Vérifier que le répondeur est désactivé pour le numéro de destination.

Activation de la surveillance de pièce et saisie du numéro de destination

▶ ★ **Autres fonctions** ▶ **OK** ▶ **Babyphone** ▶ **OK**

Activation : ▶ **Act.** / **Dés.**

Alarme vers : ▶ **Interne** / **Appel externe**

Externe : ▶ Sélectionner le numéro dans le répertoire (appuyer sur la touche écran) ou le saisir directement.

Interne : ▶ **Modifier** ▶ Sélectionner le combiné ou **Appel génér.**, pour appeler tous les combinés inscrits ▶ **OK**.

En mode veille, le numéro de destination ou le numéro de destination interne s'affiche.

Comm. Bidirection. : ▶ **Act.** / **Dés.**. Activer ou désactiver le haut-parleur du combiné.

Sensibilité : ▶ **Faible** / **Elevée.** Définir la sensibilité du niveau sonore.

▶ **Sauver**

Activation/désactivation de la surveillance de pièce

Interrompre l'appel **pendant la surveillance de pièce** : ▶ Appuyer sur la touche Raccrocher .

Désactiver le mode surveillance de pièce : ▶ **En mode veille**, appuyer sur la touche écran **Arrêt**.

Désactivation de la surveillance de pièce à distance

Conditions :

- Le téléphone doit prendre en charge la numérotation à fréquence vocale.
- La surveillance de pièce doit renvoyer vers un numéro de destination externe.
- Si la surveillance de pièce est réalisée via une connexion VoIP, la notification DTMF doit être réalisée via SIP-Info ou RFC2833 (➔ p. 143).

▶ Prendre l'appel pour la surveillance de pièce : ▶ Appuyer sur les touches 9 #.

L'appel est terminé. La surveillance de pièce est désactivée et le combiné est en mode veille. Les réglages de la surveillance de pièce sur le combiné (p. ex. pas de sonnerie) sont conservés jusqu'à ce que vous appuyiez sur la touche écran **Arrêt**.

Réactiver la surveillance de pièce avec le même numéro :

▶ Réactiver l'activation. ▶ **Sauver**

Branchement d'un téléphone à un système téléphonique

Les réglages suivants ne sont nécessaires que si votre autocommutateur les requiert. Consulter le mode d'emploi de votre autocommutateur.

Remarque

Il n'est pas possible de recevoir ou d'émettre de SMS sur les autocommutateurs privés ne supportant pas la fonction de présentation du numéro.

Mode de numérotation et rappel

Modification du mode de numérotation

Vous pouvez sélectionner le mode de fréquence vocale (**FV**) et le mode de numérotation par impulsions (**ND**).

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Mode numérot.** ▶ **OK**
▶ Sélectionner le mode de numérotation ▶ **Sélect.** (◉ = sélectionné).

Indépendamment du réglage, une commutation est effectuée après la numérotation ou au cours de la communication automatiquement sur la fréquence vocale (DTMF), p. ex. pour commander à distance un répondeur.

Réglage de la durée de flashing (ligne fixe)

Lorsque vous achetez votre téléphone, il est configuré pour fonctionner sur un branchement principal (durée de flashing de 250 ms). Pour la mise en marche sur votre autocommutateur privé, il peut être nécessaire de modifier cette valeur. Consultez à cet effet le mode d'emploi de votre autocommutateur.

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Durées flashing** ▶ Sélectionner la durée de flashing ▶ **Sélect.** (◉ = sélectionnée).

Les valeurs possibles sont : 80 ms, 100 ms, 120 ms, 180 ms, 250 ms, 300 ms, 400 ms, 600 ms, 800 ms.

Enregistrer le préfixe (indicatif de sortie)

Si vous devez entrer un préfixe avant le numéro pour les conversations externes sur votre autocommutateur privé (par exemple « 0 »), vous pouvez entrer un préfixe pour la numérotation via le réseau fixe et un préfixe pour la composition via VoIP.

▶ ☼ ▶ **OK** ▶ **Téléphonie** ▶ **OK** ▶ **Préf.accès rés.** ▶ **OK**

Réseau fixe :**Accès ligne ext. avec**: ▶ Entrer ou modifier le préfixe (max. 3 chiffres).

VoIP : **Accès ligne ext. par**: ▶ Entrer ou modifier le préfixe (max. 4 chiffres).

▶ **Pour** :

Liste d'appels : le préfixe est placé devant les numéros choisis dans l'une des listes suivantes : liste des SMS, liste des appels prix, liste des appels manqués, liste des répondeurs (Gigaset C430A IP).

Tous appels : Le préfixe précède tous les numéros composés.

Dés.: Le préfixe est désactivé pour la ligne fixe. Il ne précède aucun numéro d'appel.

▶ **Sauver**

Remarque

Le préfixe n'est jamais inclus pour les numéros d'urgence et les numéros d'appel de centres SMS.

Réglage des temps de pause (ligne fixe)

▶ * # 0 5 # ▶ Saisir l'un des codes suivants selon la fonction utilisée :

- **Pause après prise de ligne**
  - 1 6 ▶ 1 ▶ **OK** (pour 1 sec.)
  - 1 6 ▶ 2 ▶ **OK** (pour 3 sec.)
  - 1 6 ▶ 3 ▶ **OK** (pour 7 sec.)
- **Pause après touche R**
  - 1 2 ▶ 1 ▶ **OK** (pour 800 ms.)
  - 1 2 ▶ 2 ▶ **OK** (pour 1600 ms.)
  - 1 2 ▶ 3 ▶ **OK** (pour 3200 ms.)
- **Modification de la pause interchiffre** (pause après le préfixe)
  - 1 1 ▶ 1 ▶ **OK** (pour 1 sec.)
  - 1 1 ▶ 2 ▶ **OK** (pour 2 sec.)
  - 1 1 ▶ 3 ▶ **OK** (pour 3 sec.)
  - 1 1 ▶ 4 ▶ **OK** (pour 6 sec.)

  Insertion d'une pause interchiffre pendant la numérotation :

  ▶ Actionner la touche R 0 pendant 2 secondes. Un **P** apparaît à l'écran.

Activation provisoire du mode fréquence locale (FV)

Si votre autocommutateur privé utilise encore la numérotation par impulsions (ND), mais que le mode fréquence vocale est nécessaire (par exemple pour écouter la messagerie externe), vous devez activer la fréquence vocale pour cette communication.

Condition : Vous êtes en communication ou vous avez déjà sélectionné un numéro externe.

▶ * Appuyer **brièvement** sur la touche étoile.

Ou :

▶ **Options** ▶ **Numérotation FV** ▶ **OK**

Lorsque vous raccrochez, le mode de numérotation par impulsions est automatiquement réactivé.

Icônes de l'écran

Icônes de la barre d'état

Les icônes suivantes s'affichent en fonction des paramètres et du mode de fonctionnement du téléphone dans la barre d'état :

Icône	Signification
	Intensité de la réception (**Pas d'émission** désactivé) 76 % - 100 % 51% - 75% 26 % - 5o % 1 % - 25 % blanc si **Portée Max.** est activé ; vert si **Portée Max.** est désactivé rouge : pas de connexion avec la base
	Pas d'émission activé : blanc si **Portée Max.** est activé ; vert si **Portée Max.** est désactivé
	Répondeur activé (uniquement Gigaset C430A IP) clignote : enregistrement du message ou utilisation depuis un autre combiné
	Sonnerie désactivée
	Bip de sonnerie activé
	Verrouillage du clavier

Icône	Signification
	Niveau de charge de la batterie :
	Blanc : plus de 66 % de charge
	Blanc : entre 34 % et 66 % de charge
	Blanc : entre 11 % et 33 % de charge
	Rouge : moins de 11 % de charge
	Clignote en rouge : Batteries presque vides (encore 5 minutes de communication env.)
	Batterie en charge (niveau de charge actuel) :
	0 % - 10 %
	11 % -33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

Affichage des messages

Nouveaux messages :

	Sur le répondeur/la messagerie externe (→ p. 111)
	Dans la liste des appels manqués (→ p. 111)
	Dans la liste des SMS (→ p. 67), la liste des e-mails (→ p. 73)
	Dans la liste des rendez-vous manqués (→ p. 116)

Icônes du menu

	Messagerie
	Liste d'appels
	Messagerie Vocale
	Services Réseau
	Autres fonctions
	Réglages

Icônes des touches écran

Les icônes suivantes représentent la fonction actuelle des touches écran selon la situation :

Icône	Action
	Répétition de la numérotation
	Suppression du texte
	Ouverture du répertoire

Icône	Action
	Récupérer le numéro dans le répertoire
	Transférer l'appel au répondeur (uniquement Gigaset C430A IP)

Icônes de signalisation

Etablissement de la connexion (appel sortant)

Connexion établie

Aucune connexion possible/connexion interrompue

Appel externe

Appel interne

Rappel date d'anniversaire

Rappel de rendez-vous

Réveil

Enregistrement sur le répondeur (uniquement Gigaset C430A IP)

Autres icônes de l'écran

Informations

Question (de sécurité)

Patientez ...

Action exécutée (vert)

Echec de l'action (rouge)

Présentation du menu

Ouvrir le menu principal : ▶ lorsque le combiné est en **mode veille**, appuyer sur ⊡ :

Messagerie

SMS	Créer texte		→ p. 65
	Réception		→ p. 67
	Brouillons		→ p. 66
	Réglages	Centres SMS	→ p. 71
		Notification	→ p. 70
		Accusé réception	
E-Mail			→ p. 73

Liste d'appels → p. 111

Tous appels
Appels sortants
Appels acceptés
Appels perdus

Messagerie Vocale → p. 82

Ecouter messages	Rép. rés. : lig. fixe		→ p. 90
	Rép.rés. IP1 jusqu'à IP6		
	Rép.1 jusqu'à 3		→ p. 85
Activation	Rép.1 jusqu'à 3		→ p. 83
Annonces	Enreg. annonce	Rép.1 jusqu'à 3	→ p. 83
	Ecouter annonce	Rép.1 jusqu'à 3	
	Effacer annonce	Rép.1 jusqu'à 3	
	Enreg. ann. RSimple	Rép.1jusqu'à 3	
	Ecout. ann. RSimple	Rép.1 jusqu'à 3	
	Effac. ann. RSimple	Rép.1 jusqu'à 3	
Enregistrements			→ p. 87
Filtrage d'appel	Combiné		→ p. 87
Répondeurs réseau	Rép. rés. : lig. fixe		→ p. 90
	Rép.rés. IP1 jusqu'à IP 6		

Param Tch 1	Netz-AB: L. Fixe		→ p. 91
	Rép.rés. IP1 jusqu'à IP 6		
	Répondeur		

Services Réseau

App. suiv. anonyme			→ p. 44
Renvoi d'appel	Ligne int.		→ p. 43
	Ligne fixe		→ p. 42
	IP1 jusqu'à IP6		
Appel en attente			→ p. 43
Ts appels anon.			→ p. 41
Ne pas déranger	Réseau fixe uniquement		→ p. 44
Transfert			→ p. 44
Supp. Autorappel			→ p. 47

Autres fonctions

Centre Info			→ p. 76
Calendrier			→ p. 115
Réveil/Alarme			→ p. 114
Babyphone			→ p. 117
Appel direct			→ p. 36
Alarmes manquées			→ p. 116

Réglages

Date/Heure			→ p. 56
Réglages audio	Volume du combiné		→ p. 51
	Profils écouteurs		
	Tonalité avertis.		→ p. 53
	Sonneries (comb.)	Volume	→ p. 51
		Mélodies	→ p. 52
		Plages horaires	→ p. 52
		Dés.App.anonym.	→ p. 52
	Mélodie d'attente		→ p. 57

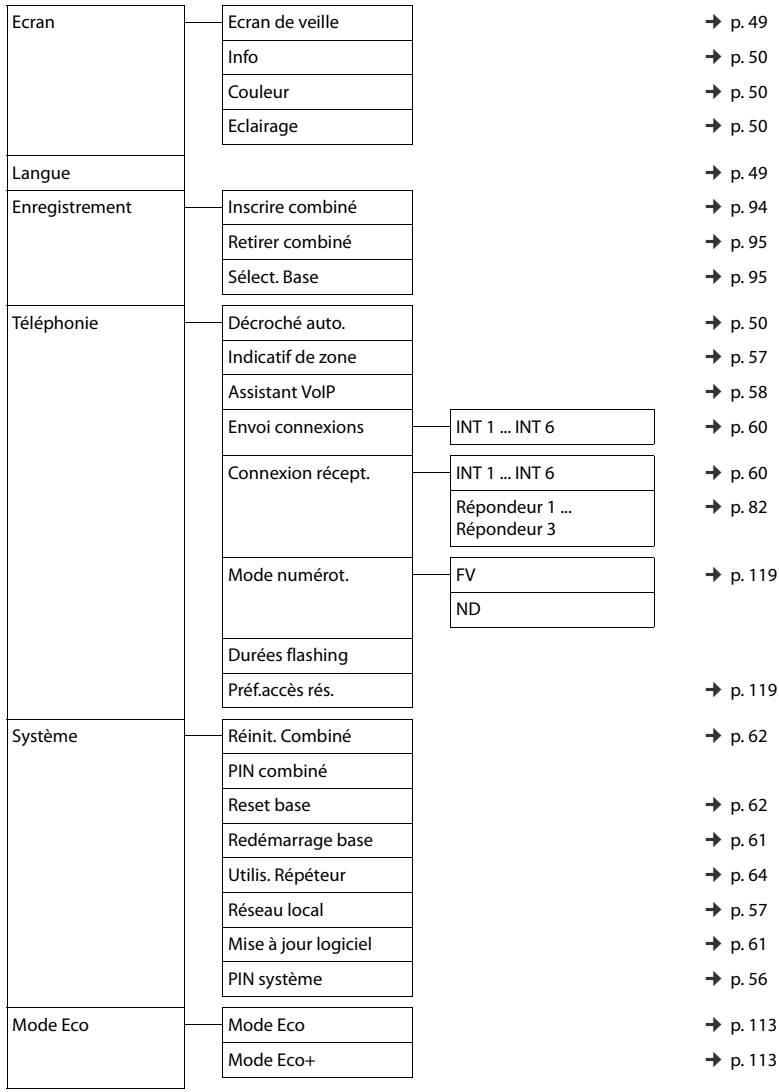
Ecran
Ecran de veille
→ p. 49
Info
→ p. 50
Couleur
→ p. 50
Eclairage
→ p. 50
Langue
→ p. 49
Enregistrement
Inscrire combiné
→ p. 94
Retirer combiné
→ p. 95
Sélect. Base
→ p. 95
Téléphonie
Décroché auto.
→ p. 50
Indicatif de zone
→ p. 57
Assistant VoIP
→ p. 58
Envoi connexions
INT 1 ... INT 6
→ p. 60
Connexion récept.
INT 1 ... INT 6
→ p. 60
Répondeur 1 ...
Répondeur 3
→ p. 82
Mode numérot.
FV
→ p. 119
ND
Durées flashing
Préf.accès rés.
→ p. 119
Système
Réinit. Combiné
→ p. 62
PIN combiné
Reset base
→ p. 62
Redémarrage base
→ p. 61
Utilis. Répéteur
→ p. 64
Réseau local
→ p. 57
Mise à jour logiciel
→ p. 61
PIN système
→ p. 56
Mode Eco
Mode Eco
→ p. 113
Mode Eco+
→ p. 113

Réglage du téléphone sur le configurateur Web

Le configurateur Web de votre téléphone Gigaset vous permet de paramétrer facilement votre téléphone sur un ordinateur.

- Vous pouvez aussi utiliser le navigateur Web de votre ordinateur pour définir les paramètres configurables également sur le combiné de votre téléphone. Vous pouvez par exemple configurer les connexions VoIP, mettre à jour le micrologiciel ou activer le mode éco.
- Vous pouvez paramétrer d'autres réglages qui ne sont pas configurables sur le combiné : définir des conditions spécifiques pour la connexion du téléphone à un réseau d'entreprise ou gérer la qualité vocale sur les connexions VoIP par exemple.
- Vous pouvez enregistrer sur la base des données dont vous avez besoin pour accéder à certains services sur Internet. Ces services proposent entre autres l'accès à des répertoires en ligne privés et publics, au serveur de réception de votre compte e-mail et la synchronisation de la date et l'heure avec un serveur d'horloge.
- Vous pouvez enregistrer les données de votre téléphone (de la base et des combinés) dans des fichiers stockés sur votre ordinateur et les recharger de nouveau sur votre téléphone en cas de besoin.

Vous trouverez ci-après une liste des fonctions du configurateur Web et les chemins de navigation jusqu'aux pages du configurateur Web proposant ces fonctions. Vous trouverez une description détaillée des pages Web et des données à saisir dans l'aide en ligne du configurateur Web (➔ p. 132).

Connexion du PC au configurateur Web du téléphone

Conditions :

- Un navigateur Web standard est installé sur l'ordinateur, p. ex. Internet Explorer à partir de la version 7.0, Firefox à partir de la version 3.5 ou Apple Safari version 3.x.
- Le téléphone et le PC sont directement reliés via un routeur. Le paramétrage du pare-feu installé permet la communication entre le PC et le téléphone.

Vous disposez de deux possibilités pour connecter votre PC au configurateur Web du téléphone :

- par l'adresse IP du téléphone dans le réseau local ;
- par le service Gigaset-config quand le téléphone et le PC sont connectés à Internet (➔ p. 127).

Remarques

- En fonction de l'opérateur VoIP, certains réglages peuvent ne pas être réalisables depuis le configurateur Web.
- Lors du réglage du configurateur Web, le téléphone n'est **pas** verrouillé. Vous pouvez téléphoner avec le téléphone ou modifier des paramètres.
- Pendant la durée de la connexion du configurateur Web, celui-ci est verrouillé pour tout autre utilisateur. Un accès multiple et simultané est impossible.

Etablissement de la connexion par l'adresse IP du téléphone

- Identifier l'adresse IP actuelle du téléphone sur le combiné :

  Appuyer **brièvement** sur la touche Paging/inscription de la base pour afficher l'adresse IP actuelle du téléphone sur l'écran du combiné.

  L'adresse IP de votre téléphone peut se modifier, si l'attribution dynamique de l'adresse IP est activée (→ p. 57).

Attention

Si l'une des quatre parties de l'adresse IP commence par des zéros (p. ex. 002), ne pas saisir ces zéros dans le champ d'adresse du navigateur Web. Sinon, le navigateur Web pourrait ne pas réussir à établir la connexion avec le configurateur Web.

Exemple : l'adresse IP 192.168.002.002 s'affiche sur le téléphone. Vous devez saisir 192.168.2.2 dans le champ d'adresse.

- Démarrer le navigateur Web sur le PC.
- Entrer dans le champ d'adresse du navigateur Web **http://** puis l'adresse IP actuelle du téléphone (p. ex. http://192.168.2.2).
- Appuyer sur la touche Entrée.

La connexion du téléphone au configurateur Web s'établit.

Etablissement de la connexion avec Gigaset-config

Condition : Le PC et le téléphone sont connectés à Internet.

- Démarrer le navigateur Web sur le PC.
- Entrer l'URL suivante dans le champ d'adresse du navigateur Web :

  http://www.gigaset-config.com
- Appuyer sur la touche Entrée.

Un message s'affiche pour indiquer que la connexion est établie avec le téléphone.

Si plusieurs téléphones Gigaset sont accessibles via votre connexion Internet, vous êtes invité à préciser le téléphone pour lequel vous souhaitez établir la connexion.

Une fois la connexion établie, la page Web **Inscription** du configurateur Web s'affiche dans le navigateur.

Remarque

La connexion entre le PC et le configurateur Web est une connexion locale (LAN). Seul l'établissement de la connexion s'effectue via Internet.

Connexion/déconnexion du configurateur Web

Condition : Le PC et le téléphone sont connectés à Internet.

Connexion, configuration de la langue d'affichage

Une fois la connexion établie, la page Web **Inscription** s'affiche dans le navigateur.

Inscription
Bienvenue
Vous pouvez utiliser cette interface pour administrer votre appareil. Pour votre sécurité, la configuration du programme est protégée par votre code système PIN.
Veuillez sélectionner la langue des menus et dialogues.
Français
Veuillez entrer votre code système PIN.
OK

Illustration 1 Page d'accueil

Sélectionner la langue dans laquelle s'affichent les menus et les boîtes de dialogue du configurateur Web. La langue en cours est indiquée dans le champ supérieur de la page Web.

- Cliquer sur ▼ pour ouvrir la liste des langues disponibles, le cas échéant.
- Sélectionner la langue.

La page Web est actualisée et son contenu s'affiche dans la langue choisie. L'opération peut prendre un certain temps, car les pages Web du configurateur Web sont chargées sur la base par e serveur de configuration dans la langue sélectionnée.

- Dans le champ inférieur de la page Web, entrer le code PIN système de votre téléphone (par défaut : 0000), afin de pouvoir accéder aux fonctions du configurateur Web.
- Cliquer sur le bouton **OK**.

A l'issue de cette opération, la page Web **Accueil** contenant des informations générales sur le configurateur Web apparaît.

Si vous entrez un code PIN système erroné, un message s'affiche. Vous êtes invité à saisir une nouvelle fois le code PIN.

Si vous vous trompez à nouveau, la zone de saisie du code PIN système est temporairement verrouillée (grisée). A chaque saisie erronée du code PIN, la durée de verrouillage est doublée.

Remarques

- Si le code PIN système par défaut (0000) est encore réglé sur le téléphone (configuration usine), un message s'affiche lors de la connexion pour signaler que la sécurité de l'appareil n'est pas garantie et qu'il convient de changer le code PIN. Pour désactiver cette consigne de sécurité pour les inscriptions suivantes, activer l'option « **Ne plus afficher cette consigne de sécurité.** ». Cliquer sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue.
- Vous êtes automatiquement désinscrit si vous ne saisissez aucune donnée pendant un certain temps (10 min. env.). A la prochaine tentative de saisie de données ou d'ouverture de page Web, la page Web **Inscription** s'affiche. Entrer à nouveau le code PIN système pour se connecter.
- Les données qui n'ont pas encore été enregistrées sur le téléphone avant le retrait automatique sont ignorées.

Déconnexion

Dans la liste des menus (➜ p. 130), en haut à droite de chaque page du configurateur Web, se trouve la commande **Déconnexion**. Cliquer sur **Déconnexion** pour quitter le configurateur Web.

Attention

Toujours utiliser la commande **Déconnexion** pour mettre fin à la connexion avec le configurateur Web. Par exemple, si vous fermez le navigateur Web sans vous déconnecter au préalable, l'accès à celui-ci peut être verrouillé pendant quelques minutes.

Composition des pages du configurateur Web

Les pages du configurateur Web (pages Web) contiennent les éléments de commande reproduits sur l'Illustration 2 (exemple).

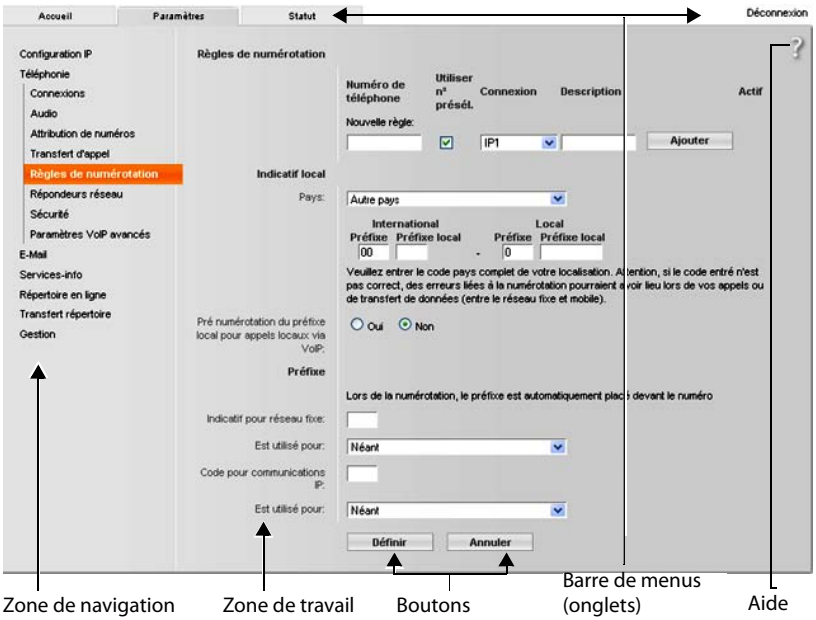

Illustration 2 Exemple de composition d'une page du configurateur Web

Barre de menus

La barre de menus comprend les menus du configurateur Web qui s'affichent sous la forme d'onglets.

Les menus suivants sont disponibles :

Accueil

La page d'accueil s'affiche une fois que vous êtes connecté au configurateur Web. Elle comprend des informations sur les fonctions du configurateur Web.

Paramètres

A partir de ce menu, vous pouvez procéder à des réglages sur le téléphone.

Cliquer sur le menu **Paramètres**, pour afficher dans la zone de navigation (→ p. 131) une liste répertoriant les fonctions de ce menu.

Statut

Le menu fournit des informations sur votre téléphone.

Déconnexion

Sur le côté droit de la barre de menus de chaque page Web se trouve la fonction **Déconnexion**.

Remarque

Présentation des menus du configurateur Web, ➔ p. 134.

Zone de navigation

La zone de navigation répertorie les fonctions du menu sélectionné dans la barre de menus (➔ p. 130).

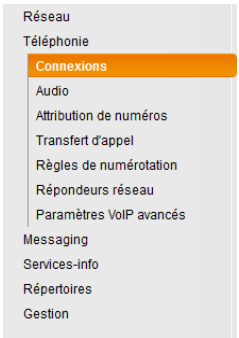

Si vous cliquez sur une fonction, les informations et/ou les champs correspondant à vos données s'affichent dans la zone de travail. La fonction sélectionnée est surlignée en orange.

Si une fonction contient des sous-fonctions, celles-ci s'affichent en dessous de la fonction sur laquelle vous avez cliqué (dans l'exemple, **Téléphonie**).

La page correspondant à la première sous-fonction (surlignage orange) apparaît dans la zone de travail.

Zone de travail

La zone de travail affiche des informations ou des boîtes de dialogue associées à la fonction sélectionnée, qui vous permettent de procéder aux réglages ou aux modifications nécessaires sur votre téléphone.

Procédure de modification

Vous pouvez effectuer un paramétrage à l'aide de champs de saisie, de listes ou d'options.

- Dans certains champs, des restrictions de saisie s'appliquent, par exemple pour le nombre maximal de caractères, les caractères spéciaux ou la plage de valeurs.
- Pour ouvrir une liste, cliquer sur le bouton ▼. Vous disposez de différentes options.
- Il existe deux types d'options :
  - Cases à cocher : Vous pouvez activer une ou plusieurs options dans une liste. Les options actives sont marquées par ☑, les options inactives par ☐. Pour activer une option, cliquer sur ☐. Le statut des autres options de la liste n'est pas modifié. Pour désactiver une option, cliquer sur ☑.
  - Boutons radio. L'option activée dans la liste est marquée par ◉, l'option désactivée par ○. Pour activer une option, cliquer sur ○. L'option précédemment active est désactivée. Pour désactiver une option, en activer une autre.

Validation des modifications

Une fois que vous avez terminé de modifier les paramètres de la page, enregistrez et activez la nouvelle configuration du téléphone en cliquant sur le bouton **Définir**.

Si votre saisie ne respecte pas les règles du champ, un message d'avertissement s'affiche à l'écran. Vous pouvez alors répéter la saisie.

Attention

Les modifications qui n'ont pas encore été enregistrées sur le téléphone sont ignorées si vous passez à une autre page ou si la connexion au configurateur Web est interrompue, par exemple, à la suite du dépassement du délai d'attente (➔ p. 129).

Boutons

Des boutons sont affichés dans la partie inférieure de la zone de travail. Selon la fonction proposée par la page Web, différents boutons s'affichent. Les fonctions de ces boutons sont expliquées dans l'aide en ligne du configurateur Web. Les principaux boutons sont :

Annuler
Annulation des modifications effectuées sur la page Web et chargement des réglages enregistrés dans le téléphone vers la page Web.

Définir
Enregistrement des modifications d'une page Web dans le téléphone.

Aide

Vous trouverez un point d'interrogation en haut à droite sur la majorité des pages du configurateur Web. Cliquez sur ce point d'interrogation pour ouvrir l'aide en ligne relative à cette page Web dans une autre fenêtre.

Les pages d'aide sont directement téléchargées par le serveur de configuration.

Remarque

Pour que les pages d'aide s'affichent correctement, vous devrez le cas échéant modifier les réglages de votre navigateur. Par exemple, dans Internet Explorer et Firefox, définissez les paramètres suivants :

- Autoriser les contenus actifs bloqués pour l'aide (cliquer avec le bouton droit de la souris dans la barre d'information dans l'en-tête de la fenêtre du navigateur).
- Autoriser l'utilisation de polices spécifiques ou paramétrer Arial comme police standard (option Général).

Modes de représentation dans l'aide

demi-gras
Termes d'interface comme les fonctions de menu, le nom des champs de saisie et les options.

[demi-gras]
Boutons.

A propos de cette aide ▸ / A propos de cette aide ▾
Un texte bleu souligné signale un texte caché.
Cliquer sur ce « lien » pour afficher le texte caché. La flèche à la fin du lien pivote de 90°.
Cliquer sur A propos de cette aide ▾ pour masquer à nouveau le texte.

Téléphonie > Règles de numérotation
Navigation jusqu'à une fonction du configurateur Web.
Correspond à la représentation « **Téléphonie** ▸ **Règles de numérotation** » dans ce manuel d'utilisation (▸ Ouverture des pages Web ci-dessous)

Recherche dans l'aide

Cliquer dans la fenêtre d'aide et appuyer sur les touches **Ctrl** et **F**. Une boîte de dialogue de recherche s'ouvre.

Ouverture des pages Web

La section suivante présente succinctement la navigation à l'aide des fonctions du configurateur Web.

Exemple

Définition de règles de numérotation :

Paramètres ▸ Téléphonie ▸ Règles de numérotation

Pour ouvrir la page Web, procéder comme suit :

- Dans la barre de menus, cliquer sur le menu **Paramètres**.
- Dans la zone de navigation, cliquer sur la fonction **Téléphonie**.
  L'arborescence de navigation affiche les sous-fonctions de **Téléphonie**.
- Cliquer sur la sous-fonction **Règles de numérotation**.

Menu du configurateur Web

Accueil			
Paramètres	Réseau	Configuration IP	→ p. 135
		Sécurité	→ p. 135
	Téléphonie	Connexions	→ p. 136
		Audio	→ p. 138
		Attribution de numéros	→ p. 139
		Renvoi d'appel	→ p. 143
		Règles de numérotation	→ p. 140
		Répondeurs réseau	→ p. 142
		Paramètres VoIP avancés	→ p. 143
	Messaging	E-Mail	→ p. 145
		Voyant MWI	→ p. 145
	Services-info		→ p. 145
	Répertoires	Répertoire en ligne	→ p. 145
		Transfert répertoire	→ p. 146
	Gestion	Date & Heure	→ p. 145
		Paramètres locaux	→ p. 142
		Divers	→ p. 147
		Redémarrer et remettre à zéro	→ p. 148
		Sauvegarde et Restauration	→ p. 148
		Mise à jour du logiciel	→ p. 148
Statut	Appareil		→ p. 149
	Connexions		→ p. 149

Fonctions du configurateur Web

Raccordement de la base au réseau local (LAN/routeur)

Vous trouverez les fonctions de raccordement à un réseau local sur la page Web :

Paramètres ▸ Configuration IP

Dans la plupart des cas, il n'est pas nécessaire de procéder à des réglages spécifiques pour raccorder le téléphone au routeur ou à un réseau local. L'attribution dynamique de l'adresse IP (DHCP) est réglée par défaut sur votre téléphone. Pour que le routeur « reconnaisse » votre téléphone, l'attribution dynamique de l'adresse IP doit également être activée sur le routeur, c.-à-d. le serveur DHCP du routeur doit être activé.

Vous devez attribuer une adresse IP fixe/statique à votre téléphone pour pouvoir activer le serveur DHCP du routeur (➜ p. 57). Une adresse IP statique est recommandée par exemple, lorsqu'un renvoi de port ou une zone DMZ est défini(e) sur le routeur pour le téléphone.

Il est aussi possible d'attribuer une adresse IP statique sur le combiné.

Le configurateur Web vous permet de définir d'autres paramètres nécessaires lorsque vous souhaitez raccorder votre téléphone à un réseau (d'entreprise) important ou le commander à distance via le configurateur Web. Vous pouvez :

- Définir **Identifiant VLAN** / **Priorité VLAN** pour l'accès à un réseau VLAN tagué.
- Autoriser la connexion au configurateur Web d'ordinateurs en dehors de votre réseau LAN.

Attention

- L'extension de l'autorisation d'accès depuis d'autres réseaux augmente le risque d'accès non autorisés. Il est donc recommandé de désactiver de nouveau l'accès à distance lorsque vous n'en avez plus besoin.
- Il n'est possible d'accéder au configurateur Web depuis d'autres réseaux que si votre routeur redirige les conditions des services de « l'extérieur » vers le port 80 (port standard) du téléphone. Reportez-vous à ce sujet au mode d'emploi de votre routeur.

Paramètres de sécurité – Gestion des certificats de l'authentification TLS

Le téléphone prend en charge l'établissement sécurisé de connexions de données sur Internet par le biais du protocole de sécurité TLS (Transport Layer Security). Avec TLS, le client (le téléphone) identifie le serveur au moyen de certificats. Ces certificats doivent être enregistrés dans la base.

Vous gérez les certificats TLS sur la page Web :

Paramètres ▸ Réseau ▸ Sécurité

Cette page propose les listes **Certificats du serveur / Certificats CA**. Elles contiennent les certificats enregistrés dans la base. Soit les certificats étaient déjà enregistrés par défaut dans la base, soit vous les avez téléchargés sur la base à partir de la page Web **Sécurité**.

La liste **Certificats non valides** contient les certificats qui n'ont pas validé le contrôle de certificat et les certificats des listes **Certificats du serveur / Certificats CA**, qui sont devenus non valides (par exemple parce que leur durée de validité a expiré).

Vous pouvez supprimer des certificats et télécharger de nouveaux certificats sur la base, mais aussi accepter ou refuser des certificats non valides.

Si le téléphone n'arrive pas à se connecter à un serveur de données, car il n'accepte pas le certificat présenté par le serveur (par exemple lors du téléchargement de vos e-mails sur le serveur POP3), vous êtes invité à ouvrir la page Web **Sécurité**.

Le certificat utilisé pour établir la connexion se trouve dans la liste **Certificats non valides**. Sélectionner le certificat et cliquer sur le bouton **[Détails]** pour consulter les informations sur le certificat. Vous y apprendrez notamment qui (bureau de certification) a établi le certificat et pour qui, ainsi que sa durée de validité.

Selon les informations, c'est vous qui décidez d'accepter ou de refuser le certificat.

Si vous acceptez le certificat, il est repris selon son type dans une des listes **Certificats du serveur / Certificats CA** (même s'il a expiré). Si un serveur présente ce certificat, cette connexion est immédiatement acceptée.

Si vous refusez le certificat, il est repris avec la mention **(refusé)** dans la liste **Certificats du serveur**. Si un serveur présente ce certificat, cette connexion est immédiatement refusée.

Gestion des connexions de la base, activation/désactivation des connexions

Vous pouvez gérer les connexions de votre base sur la page Web :

Paramètres ▸ Téléphonie ▸ Connexions

Cette page Web contient une liste de toutes les connexions possibles et votre état (p. ex. raccordé, inscrit) :

- **Connexion réseau fixe**

  Vous n'avez pas forcément à configurer la connexion au réseau fixe. Vous pouvez téléphoner ou être appelé avec la connexion au réseau fixe dès que votre téléphone y est connecté.

  Vous pouvez modifier le nom de la connexion fixe et le réglage du **Durée flashing** en cliquant sur le bouton correspondant **[Modifier]**.

  Le nom saisi s'affiche par exemple dans le journal des appels et sur l'écran des combinés inscrits lors d'appels sur votre ligne fixe.

  La durée du flashing du téléphone est paramétrée par défaut pour fonctionner sur un branchement principal. Vous devez la modifier le cas échéant lorsque vous raccordez le téléphone à un autocommutateur (voir le manuel d'utilisation de votre autocommutateur privé). La durée du flashing indique la durée d'interruption de la ligne par laquelle des signaux de régulation sont transmis au central ou à l'autocommutateur (transfert d'appel, création d'un double appel, etc.).

- **Gigaset.net**

  La connexion Gigaset.net est préconfigurée sur votre téléphone. Un numéro Gigaset.net est attribué par défaut à votre téléphone.

  Vous pouvez activer et désactiver la connexion Gigaset.net. Si la connexion est désactivée, le téléphone n'est pas inscrit au service Gigaset.net. Vous n'êtes donc pas joignable sur la connexion Gigaset.net.

  Cliquez sur le bouton correspondant **[Modifier]** pour modifier le nom de la connexion Gigaset.net et désactiver le serveur STUN.

  La connexion Gigaset.net utilise un serveur STUN par défaut qui remplace dans les paquets de données envoyés l'adresse IP privée de votre téléphone par son adresse IP publique.

  Vous ne pouvez pas utiliser de serveur STUN si votre téléphone est connecté à un routeur avec NAT symétrique. Vous devez le désactiver. Cela vous empêche d'entendre votre interlocuteur lors d'appels Gigaset.net.

- **Connexion IP**

  Vous pouvez attribuer jusqu'à 6 connexions VoIP (numéros d'appel VoIP) à votre téléphone. Vous devez configurer un compte VoIP pour chaque numéro VoIP auprès d'un opérateur. Vous devez enregistrer sur votre téléphone les coordonnées de chaque compte et des opérateurs VoIP correspondants.

  A chaque connexion VoIP correspond une entrée de liste que vous pouvez utiliser pour configurer et administrer la connexion.

  Pour cela, cliquer sur le bouton correspondant [**Modifier**].

Configuration et suppression de connexions VoIP

Pour configurer et supprimer des connexions VoIP, ouvrir la page Web.

Paramètres ▸ Téléphonie ▸ Connexions

Cliquez sur le bouton [**Modifier**] après l'entrée dans la liste de la connexion VoIP.

Une page Web contenant les rubriques suivantes s'ouvre :

- **Configuration automatique**
- **Télécharger les données du fournisseur**
- **Données fournisseur personnelles**
- **Données générales de connexion de votre fournisseur de services**
- **Données réseau générales de votre fournisseur VoIP**

Vous trouverez des informations détaillées sur les rubriques dans l'aide en ligne sur cette page Web. L'aide en ligne s'ouvre si vous cliquez sur le point d'interrogation (en haut à droite de la page Web).

Il existe différentes manières de configurer une connexion VoIP :

- Certains opérateurs prennent en charge la configuration automatique avec code. Dans ce cas, il vous suffit de saisir ce code dans la rubrique **Configuration automatique**. Toutes les données VoIP nécessaires sont ensuite téléchargées dans les rubriques mentionnées ci-dessus. La configuration est terminée.
- Les profils des principaux opérateurs contenant leurs données générales sont disponibles sur le serveur de configuration. Sélectionnez votre opérateur dans la rubrique **Télécharger les données du fournisseur** et téléchargez son profil sur le téléphone. Les données du profil sont téléchargées dans les rubriques **Données générales de connexion de votre fournisseur de services** et **Données réseau générales de votre fournisseur VoIP**.

  Il ne vous reste plus qu'à saisir les données de votre compte VoIP dans la rubrique **Données fournisseur personnelles**.

Exceptionnellement, vous devrez peut-être adapter les réglages de la rubrique **Données réseau générales de votre fournisseur VoIP** aux paramètres de votre routeur :

- Si vous n'entendez pas votre correspondant lors des appels sortants, passez le cas échéant du serveur proxy sortant au serveur STUN et vice-versa. Le serveur STUN ou sortant remplace l'adresse IP privée de votre téléphone par son adresse IP publique dans les paquets de données envoyés. Vous ne pouvez pas utiliser de serveur STUN si votre téléphone est connecté à un routeur avec NAT symétrique.
- Si vous êtes quelquefois injoignable pour les appels entrants, adaptez le cas échéant la valeur du **Temps de rafraîchissement NAT** :
  Si aucun renvoi de port n'est activé et si aucune zone DMZ n'est installée sur le routeur pour le téléphone, une entrée doit être enregistrée dans la table de routage du NAT (du routeur) pour que le téléphone soit joignable. Le téléphone doit confirmer cette entrée à intervalles réguliers (**Temps de rafraîchissement NAT**) dans la table de routage pour que l'entrée y demeure.

◆ Aucun profil n'est disponible pour votre opérateur.

Dans ce cas, vous devez vous-même définir les réglages dans les rubriques **Données fournisseur personnelles, Données générales de connexion de votre fournisseur de services** et **Données réseau générales de votre fournisseur VoIP**. Vous obtiendrez toutes les données auprès de votre opérateur VoIP.

Optimisation de la qualité vocale des connexions VoIP

Vous trouverez les fonctions permettant d'améliorer la qualité vocale des connexions VoIP sur la page Web :

Paramètres ▸ Téléphonie ▸ Audio

La qualité vocale des connexions VoIP dépend considérablement du **codec vocal** permettant la transmission des données et de la **bande passante** disponible pour votre connexion ADSL.

Le codec vocal permet la numérisation des données vocales (codage/décodage) et leur compression. Un « meilleur » codec (meilleure qualité vocale) permet la transmission de davantage de données. En d'autres termes, pour bénéficier d'une qualité de transmission optimale des données vocales, il est nécessaire de disposer d'une connexion ADSL et d'une bande passante élevée

Vous pouvez ajuster la qualité vocale en sélectionnant les codecs vocaux (tenir compte de la bande passante de votre connexion ADSL) utilisés par votre téléphone, et en définissant l'ordre de préférence des codecs pour la connexion VoIP.

Des paramètres standard propres aux codecs utilisés sont enregistrés dans votre téléphone : Le premier permet d'optimiser une faible bande passante et le second permet d'optimiser une bande passante élevée.

Vous pouvez sélectionner l'un de ces réglages standard pour configurer l'ensemble des connexions VoIP de votre téléphone. Si votre connexion DSL dispose d'une faible bande passante, vous pouvez en plus exclure les connexions VoIP parallèles pour augmenter la qualité vocale.

Vous pouvez aussi définir vous-même les réglages des codecs vocaux en sélectionnant les codecs vocaux à utiliser pour chaque connexion VoIP de votre téléphone et leur ordre de préférence pour établir une connexion VoIP.

Les codecs vocaux suivants sont pris en charge par votre téléphone :

G.722

Très bonne qualité vocale. Le code vocal **haut débit G.722** propose le même débit binaire que le G.711 (64 Kbit/s par liaison vocale), mais à une fréquence d'échantillonnage plus élevée, ce qui permet de transmettre des fréquences plus élevées. La qualité vocale est donc plus claire et meilleure qu'avec les autres codecs (High Definition Sound Performance).

G.711 a law / G.711 µ law

Très bonne qualité vocale (comparable au RNIS). La bande passante nécessaire est de 64 kbit/s par liaison vocale.

G.726

Bonne qualité vocale (moins bonne que le G.711, mais meilleure que le G.729).

Votre téléphone prend en charge G.726 avec un taux de transmission de 32 kbit/s par liaison vocale.

G.729

Qualité vocale intermédiaire. La bande passante requise est légèrement inférieure à 8 kbit/s par liaison vocale.

Afin d'économiser davantage de bande passante et de capacité de transmission, vous pouvez désactiver la transmission de paquets vocaux lors des pauses pour les connexions VoIP utilisant le codec **G.729** (« Suppression du silence »). Ainsi, à la place du bruit en arrière-plan provenant de votre environnement, votre interlocuteur entend un bruit synthétique créé chez le destinataire (option : **Activer l'annexe B pour le codec G.729**).

Remarque

Pour obtenir une bonne qualité vocale, vous devez également prêter attention aux points suivants :

- Limitez vos autres activités Internet (p. ex. navigation Internet) lorsque vous téléphonez via VoIP.
- A noter : Selon le codec utilisé et la charge du réseau, des décalages de voix peuvent survenir.

Attribution des connexions d'émission et de réception

Pour attribuer des numéros, ouvrir la page Web :

Paramètres ▸ Téléphonie ▸ Attribution de numéros

Attribuer aux combinés inscrits des connexions d'émission et de réception et attribuer aux répondeurs de la base Gigaset C430A IPdes connexions de réception.

Attention aux points suivants :

- La connexion fixe est attribuée automatiquement comme connexion d'émission tandis que toutes les connexions de la base sont attribuées comme connexions de réception à chaque combiné lors de son inscription.
- Vous pouvez attribuer une connexion d'émission fixe ou la sélection de la connexion à chaque combiné. Lors de la sélection de la connexion, vous choisissez la connexion à utiliser à chaque appel.
- Le numéro Gigaset.net est attribué comme connexion d'émission à chaque combiné inscrit. Les numéros d'appel se terminant par #9 sont sélectionnés automatiquement via Gigaset.net.

Et sur le Gigaset C430A IP :

- Chaque connexion est d'abord assignée au répondeur 1 comme connexion de réception.
- Les répondeurs 2 et 3 sont uniquement activés si vous leur avez respectivement attribué au moins une connexion de réception. Si un répondeur n'est pas activé, il ne s'affiche pas dans la liste des répondeurs et il est impossible de l'enclencher.
- Chaque connexion de réception ne peut être affectée qu'à un répondeur.

Remarques

- Vous pouvez contourner l'attribution de la connexion d'émission pour certains numéros d'appel en définissant des règles de composition pour ces numéros.
- Attribution des numéros → p. 60 et → p. 82.

Activation de la connexion fixe comme connexion d'émission de remplacement

Le téléphone vous permet d'activer la connexion fixe en tant que connexion de remplacement. Si l'appel via VoIP ne fonctionne pas, l'appareil essaie automatiquement, sans double appel, d'établir la communication sur la ligne fixe.

Une connexion de remplacement est utilisée dans les cas suivants :

- Vos lignes VoIP sont occupées ;
- Le serveur SIP de la connexion VoIP est inaccessible.
- La connexion VoIP sélectionnée n'est pas encore ou pas correctement configurée (mot de passe erroné, p. ex.).
- Le téléphone n'est pas connecté à Internet, par exemple parce que votre routeur est désactivé ou n'est pas connecté à Internet.

Exception

Les SMS envoyés par une connexion VoIP ne sont **pas** envoyés par la connexion de remplacement.

Vous trouverez l'option d'activation de la connexion de remplacement sur la page Web :

Paramètres ▸ Téléphonie ▸ Attribution de numéros

Règles de comparaison définies par l'utilisateur – Définition de règles de téléphonie

Définissez vos propres règles de composition dans la rubrique **Règles de numérotation** de la page Web :

Paramètres ▸ Téléphonie ▸ Règles de numérotation

Vous pouvez définir les règles de composition suivantes :

- Attribuez une connexion (fixe ou VoIP) à des numéros d'appel pour que ces numéros d'appel soient toujours composés et facturés via ces connexions.

  Indiquer uniquement l'indicatif (par exemple préfixe local, international ou du réseau mobile) afin de diriger l'ensemble des numéros d'appel commençant par ces chiffres vers la connexion de votre choix.

- Bloquer certains numéros d'appel pour que votre téléphone n'établisse aucune connexion avec ces numéros (p. ex. les numéros spéciaux commençant par 08).

Les règles de numérotation définies s'appliquent à l'ensemble des combinés inscrits.
Les réglages des connexions d'envoi ne sont pas actifs lors de la numérotation de numéros soumis à une règle de numérotation.

En cas de besoin, vous pouvez activer ou désactiver les règles de numérotation.

Remarque

Sauf dans le cas d'un blocage, les règles de composition sont inactives lorsque vous avez attribué la sélection de la connexion à une touche écran du combiné et que vous sélectionnez explicitement une connexion d'émission dans la liste des connexions disponibles avant de composer le numéro.

Conseils

- Comparer les tarifs des communications longue distance (particulièrement vers l'étranger) proposés respectivement par votre opérateur de réseau fixe et votre opérateur VoIP, afin de définir les connexions à utiliser pour les appels à destination d'un pays spécifique.
  Par exemple, une règle de numérotation concernant le **Numéro de téléphone** « 0049 » permet de regrouper tous les appels à destination de l'Allemagne.
- Définir une règle de numérotation redirigeant systématiquement sur la connexion du réseau fixe tous les appels vers des numéros de présélection. Entrer pour cela les numéros de présélection appropriés dans le champ **Numéro de téléphone**.

Remarque

Lorsque deux règles de numérotation se recoupent, la règle la plus pertinente est toujours appliquée en priorité.

Exemple :

Une règle de numérotation a été définie pour les chiffres « 02 » et une autre pour les chiffres « 023 ». Si vous composez un numéro commençant par « 0231... », la deuxième règle est appliquée. Si vous composez un numéro commençant par « 0208... », la première règle est appliquée.

Exemples

Tous les appels à destination du réseau mobile doivent être effectués par le biais de la connexion VoIP de l'opérateur B.

Règle de numérotation

Numéro de téléphone = 017 **Connexion** = **IP3**, opérateur B

ainsi que « 07 ».

Numéros d'appel d'urgence

Dans certains pays, les règles de numérotation des numéros d'appel d'urgence sont prédéfinies (par exemple pour le numéro d'appel d'urgence **local** de la police). La **Connexion** est définie sur le réseau fixe.

Ces règles de composition ne peuvent être modifiées que lorsque le téléphone n'est pas connecté à la ligne fixe. Si vous sélectionnez une connexion VoIP, assurez-vous au préalable que votre opérateur VoIP prend en charge les numéros d'urgence. Si vous effacez la connexion VoIP de la configuration, vous ne pouvez plus séparer l'appel d'urgence.

Si aucun numéro d'appel d'urgence n'est préréglé, vous devez vous-même établir des règles de composition pour ces numéros et leur attribuer une connexion dont vous savez qu'elle prend en charge les numéros d'appel d'urgence.

Préfixe – Activation des règles de composition en cas de raccordement à un autocommutateur privé

Si votre téléphone est relié à un autocommutateur privé, un appel externe peut exiger la composition d'un préfixe d'accès réseau, p. ex. « 0 ».

Enregistrez un préfixe pour la connexion fixe et les connexions VoIP, puis définissez individuellement pour la connexion fixe et les connexions VoIP quand le préfixe doit précéder automatiquement les numéros d'appel.

Vous pouvez sélectionner « **Toujours** », « **Néant** » et « **Listes d'appel** » ou une liste des répondeurs.

Vous trouverez ces réglages dans la rubrique **Préfixe** de la page Web :

Paramètres ▸ Téléphonie ▸ Règles de numérotation

Préfixe local – Activation des règles de composition pour les communications locales VoIP

Si vous appelez sur le réseau fixe via la connexion VoIP, vous devez composer le préfixe local, le cas échéant, même pour les communications locales (selon l'opérateur). Vous pouvez éviter la saisie du préfixe local en enregistrant dans la configuration du téléphone le préfixe complet (avec le préfixe international) de la localité dans laquelle vous utilisez votre téléphone et en activant l'option **Pré numérotation du préfixe local pour les appels locaux via VoIP**.

Vous trouverez ces réglages dans la rubrique **Indicatif local** de la page Web :

Paramètres ▸ Gestion ▸ Paramètres locaux

Activation/désactivation, saisie du répondeur réseau

Vous trouverez une liste des messageries externes de toutes les connexions de votre téléphone sur la page Web :

Paramètres ▸ Téléphonie ▸ Répondeurs réseau

Vous pouvez enregistrer les numéros d'appel des messageries externes dans cette liste.

Cette liste vous permet d'activer/désactiver les messageries externes de toutes les connexions VoIP configurées.

Réglages spéciaux pour la téléphonie VoIP

Activation du renvoi d'appel pour les connexions VoIP

Vous trouverez les réglages du renvoi d'appel sur la page Web :

Paramètres ▸ Téléphonie ▸ Renvoi d'appel

Vous pouvez transférer les appels vers vos connexions VoIP et vers votre numéro Gigaset.net.

En cas de renvoi d'appel vers vos connexions VoIP, vous pouvez choisir un numéro externe spécifique (numéro VoIP, fixe ou mobile). Le renvoi s'effectue via la connexion VoIP.

Vous pouvez transférer les appels destinés à votre numéro Gigaset.net sur le Gigaset.net, c'est-à-dire vers un autre numéro Gigaset.net.

Vous pouvez déterminer pour chacune de vos connexions VoIP (comptes VoIP) si et quand des appels entrants vers les numéros d'appel VoIP doivent être transférés.

Réglage du codage DTMF pour VoIP

Procéder aux réglages du codage DTMF dans la rubrique **DTMF pour les connexions VoIP** de la page Web :

Paramètres ▸ Téléphonie ▸ Paramètres VoIP avancés

Le codage DTMF est notamment nécessaire à l'interrogation et la configuration de certaines messageries externes utilisant des codes chiffrés ou à l'interrogation à distance d'un répondeur.

Pour l'envoi de signaux DTMF via VoIP, vous devez définir la façon dont les codes de touches sont convertis en signaux DTMF, puis envoyés : Sous la forme de signaux audibles via le canal vocal ou sous la forme de messages « SIP Info ». Informez-vous auprès de votre opérateur VoIP pour connaître le type de transmission DTMF qu'il prend en charge.

Vous pouvez configurer votre téléphone de manière à ce qu'il essaie à chaque appel de trouver le type de codage DTMF adapté au codec actuellement défini (**Automatique**).

Sinon, vous définissez explicitement le type de codage DTMF :

- **Audio** ou **RFC 2833**, pour transmettre les signaux DTMF de manière acoustique (par paquets de données vocale).
- **SIP Info**, si les tonalités DTMF doivent être transmises sous forme de code.

Remarques

- La configuration de la notification DTMF s'applique à toutes les connexions VoIP (comptes VoIP).
- Lorsque vous utilisez des connexions haut débit (avec le codec G.722), vous ne pouvez pas transmettre les tonalités DTMF par voie audio (**Audio**).

Configuration du renvoi d'appel/transfert d'appel via VoIP

Procéder aux réglages du renvoi d'appel dans la rubrique **Transfert d'appel** de la page Web :

Paramètres ▸ Téléphonie ▸ Paramètres VoIP avancés

Vous pouvez raccorder un appel externe sur l'une de vos connexions VoIP à un deuxième correspondant externe (selon l'opérateur). Pour cela, établir un double appel externe avec le deuxième correspondant et appuyer sur la touche R du combiné une fois que le deuxième correspondant a répondu. La communication est alors transférée.

Vous pouvez compléter ou modifier les réglages du renvoi d'appel comme suit :

- Vous pouvez activer le renvoi d'appel en raccrochant. Les deux correspondants externes sont mis en relation lorsque vous appuyez sur la touche Raccrocher du combiné. Vos connexions avec vos correspondants sont interrompues.
- Vous pouvez activer le renvoi d'appel direct. Vous pouvez alors transférer un appel avant que le deuxième participant ait répondu.
- Vous pouvez désactiver le renvoi d'appel sur la touche R si vous souhaitez attribuer une autre fonctionnalité à la touche R (voir ci-dessous « Définition de la fonction de la touche R pour la VoIP (Hook Flash) »).

Définition de la fonction de la touche R pour la VoIP (Hook Flash)

Vous pouvez définir la fonction de la touche R sur la page Web :

Paramètres ▸ Téléphonie ▸ Paramètres VoIP avancés

Votre opérateur VoIP prend en charge certaines fonctionnalités. Pour pouvoir les utiliser, le téléphone doit envoyer un certain signal (paquet de données) au serveur SIP. Vous pouvez attribuer ce « signal » comme fonction R à la touche R des combinés. **Condition :** La touche R n'est pas utilisée pour le renvoi d'appel (réglage usine, voir ci-dessus).

Appuyez simplement sur cette touche du téléphone au cours d'une conversation VoIP pour envoyer le signal. Le codage DTMF doit également être activé sur le téléphone via les messages SIP Info (voir ci-dessus).

Définition des ports de communication locaux pour VoIP

Vous trouverez les réglages des ports de communication sur la page Web :

Paramètres ▸ Téléphonie ▸ Paramètres VoIP avancés

La téléphonie VoIP utilise les ports de communication suivants :

- **Port SIP**

  Port de communication par lequel le téléphone reçoit les données de signalisation (SIP). Le numéro de port 5060 est le numéro de port par défaut de la signalisation SIP.
- **Port RTP**

  Deux ports RTP, dont les numéros se suivent, sont nécessaires pour chaque connexion VoIP. L'un des ports reçoit les données vocales, l'autre les données de commande. La plage des numéros de port 5004 - 5020 est réglée par défaut pour la transmission vocale.

Modifiez ces réglages uniquement si les numéros de port sont déjà utilisés par d'autres abonnés du réseau LAN. Vous pouvez dans ce cas attribuer d'autres numéros de port fixes ou plages de numéros de port aux ports SIP et RTP.

Si plusieurs téléphones VoIP sont utilisés sur le même routeur avec NAT, il est recommandé d'utiliser des ports sélectionnés de façon aléatoire. Les téléphones doivent alors faire appel à différents ports, afin que le NAT du routeur puisse acheminer les appels entrants et les données vocales au téléphone correspondant. Définissez sur le configurateur Web une plage de numéros de port dans laquelle sélectionner les ports SIP et RTP.

Réglages de l'accès aux services Internet

Vous bénéficiez des services Internet suivants sur votre téléphone.

- **Notifications d'e-mails**

  Pour pouvoir utiliser la fonction de messagerie électronique de votre base au niveau du combiné, vous devez enregistrer l'adresse du serveur de réception, ainsi que vos coordonnées personnelles d'accès à votre boîte de réception sur la base.

  Vous pouvez aussi définir la fréquence à laquelle le téléphone doit vérifier l'arrivée de nouveaux messages sur le serveur de réception et déterminer si l'authentification sur le serveur de réception doit utiliser une connexion sécurisée.

  Procéder aux réglages sur la page Web :

  Paramètres ▸ Messaging ▸ E-Mail

- **Voyant MWI**

  Le voyant de la touche Messages des combinés reliés à la base indique si un nouveau message, par exemple un e-mail, est arrivé. Pour chaque combiné, vous pouvez définir le type de messages pour lequel vous souhaitez être averti.

  Procéder aux réglages sur la page Web :

  Paramètres ▸ Messaging ▸ Voyant MWI

- **Configuration des services d'information du Centre Info et de l'écran de veille Services-info**

  Vous pouvez configurer vos services personnels au niveau du serveur Gigaset.net pour votre Centre Info (→ p. 76) et pour l'écran de veille **Services-info** (→ p. 49).

  Pour accéder au serveur Gigaset.net (URL et coordonnées personnelles), ouvrir la page du configurateur Web :

  Paramètres ▸ Services-info

  Vous pouvez également activer l'écran de veille **Services-info** pour votre téléphone.

- **Répertoires en ligne**

  Vous devez sélectionner l'opérateur dont vous souhaitez utiliser les répertoires en ligne sur les combinés inscrits.

  Selon l'opérateur sélectionné, vous pouvez activer l'option **Affichage du nom de l'appelant.** De cette manière, le nom de l'appelant inscrit dans le répertoire en ligne s'affiche à l'écran lors d'un appel entrant, dans la mesure où le numéro de l'appelant ne figure dans aucune entrée du répertoire téléphonique local du combiné.

  Procéder aux réglages sur la page Web :

  Paramètres ▸ Répertoires ▸ Répertoire en ligne

- **Gestion de la synchronisation de la base avec le serveur d'horloge**

  Votre téléphone est paramétré par défaut pour récupérer la date et l'heure sur un serveur d'horloge.

  Pour modifier les paramètres du serveur d'horloge et activer/désactiver la synchronisation, ouvrir la page Web :

  Paramètres ▸ Gestion ▸ Date & Heure

Téléchargement et suppression des répertoires téléphoniques à partir du/sur le PC

Vous trouverez les fonctions d'édition des répertoires sur la page Web :

Paramètres ▸ Répertoires ▸ Transfert répertoire

Pour éditer les répertoires des combinés inscrits, le configurateur Web vous propose les possibilités suivantes.

- Enregistrer les répertoires sur un PC. Les entrées sont enregistrées au format vCard dans un fichier vcf sur le PC. Vous pouvez télécharger ces fichiers sur tout combiné inscrit. Il est aussi possible de transférer les entrées du répertoire au carnet d'adresses du PC.
- Transférer les contacts du carnet d'adresses du PC dans les répertoires des combinés. Exporter les contacts dans des fichiers vcf (vCards) et les transférer avec le configurateur Web aux répertoires des combinés.
- Effacer le répertoire du combiné.
  Si vous avez édité le fichier de répertoire (vcf) sur le PC, par exemple et que vous souhaitez charger ce répertoire modifié sur le combiné, vous pouvez effacer le répertoire sur le combiné avant d'effectuer le transfert.

  Conseil : Sauvegarder ce répertoire sur le PC avant de l'effacer. Vous pouvez alors le charger à nouveau si une erreur de formatage empêche un téléchargement (intégral) du répertoire modifié sur le combiné.

Remarques

- Vous trouverez davantage d'informations concernant le format vCard (vcf) sur Internet, notamment à l'adresse suivante :

  www.en.wikipedia.org/wiki/VCard (anglais) ou

  www.de.wikipedia.org/wiki/VCard (français)

  (Vous pouvez paramétrer la langue d'interface dans la partie inférieure gauche de la zone de navigation de la page Web)
- Si vous souhaitez charger dans le carnet d'adresses Microsoft Outlook™ un répertoire (fichier vcf) à plusieurs entrées enregistré sur le PC, notez que :

  Microsoft Outlook™ ne récupère toujours que la première entrée (du répertoire) du fichier vcf dans son carnet d'adresses.

Règles de téléchargement

Les entrées téléchargées sur le combiné à partir d'un fichier vcf sont ajoutées au répertoire. S'il existe déjà une entrée pour un nom, elle est complétée le cas échéant ou une autre entrée est créée avec le même nom. Aucun numéro de téléphone n'est écrasé ni effacé.

Remarque

Selon le type d'appareil, le répertoire accepte jusqu'à 3 entrées portant le même nom pour chaque vCard. Dans ce cas, chaque entrée se voit attribuer un numéro.

Contenu du fichier du répertoire (fichier vcf)

Pour chaque entrée du répertoire, les informations suivantes sont (le cas échéant) incluses dans le fichier vcf et transférées dans le répertoire du combiné :

- Nom
- Prénom
- Numéro
- Numéro professionnel
- Numéro de mobile
- Adresse e-mail
- Date d'anniversaire (AAAA-MM-JJ) et heure de rappel (HH:MM) séparées par un « **T** » (exemple : 2008-12-24T11:00).

Les informations supplémentaires éventuellement contenues dans la vCard ne sont pas transférées au répertoire du combiné.

Exemple d'entrée au format vCard :

DEBUT:VCARD
VERSION:2.1
N:Martin;Anne
TEL;DOMICILE:1234567890
TEL;TRAVAIL:0299123456
TEL;PORTABLE:0175987654321
E-MAIL:anne@martin.fr
ANNIV:2008-12-24T11:00
FIN:VCARD

Modification des réglages de la base, inscription des combinés

Le configurateur Web vous permet de :

- Basculer la base en mode Inscription pour inscrire d'autres combinés sur la base. Sur la face avant de la base, vous devez maintenir la touche Inscription/Paging enfoncée pour procéder à cette opération.
- Activer ou désactiver le mode éco ou éco+. Pour en savoir plus sur le mode éco, voir p. 113.
- Modifier le code PIN système (→ p. 56) de votre téléphone.
- Activer et désactiver le voyant de la touche Inscription/Paging à l'avant de la base. Pour en savoir plus sur l'interprétation du voyant, voir p. 3.
- Activer/désactiver l'affichage des messages d'état VoIP sur le combiné.

Vous trouverez les réglages de base sur la page Web.

Paramètres ▸ Gestion ▸ Divers

Redémarrage ou réinitialisation de l'appareil

Si votre téléphone ne fonctionne plus comme il devrait, vous pouvez le redémarrer. La plupart des problèmes peuvent être résolus de cette façon.

Vous avez de plus la possibilité de modifier les réglages du téléphone et de le réinitialiser en rétablissant les paramètres d'usine, notamment si vous prêtez votre téléphone à une autre personne. Dans le même temps, tous les paramètres, listes et entrées dans les répertoires sont effacés !

Vous pouvez redémarrer ou réinitialiser l'appareil via la page Web :

Paramètres ▸ Gestion ▸ Redémarrer et remettre à zéro

Sauvegarde et restauration des paramètres système

A la fin de la configuration de la base, puis après chaque modification de la configuration, vous pouvez enregistrer les réglages de base actuels dans un fichier sur le PC (suffixe .cfg).

S'il vous arrive de modifier les paramètres par inadvertance ou si vous devez réinitialiser la base (réinitialisation de la base) à cause d'une erreur, vous pouvez restaurer les paramètres sauvegardés en téléchargeant le fichier correspondant du PC sur le téléphone.

Le fichier .cfg contient notamment :

- les paramètres pour le réseau local (configuration IP) ;
- les données des connexions (VoIP) configurées ;
- l'attribution des connexions de réception/d'émission ;
- le préfixe national et le préfixe d'accès réseau,
- le numéro de la messagerie externe ;
- les paramètres pour les services Internet ;
- les paramètres ECO DECT.

Pour sauvegarder et rétablir les paramètres système, ouvrir la page Web :

Paramètres ▸ Gestion ▸ Sauvegarde et Restauration

Mise à jour du firmware de la base/réinitialisation de la mise à jour du firmware, activation/désactivation de la mise à jour automatique

Pour mettre à jour le micrologiciel ou rétablir une version antérieure, ouvrir la page Web :

Paramètres ▸ Gestion ▸ Mise à jour du logiciel

Des mises à jour du micrologiciel de la base et des profils des opérateurs pour vos connexions VoIP (données générales de l'opérateur) sont régulièrement disponibles sur un serveur de configuration en ligne. Si nécessaire, vous pouvez télécharger ces mises à jour sur votre base. L'URL de ce serveur est enregistrée dans la base.

Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

- Lancement de la mise à jour du micrologiciel

  Si une **nouvelle** version du micrologiciel est disponible, elle est téléchargée sur la base, puis la base est redémarrée. Une mise à jour du micrologiciel prend environ 6 minutes. La durée dépend également de la bande passante de votre connexion DSL.

- Activation/désactivation de la vérification automatique de la version

  Lorsque la vérification automatique de la version est activée, le téléphone vérifie chaque jour si de nouvelles versions du firmware sont disponibles sur le serveur de configuration du Gigaset.

  Si le téléphone n'est pas connecté à Internet au moment programmé de la vérification de disponibilité (par exemple parce que le routeur est désactivé), la vérification est réalisée dès que le téléphone est de nouveau connecté à Internet.

  Si une nouvelle version est disponible, l'écran des combinés inscrits affiche un message correspondant. Vous pouvez lancer la mise à jour du micrologiciel sur l'un des combinés.
- Réinitialisation du micrologiciel

  Vous avez le choix entre les possibilités suivantes :

  - Recharger sur le téléphone la version du micrologiciel qui était sur la base avant la dernière mise à jour ;
  - Recharger sur le téléphone la version du micrologiciel qui était sur votre base par défaut.

  Le micrologiciel sélectionné est à nouveau chargé sur le téléphone et remplace le micrologiciel actuel.

Affichage de l'état du téléphone

L'onglet **Statut** affiche entre autres les informations suivantes sur le téléphone, sur la page **Appareil** :

- Adresse IP et MAC de la base
- Version du micrologiciel actuellement installée

  La version s'affiche au format suivant : aabbbxxyyyzz.

  aa est la variante produit du téléphone,

  bbb la version du micrologiciel et xx la sous-version (yyyzz sont destinés au SAV).

  La référence 420200000 signifie que la version 20 du micrologiciel est actuellement installée sur votre base.
- Une liste des combinés inscrits

La page **Connexions** affiche les connexions actuellement disponibles et leur statut.

Assistance Service Clients

Guidage étape par étape dans l'utilisation de votre solution avec le service clients Gigaset
www.gigaset.com/service

Visitez notre page dédiée au service clients, à l'adresse :
www.gigaset.com/service

Vous y trouverez notamment les éléments suivants :

- Questions-réponses
- Téléchargements gratuits de logiciels et de modes d'emploi
- Tests de compatibilité

Contactez nos collaborateurs du service clients :

Vous ne trouvez pas les réponses à vos questions dans la rubrique « Questions-réponses » ?
Nous nous tenons à votre disposition...

... par e-mail : www.gigaset.com/contact

... par téléphone :

Service après-vente

0848 212 000
(0.09 Fr. depuis un téléphone fixe par minute. Tarif pouvant différer depuis un réseau de téléphonie mobile.)

Munissez-vous de votre preuve d'achat.

Veuillez noter que les produits Gigaset font l'objet d'une certification officielle obtenue de l'autorité afférente et en conformité avec les conditions spécifiques de réseau du pays concerné. Il est clairement spécifié sur les boîtes à coté du logo CE le ou les pays pour le(s)quel(s) le produit a été développé.

Si les équipements sont utilisés de manière contradictoire avec les instructions fournies dans le manuel, cela peut entrainer des répercussions sur les conditions de recours en garantie (réparation ou échange de produit). Afin d'utiliser la garantie, l'acheteur du produit est invité à soumettre un reçu prouvant la date d'achat (date depuis laquelle la période de garantie débute) et le type du produit acheté.

Questions aux VoIP, contacte votre fournisseur d'accès internet

Questions-réponses

Si vous avez des questions à propos de l'utilisation de votre téléphone, des propositions de solution figurent sur Internet à l'adresse
www.gigaset.com/service ▸ FAQ ▸ First steps for troubleshooting.

En complément, les tableaux suivants reprennent les étapes du dépannage.

L'écran n'affiche rien.

1. Le combiné n'est pas activé.
   ▸ Maintenir la touche **enfoncée**.
2. La batterie est vide.
   ▸ Remplacer ou recharger la batterie (➔ p. 12).
3. Le code de verrouillage des touches/de l'écran est défini.
   ▸ Maintenir la touche « Dièse » **enfoncée**.
4. L'éclairage de l'écran est désactivé car une commande temporelle a été activée (➔ p. 50).
   ▸ Appuyer sur n'importe quelle touche du combiné pour activer provisoirement l'éclairage de l'écran.

   Ou :
   ▸ Désactiver la commande temporelle (➔ p. 52).

« Pas de base » clignote à l'écran.

1. Le combiné est hors de la zone de portée de la base.
   ▸ Réduire la distance entre le combiné et la base.
2. La base n'est pas activée.
   ▸ Contrôler le bloc secteur de la base.
3. Le **Mode Eco** est activé, ce qui diminue la portée de la base.
   ▸ Désactiver le mode éco (➔ p. 113) ou réduire la distance entre le combiné et la base.
4. Une mise à jour du micrologiciel est en cours.
   ▸ Attendre que la mise à jour soit terminée.

Le message « Enregistrez combiné SVP » ou « Poser le combiné sur la base » clignote à l'écran.

Le combiné n'est pas inscrit sur la base ou a été effacé par l'inscription d'un autre combiné (plus de 6 inscriptions DECT).
▸ Réenregistrer le combiné (➔ p. 94).

Le combiné ne sonne pas.

1. La sonnerie est désactivée.
   ▸ Activer la sonnerie (➔ p. 53).
2. Le renvoi d'appel est réglé sur « Tous appels ».
   ▸ Désactivation d'un renvoi d'appel (➔ p. 42).
3. La connexion qui réceptionne l'appel n'est pas affectée au combiné comme connexion de réception.
   ▸ Modifier l'affectation des lignes de réception (➔ p. 60).

Aucune tonalité ni sonnerie de ligne fixe n'est audible.

Le cordon téléphonique fourni n'a pas été utilisé ou il est peut-être défectueux.
▸ Remplacer le cordon téléphonique. Lors de l'achat dans un magasin spécialisé, vérifier que le brochage est correct (➔ p. 164).

Certains services réseau ne fonctionnent pas comme ils devraient.

Les fonctionnalités ne sont pas activées.
▸ S'informer auprès de l'opérateur.

Tonalité d'erreur après la demande du code PIN système.

Le code PIN système saisi est incorrect.
- Répéter la saisie du code PIN système.

Votre correspondant ne vous entend pas.

Vous avez appuyé sur la touche secret microphone . Le combiné est en « mode secret ».
- Réactiver le microphone (→ p. 38).

Le numéro de l'appelant ne s'affiche pas.

1. **La présentation du numéro** (CLI) n'est pas activée chez l'appelant.
   - **L'appelant** doit demander à son opérateur d'autoriser la « Présentation du numéro de l'appelant » (CLI).
2. **La présentation du numéro de l'appelant** (CLIP) n'est pas une fonction prise en charge par l'opérateur ou n'est pas activée pour vous.
   - Demander à votre opérateur l'activation de la fonction de présentation du numéro de l'appelant (CLIP).
3. Votre téléphone est raccordé à un système téléphonique/un routeur à système téléphonique intégré (passerelle) qui ne transmet pas toutes les informations.
   - Réinitialiser l'installation : débrancher brièvement le système téléphonique. Rebrancher le connecteur et attendre le redémarrage de l'appareil.
   - Vérifier les paramètres du système téléphonique et activer éventuellement la présentation du numéro. Rechercher les termes CLIP, présentation du numéro, transmission du numéro, affichage de l'appelant, etc. dans le mode d'emploi du système ou demander au fabricant de l'appareil.

Lors d'une saisie, une tonalité d'erreur retentit (séquence de tonalités descendante)**.**

Echec de l'action/saisie erronée.
- Répéter l'opération.
  Observer l'écran et, le cas échéant, consulter le mode d'emploi.

Les messages sont enregistrés dans le journal des appels sans l'heure ni la date.

Date/heure non réglées.
- Définir la date/l'heure ou
- Activer la synchronisation avec un serveur d'horloge sur Internet via le configurateur Web.

Une mise à jour du firmware ou un téléchargement de profil VoIP n'a pas été effectué.

1. Si le message **Actuellement impossible** s'affiche, les lignes VoIP sont peut-être occupées ou une mise à jour/un téléchargement est en cours.
   - Répéter l'opération ultérieurement.
2. Si le message **Fichier défectueux** s'affiche, le fichier micrologiciel n'est peut-être pas valide.
   - Utiliser uniquement les micrologiciels mis à votre disposition sur le serveur de configuration du Gigaset préconfiguré.
3. Si le message **Serveur non accessible** s'affiche, le serveur de téléchargement n'est peut-être pas disponible.
   - Le serveur est momentanément inaccessible. Répéter l'opération ultérieurement.
   - Vous avez modifié l'adresse serveur préconfigurée. Rectifier l'adresse. Si nécessaire, réinitialiser la base.
4. Si le message **Erreur transmission XXX** s'affiche, une erreur s'est produite lors de la transmission du fichier. Pour XXX, une liste des codes d'erreur HTTP est affichée.
   - Répéter l'opération. Si l'erreur se produit à nouveau, contacter le service clientèle.
5. Si le message **Vérifier les réglages IP** s'affiche, votre téléphone n'est peut-être pas connecté à Internet.
   - Vérifier les câbles de connexion entre la base et le routeur, ainsi qu'entre le routeur et Internet.
   - Vérifier que le téléphone est connecté au LAN, c'est à dire qu'il est accessible depuis son adresse IP.

Impossible d'établir une connexion entre le téléphone et le navigateur Web de votre PC.

- Vérifier l'adresse IP locale du téléphone enregistrée pour la connexion. L'adresse IP peut être affichée sur le combiné (➔ p. 57).
- Vérifier les connexions entre le PC et la base. Envoyer p. ex. une commande ping de votre PC à votre téléphone (ping <adresse IP locale du téléphone>).
- Vous avez essayé d'accéder au protocole Secure http (https://...) avec votre téléphone. Renouveler l'opération avec http://...

Sur le Gigaset C430A IP:

Lors de la commande à distance, un répondeur indique « PIN non valide ».

1. Le code PIN système saisi est erroné.
   - Répéter la saisie du code PIN système.
2. Le code PIN système est encore défini sur 0000.
   - Définir un code PIN système différent de 0000 (➔ p. 56).

Un répondeur n'enregistre aucun message/est passé à l'annonce répondeur simple.

Mémoire pleine.

- Effacer les anciens messages.
- Écouter les nouveaux messages, puis les effacer.

Un répondeur n'enregistre pas l'appel ou interrompt l'enregistrement.

1. Le téléphone émet une tonalité d'erreur et **Action impossible** s'affiche à l'écran.
   - L'appel est passé sur une connexion haut débit. L'enregistrement n'est pas possible dans ce cas. La base a échoué lors de sa tentative d'établissement d'une connexion autre que haut débit à la place.
2. **Mémoire pleine Suppr. messages** s'affiche à l'écran.
   La mémoire du répondeur est pleine.
   - Supprimer les messages et recommencer l'enregistrement.

   Ou :
   - Couper la communication, supprimer les anciens messages du répondeur et reprendre la communication.

Remarque sur l'utilisation de téléphones VoIP Gigaset avec un routeur NAT (Network Address Translation)

En règle générale, l'utilisation d'un téléphone VoIP Gigaset avec un routeur NAT ne nécessite aucune configuration spéciale du routeur ou du téléphone. Les paramètres de configuration décrits dans cette section ne doivent être définis que si l'un des problèmes suivants survient.

Problèmes courants liés au mécanisme du NAT

- Vous ne pouvez pas répondre aux appels entrants via VoIP. Les appels vers vos numéros VoIP ne vous sont pas transmis.
- Vous ne pouvez pas passer d'appels via VoIP.
- Une connexion est bien établie, mais vous n'entendez pas votre correspondant et/ou il ne vous entend pas.

Solution possible

1. Modifier les numéros des ports de communication (ports SIP et RTP) sur votre téléphone (→ « 1. Modification des numéros de ports SIP et RTP sur votre téléphone VoIP »).
2. Dans certains cas, il faut également définir sur le routeur un renvoi de port (ou transfert de port) pour les ports de communication (→ « 2. Configuration du renvoi de port sur le routeur »).

1. Modification des numéros de ports SIP et RTP sur votre téléphone VoIP

Sur votre téléphone VoIP, définir d'autres numéros (locaux) pour vos ports SIP et RTP (entre 1024 et 49152), qui

- ne sont utilisés par aucune autre application ni aucun autre hôte du réseau LAN et qui
- sont éloignés des numéros de ports SIP et RTP habituellement utilisés (et prédéfinis dans votre téléphone).

Cette procédure est particulièrement recommandée dans le cas où d'autres téléphones VoIP sont raccordés au routeur.

Pour modifier les numéros des ports SIP et RTP sur votre téléphone VoIP :

- Connecter le navigateur du PC au configurateur Web du téléphone et ouvrir une session.
- Ouvrir la page Web **Paramètres** ▸ **Téléphonie** ▸ **Paramètres VoIP avancés** et modifier les paramètres des ports SIP et RTP (→ p. 144).

  Afin de mieux mémoriser les nouveaux numéros de ports (pour configurer le routeur, par exemple), vous pouvez choisir des numéros de ports qui ressemblent à ceux de la configuration standard. Par exemple :

Port SIP	49060	au lieu de	5060
Port RTP	49004 à 49010	au lieu de	5004 à 5010

- Enregistrer les modifications dans le téléphone.
- Attendre que les connexions VoIP actives soient de nouveau prises en compte. Sur la page Web, **Paramètres** ▸ **Téléphonie** ▸ **Connexions** le **Statut** de vos connexions VoIP est affiché.
- Vérifier si le problème persiste. Si tel est le cas, suivre l'étape 2.

2. Configuration du renvoi de port sur le routeur

Afin que les numéros de ports SIP et RTP configurés puissent également être utilisés avec l'adresse IP publique sur l'interface WAN, définir sur le routeur des paramètres de renvoi de port pour les ports SIP et RTP.

Pour définir le renvoi de port sur le routeur :

Les termes utilisés ci-dessous peuvent varier selon les routeurs.

Pour partager un port, définir les paramètres suivants (exemple) :

Protocole	Port public	Port local	Hôte local (IP)	
UDP	49060	49060	192.168.2.10	**pour SIP**
UDP	49004 - 49010	49004 - 49010	192.168.2.10	**pour RTP**

Protocole
Entrer **UDP** comme protocole utilisé.

Port public
Numéro de port / plage de numéros de ports sur l'interface WAN.

Port local
Numéros de ports configurés sur le téléphone pour les ports SIP et RTP.
Dans la nouvelle version du micrologiciel des téléphones VoIP Gigaset, une plage de ports RTP est configurée. Il faut donc également définir un renvoi de port correspondant à cette plage sur le routeur.

Hôte local (IP)
Adresse IP locale du téléphone sur le réseau LAN. Appuyer sur la touche Paging de la base pour afficher l'adresse IP actuelle du téléphone sur l'écran du combiné.

Pour que le routeur puisse exécuter ce renvoi de port, le protocole DHCP du routeur doit être paramétré de manière à ce que l'adresse IP locale attribuée au téléphone soit toujours la même. En d'autres termes, il ne faut pas que le protocole DHCP modifie l'adresse IP attribuée au téléphone en cours d'utilisation. Ou bien, attribuer à votre téléphone une adresse IP fixe (statique). Veiller cependant à ce que cette adresse IP ne fasse pas partie de la zone d'adresses réservée au protocole DHCP et qu'elle ne soit attribuée à aucun autre correspondant du réseau LAN.

Codes d'état VoIP

Les tableaux suivants indiquent la signification des principaux codes d'état et messages VoIP.

Code d'état	Signification
0x31	Erreur de configuration IP : Aucun domaine IP saisi.
0x33	Erreur de configuration IP : Aucun nom d'utilisateur SIP (**Identifiant de connexion**) saisi. S'affiche p. ex. lorsque vous composez un numéro avec un suffixe de ligne alors qu'aucune connexion n'a été configurée sur la base pour ce suffixe.
0x34	Erreur de configuration IP : Aucun mot de passe SIP (**Mot de passe**) saisi.
0x300	L'appelé est joignable sur plusieurs connexions téléphoniques. Si l'opérateur VoIP le prend en charge, une liste des connexions téléphoniques est transférée avec le code d'état. L'appelé peut choisir la connexion à utiliser pour établir la communication.
0x301	Redirection définitive. L'appelé n'est plus joignable à ce numéro. Le nouveau numéro de téléphone est transmis avec le code d'état et à l'avenir, le téléphone n'utilisera plus l'ancien numéro mais joindra à la place la nouvelle adresse.
0x302	Redirection temporaire. Le téléphone est informé que l'appelé n'est pas joignable au numéro composé. La durée du renvoi est limitée dans le temps. La durée du renvoi est également communiquée au téléphone.
0x305	La demande est transférée à un autre serveur proxy, p. ex. pour équilibrer la charge des demandes. Le téléphone va réitérer la même demande auprès d'un autre serveur proxy. Il ne s'agit pas ici d'un renvoi de l'adresse.
0x380	Autre service : La demande ou l'appel n'a pas pu être transmis(e). Le téléphone est informé des autres possibilités existantes pour pouvoir établir l'appel.
0x400	Appel incorrect.
0x401	Non autorisé.
0x403	Service demandé non pris en charge par l'opérateur VoIP.
0x404	Numéro incorrect. Aucune connexion à ce numéro. Exemple : Vous n'avez pas composé le préfixe de zone pour une communication locale bien que votre opérateur VoIP ne prenne pas en charge les communications locales.
0x405	Méthode non prise en charge.
0x406	Non acceptable. Le service demandé n'est pas disponible.
0x407	Authentification proxy obligatoire.
0x408	Interlocuteur non joignable (p. ex. compte supprimé).
0x410	Le service demandé n'est pas disponible auprès de l'opérateur VoIP.
0x413	Message trop long.
0x414	URI trop long.
0x415	Format de demande non pris en charge.

Code d'état	Signification
0x416	URI erroné.
0x420	Terminaison incorrecte.
0x421	Terminaison incorrecte.
0x423	Service demandé non pris en charge par l'opérateur VoIP.
0x480	Numéro appelé temporairement injoignable.
0x481	Destinataire injoignable.
0x482	Demande de service double.
0x483	« Hops » trop nombreux : la demande effectuée a été refusée, car le serveur de services (proxy) a décidé que cette demande a déjà été faite par trop de serveurs de services. Le nombre maximal est défini par l'expéditeur d'origine de la demande.
0x484	Numéro de téléphone incorrect. Dans la plupart des cas, cette réponse signifie qu'un ou plusieurs chiffres du numéro ont été oubliés.
0x485	L'URI demandé est ambigu et ne peut pas être traité par l'opérateur VoIP.
0x486	La ligne de l'appelé est occupée.
0x487	Erreur générale : L'appel a été interrompu avant d'être établi. Le code d'état confirme la réception du signal d'interruption.
0x488	Le serveur ne peut pas traiter la demande, car les données fournies dans la description du média ne sont pas compatibles.
0x491	Le serveur indique que la demande sera traitée dès que la demande précédente aura été traitée.
0x493	Le serveur refuse la demande, car le téléphone n'a pas pu décrypter le message. L'expéditeur a utilisé une méthode de cryptage que le serveur ou le téléphone destinataire ne sait pas décrypter.
0x500	Le proxy ou le récepteur a détecté une erreur lors de la transmission de la demande qui rend impossible la poursuite de la transmission. L'appelant ou le téléphone affiche dans ce cas l'erreur et répète la demande après quelques secondes. Le délai écoulé avant la répétition de la demande est, le cas échéant, transmis par le récepteur à l'appelant ou au téléphone.
0x501	La demande ne peut pas être traitée par le destinataire, car ce dernier ne dispose pas de la fonctionnalité demandée par l'expéditeur. Si le destinataire comprend tout de même la demande, mais ne la traite pas parce que l'expéditeur ne dispose pas des droits requis ou que la demande n'est pas autorisée dans les conditions actuelles, le code 501 est remplacé par le code 405.
0x502	Le correspondant qui a envoyé ce code d'erreur est dans ce cas un proxy ou une passerelle et a reçu une réponse invalide via sa passerelle, par laquelle la demande doit être effectuée.
0x503	La demande ne peut pas être traitée actuellement par le correspondant ou par le proxy, car le serveur est surchargé ou en maintenance. S'il existe une possibilité que la demande soit traitée dans un délai prévisible, le serveur l'indique à l'appelant ou au téléphone.
0x504	Dépassement du délai d'attente au niveau de la passerelle.
0x505	Le serveur refuse la demande, car le numéro de version de protocole SIP fourni ne correspond pas à la version minimum que le serveur ou l'appareil SIP impliqué dans la demande utilise.
0x515	Le serveur refuse la demande, car le message dépasse la taille maximale autorisée.
0x600	La ligne de l'appelé est occupée.

Code d'état	Signification
0x603	L'appelé a refusé l'appel.
0x604	L'URI appelé n'existe pas.
0x606	Les paramètres de la communication ne sont pas acceptables.
0x701	L'appelé a raccroché.
0x703	Connexion interrompue en raison d'un dépassement de délai.
0x704	Connexion interrompue en raison d'une erreur SIP.
0x705	Sonnerie erronée.
0x706	Pas d'établissement de la connexion.
0x751	Tonalité d'occupation. Pas de correspondance de codec entre l'appelant et l'appelé.
0x810	Erreur socket layer générale : L'utilisateur n'est pas autorisé.
0x811	Erreur socket layer générale : Numéro de socket incorrect.
0x812	Erreur socket layer générale : Socket non raccordée
0x813	Erreur socket layer générale : Erreur mémoire.
0x814	Erreur socket layer générale : Socket non disponible - vérifier les paramètres IP/problème de connexion/paramètres VoIP erronés.
0x815	Erreur socket layer générale : Utilisation illégale sur l'interface socket.

Interroger les informations de service

Vous pouvez éventuellement avoir besoin des informations de service de votre base pour le service clientèle.

Condition : avoir attribué une ligne externe (essayer d'établir une communication externe, de communiquer avec un correspondant externe).

Remarque

Il se peut que vous deviez attendre quelques secondes avant que **Options** n'apparaisse.

Options ▸ Info Service ▸ OK

Il est possible de sélectionner les fonctions/informations suivantes à l'aide de la touche ⟲ :

1 : Numéro de série de la base (RFPI).

2 : Vide : - - -

3 : Informe l'employé du service clientèle des paramètres de la base (en représentation hex), p. ex. le nombre de combinés inscrits, le répéteur.

4 : Variante (chiffres 1 à 2), version du micrologiciel du téléphone (chiffres 3 à 5).

5 : Numéro Gigaset.net de votre téléphone. Vous pouvez être appelé via Internet par le service clientèle sans devoir être abonné auprès d'un opérateur VoIP. Il est ainsi possible de tester la connexion en ligne et la téléphonie VoIP.

6 : Numéro de la base. Il comporte d'autres informations destinées aux collaborateurs du SAV.

Déver. système
(uniquement lorsque l'appareil est bloqué par l'opérateur).

Confirmer la sélection avec **OK**.
A l'aide du code correspondant, vous pouvez le cas échéant débloquer un appareil qui faisait l'objet d'un verrouillage spécifique à l'opérateur.

Mise jour profil

Confirmer la sélection avec **OK**.
Les profils actuels de votre opérateur VoIP (données générales de l'opérateur sur toutes les connexions VoIP configurées) sont automatiquement téléchargés sur votre téléphone. Les réglages généraux de toutes les connexions VoIP disposant de profils sur Internet sont actualisés.

Envoi config.

Ne sélectionner cette option qu'après y avoir été invité par un collaborateur du SAV.

Homologation

Cet appareil est destiné au réseau téléphonique analogique en Suisse.

La téléphonie en voix sur IP est disponible via l'interface LAN (IEEE 802.3).

Selon le type de connexion disponible, un modem supplémentaire peut être nécessaire.

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter votre fournisseur Internet.

Les spécificités nationales sont prises en compte.

Par la présente, la société Gigaset Communications GmbH déclare que cet appareil est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions applicables de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité sur Internet à l'adresse : www.gigaset.com/docs

CE 0682

Certificat de garantie pour la Suisse

La présente garantie bénéficie, dans les conditions ci-après, à l'utilisateur (Client), sans préjudice de ses droits de réclamation envers le vendeur :

- Si un produit neuf et ses composants présentent des vices de fabrication et/ou de matière dans les 24 mois suivant l'achat, Gigaset Communications, à sa seule discrétion, procédera à sa réparation ou le remplacera gratuitement par un modèle équivalent correspondant à l'état actuel de la technique. La présente garantie est valable pendant une période de six mois à compter de la date d'achat pour les pièces soumises à l'usure (par ex. batteries, claviers, boîtiers, petites pièces de boîtiers, housses - si compris dans la fourniture).
- La présente garantie n'est pas valable en cas de non-respect des informations contenues dans le mode d'emploi, et/ou en cas de dommage provoqué par une manipulation ou une utilisation non conforme.
- La présente garantie ne s'étend pas aux prestations du distributeur ou du Client lui-même (p. ex. l'installation, la configuration, le téléchargement de logiciels). Sont également exclus de la présente garantie les manuels d'utilisation et, le cas échéant, tout logiciel fourni séparément sur un autre support de données.
- Le ticket de caisse comportant la date d'achat sert de preuve de garantie. Le Client doit faire valoir ses droits à garantie dans les deux mois qui suivent la découverte du défaut.
- Les appareils remplacés et leurs composants échangés et renvoyés à Gigaset Communications deviennent la propriété de Gigaset Communications.
- La présente garantie s'applique aux appareils neufs achetés en Suisse. Elle est délivrée par la société Gigaset Communications Schweiz GmbH, Bielstrasse 20, 4500 Solothurn, Switzerland.
- Des recours autres ou plus étendus que ceux cités dans la présente garantie du fabricant sont exclus. Gigaset Communications décline toute responsabilité en cas d'arrêt d'exploitation, de perte de bénéfices et de perte de données, de logiciels supplémentaires utilisés par le Client ou d'autres informations. L'assurance les concernant est à la charge du Client. Si des dispositions légales imposent la responsabilité, notamment conformément à la loi sur la responsabilité du fait du produit,en cas de préméditation ou de négligence grave, suite à une atteinte portée à la vie, à l'intégrité physique ou à la santé, la clause de non-responsabilité ne s'applique pas.
- Une mise en jeu de la présente garantie ne prolonge pas la durée de garantie.

- Gigaset Communications se réserve le droit de facturer au Client les frais découlant du remplacement ou de la réparation lorsque le défaut n'est pas couvert par la garantie. Gigaset Communications en informera le Client au préalable.
- La société Gigaset Communications se réserve le droit de sous-traiter ses prestations de réparation après-vente. Voir adresse sur www.gigaset.com/ch/service.
- Une modification des règles de charge de la preuve au détriment du Client n'est pas liée aux règles précitées.
- Pour faire usage de la présente garantie, veuillez contacter notre ligne d'assistance au numéro 0848 212 000.

Exclusion de responsabilité

L'écran de votre combiné possède une résolution de 128x160 pixels (points de l'image). Chaque pixel est composé de trois sous-pixels (rouge, vert, bleu).

Il peut arriver qu'un pixel soit mal connecté ou qu'il y ait une variation de couleurs.
Ce phénomène est normal et la garantie ne peut pas s'appliquer.

Le tableau suivant vous indique le nombre d'erreurs de pixels pouvant se produire sans que la garantie s'applique.

Description	Nombre max. d'erreurs de pixels autorisées
Sous-pixel allumé	1
Sous-pixel sombre	1
Nombre total de sous-pixels allumés et sombres	1

Remarque

Les traces d'usure sur l'écran et le boîtier dues à l'utilisation de l'appareil sont exclues de la garantie.

Environnement

Nos principes en matière d'environnement

Gigaset Communications GmbH assume une responsabilité au niveau social et s'engage en faveur d'un monde meilleur. Nous accordons beaucoup d'importance au respect de l'environnement dans toutes les étapes de notre travail, de la planification du produit et des processus à l'élimination des produits, sans oublier la production et la distribution.
Pour obtenir plus d'informations sur nos produits et procédés respectueux de l'environnement, consultez l'adresse Internet suivante : www.gigaset.com.

Système de gestion de l'environnement

Gigaset Communications GmbH est certifié en vertu des normes internationales ISO 14001 et ISO 9001.

ISO 14001 (environnement) : certification attribuée depuis septembre 2007 par TÜV Süd Management Service GmbH.

ISO 9001 (Qualité) : certification attribuée depuis le 17 février 1994 par TÜV Süd Management Service GmbH.

Mise au rebut

Ne jeter pas les batteries avec les déchets municipaux. Respecter les dispositions locales en matière de traitement des déchets. Pour plus d'informations, contacter votre mairie ou le revendeur du produit.

Remarque concernant le recyclage

Cet appareil ne doit en aucun cas être éliminé avec les déchets normaux lorsqu'il a atteint sa fin de vie. Il doit par contre être rapporté à un point de vente ou à un point centralisé de récupération des appareils électroniques et électriques selon l'ordonnance sur la restitution, la reprise et l'élimination des appareils électriques et électroniques (OREA).

Les matériaux sont selon leurs marquages réutilisables. Par leur réutilisation, leur remise en valeur ou toute autre forme de nouvel emploi, vous contribuez de manière importante à la protection de l'environnement.

Annexe

Entretien

Essuyer l'appareil avec un chiffon **légèrement humecté** ou un chiffon antistatique. Ne pas utiliser de solvants ou de chiffon microfibre.

Ne **jamais** utiliser de chiffon sec. Il existe un risque de charge statique.

En cas de contact avec des substances chimiques, il peut arriver que la surface de l'appareil soit altérée. En raison du grand nombre de produits chimiques disponibles dans le commerce, il ne nous a pas été possible de tester toutes les substances.

En cas de détérioration de la surface brillante, il est possible d'utiliser un produit de lustrage pour écrans de téléphones portables.

Contact avec des liquides ⚠

Si l'appareil a été mis en contact avec des liquides :

1. **Débrancher l'appareil du secteur.**
2. **Retirer les batteries et laisser le logement des batteries ouvert.**
3. Laisser le liquide s'écouler de l'appareil.
4. Sécher toutes les parties avec un chiffon absorbant.
5. Placer ensuite l'appareil, clavier vers le bas (si possible), avec le compartiment des batteries ouvert dans un endroit chaud et sec pendant **au moins 72 heures** (**ne pas le placer :** dans un micro-ondes, un four, etc.).
6. **Attendre que l'appareil ait séché pour le rallumer.**

Une fois complètement sec, il est possible que le combiné puisse fonctionner à nouveau.

Caractéristiques techniques

Batteries

Technologie : 2 x AAA NiMH
Tension : 1,2 V
Capacité : 800 mAh

Autonomie/temps de charge du combiné

L'autonomie de votre Gigaset dépend de la capacité, de l'ancienneté et des conditions d'utilisation de la batterie. (Les durées spécifiées sont les durées maximales.)

Autonomie en veille (heures) *	320 * 170 **
Autonomie en communication (heures)	14
Autonomie pour 1h30 de communication quotidienne (heures) *	130 * 100 **
Temps de charge sur la base (heures)	8,5
Temps de charge sur le chargeur (heures)	6

* **ECO DECT** désactivé, **sans** éclairage de l'écran en mode veille
** **ECO DECT** activé, **sans** éclairage de l'écran en mode veille

Puissance absorbée de la base

En veille : environ 1,2 watt

Au cours de l'appel environ 1,3 watt

Caractéristiques techniques générales

Interfaces de connexion	Réseau fixe, Ethernet
Norme DECT	Prise en charge
Norme GAP	Prise en charge
Nombre de canaux	60 canaux duplex
Plage de radiofréquence	1880–1900 MHz
Mode duplex	Multiplexage temporel, longueur de trame 10 ms
Fréquence de répétition de l'impulsion d'envoi	100 Hz
Longueur de l'impulsion d'envoi	370 µs
Espacement entre canaux	1728 kHz
Débit binaire	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Codage de la voix	32 kbit/s
Puissance d'émission	10 mW, puissance moyenne par canal Puissance d'impulsion 250 mW
Portée	Jusqu'à 300 m en l'absence d'obstacle, jusqu'à 50 m à l'intérieur d'un bâtiment
Alimentation électrique	230 V ~/50 Hz
Conditions ambiantes pour le fonctionnement	+5 °C à +45 °C ; 20 % à 75 % d'humidité relative
Mode de numérotation	FV (fréquence vocale)/ND (numérotation par impulsion)
Codec	G.711, G.726, G.729AB avec VAD/CNG, G.722
Quality of Service	TOS, DiffServ
Protocoles	SIP, RTP, DHCP, NAT Traversal (STUN), HTTP

Brochage de la prise téléphonique de la ligne fixe

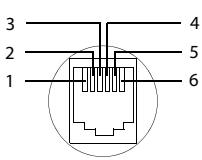

1 libre
2 libre
3 a
4 b
5 libre
6 libre

Tables des caractères

Ecriture standard

Appuyer sur la touche correspondante plusieurs fois.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 GLO	1									
2 ABC	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 DEF	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 GHI	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 JKL	j	k	l	5						
6 MNO	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 PQRS	p	q	r	s	7	ß				
8 TUV	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 WXYZ	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
0 &	␣ [1]	.	,	?	!	↵ [2]	0			

1) Espace
2) Saut de ligne

Glossaire

A

Accès Internet à haut débit
Voir **DSL**.

Adresse IP
Adresse attribuée de manière unique sur l'ensemble du réseau aux composants réseau sur la base du protocole TCP/IP (par exemple, LAN, Internet). Sur **Internet**, on utilise habituellement des noms de domaine à la place des adresses IP. Le **DNS** se charge de l'attribution des noms de domaine aux adresses IP.

L'adresse IP comporte quatre parties (nombres décimaux entre 0 et 255) séparées par un point (par exemple 230.94.233.2).

L'adresse IP se compose du numéro de réseau et du numéro du **Correspondant du réseau** (par exemple téléphone). En fonction du Masque de sous-réseau, le numéro de réseau est formé d'une, deux ou trois parties, le reste étant réservé à l'adresse IP du composant réseau. Dans un réseau, le numéro de réseau doit être identique pour tous les composants.

Les adresses IP peuvent être attribuées automatiquement avec DHCP (adresses IP dynamiques) ou manuellement (adresses IP fixes).

Voir également : **DHCP**.

Adresse IP dynamique
Une adresse IP dynamique est automatiquement attribuée à un composant réseau à l'aide du protocole **DHCP**. L'adresse IP dynamique d'un composant réseau peut être modifiée lors de chaque connexion ou selon un intervalle défini.

Voir également : **Adresse IP fixe**

Adresse IP fixe
Une adresse IP fixe est attribuée manuellement à un composant réseau lors de la configuration du réseau. Contrairement à une **Adresse IP dynamique**, une adresse IP fixe ne change pas.

Adresse IP globale
Voir **Adresse IP**.

Adresse IP locale
L'adresse IP locale ou privée est l'adresse d'un composant réseau au sein du réseau local (LAN). Elle peut être attribuée librement par le responsable du réseau. Les appareils formant une passerelle entre un réseau local et Internet (passerelle ou routeur) possèdent une adresse IP privée et une adresse IP publique.

Voir également **Adresse IP**.

Adresse IP privée
Voir **Adresse IP publique**.

Adresse IP publique
L'adresse IP publique est l'adresse d'un composant réseau sur Internet. Elle est attribuée par l'opérateur Internet. Les appareils formant une passerelle entre le réseau local et Internet (passerelle, routeur) possèdent une adresse IP publique et locale.

Voir également : **Adresse IP**, **NAT**

Adresse IP statique
Voir **Adresse IP fixe**.

Adresse MAC
Media Access Control Address

Adresse matérielle identifiant de manière unique dans le monde chaque appareil réseau (par exemple carte réseau, switch, téléphone). Elle comporte 6 parties (nombres hexadécimaux) séparées par un « - » (par exemple 00-90-65-44-00-3A).

L'adresse MAC est attribuée par le fabricant et ne peut être modifiée.

Adresse SIP

Voir **URI**.

ADSL
Asymmetric Digital Subscriber Line

Type spécifique de **DSL**.

ALG
Application Layer Gateway (passerelle de la couche Application)

Mécanisme de régulation du NAT d'un routeur.

De nombreux routeurs avec NAT intégré disposent d'une ALG. L'ALG laisse passer les paquets de données d'une connexion VoIP et les complète avec l'adresse IP publique du réseau privé sécurisé.

L'ALG du routeur doit être désactivée lorsque l'opérateur VoIP propose un serveur STUN ou un proxy sortant.

Voir également : **Pare-feu**, **NAT**, **Outbound Proxy**, **STUN**.

Authentification

Restriction de l'accès à un réseau/service par l'inscription avec un ID et un mot de passe.

C

CF
Call Forwarding

Voir **Renvoi d'appel**.

Client

Application demandant un service à un serveur.

Codec
Codeur/décodeur

Codec désigne un processus qui numérise et comprime le langage analogique pour l'envoyer sur Internet et qui décode les données numériques lors de la réception des paquets vocaux, en d'autres termes, traduit le langage analogique. Il existe différents codecs qui se différencient, entre autres, par leur niveau de compression.

Les deux parties d'une connexion téléphonique (appelant/émetteur et destinataire) doivent utiliser le même codec. Le codec est défini lors de la mise en connexion entre l'émetteur et le destinataire.

Le choix du codec revient à un compromis entre la qualité vocale, la vitesse de transmission et la bande passante nécessaire. Par exemple, un niveau de compression plus important se traduit par une bande passante réduite pour la liaison vocale. Cela signifie également que le temps nécessaire à la compression/décompression des données est plus important, que la durée de transmission des données augmente, ce qui a une incidence sur la qualité vocale. La durée nécessaire à la transmission accroît la temporisation entre l'émission vocale de l'émetteur et la réception vocale chez le destinataire.

Codec vocal

Voir **Codec**.

COLP / COLR
Connected Line Identification Presentation/Restriction

Fonctionnalité d'une connexion VoIP/RNIS pour les appels sortants.

Avec la fonction COLP, le numéro d'appel du correspondant qui décroche est visible pour l'appelant.

Le numéro d'appel du correspondant qui décroche est différent du numéro composé, par exemple en cas de renvoi d'appel ou d'interception d'appel.

Avec la fonction COLR (Connected Line Identification Restriction), l'appelé peut désactiver la transmission de son numéro à l'appelant.

Correspondant du réseau

Périphériques et ordinateurs, connectés à un réseau, par exemple serveur, PC et téléphone.

CW
Call Waiting

Voir **Signal d'appel**.

D

Débit de transmission

Vitesse à laquelle les données du réseau **WAN** ou **LAN** sont transférées. Le taux de données est mesuré en une unité de données par unité de temps (Mbit/s).

DHCP
Dynamic Host Configuration Protocol

Protocole Internet qui contrôle l'attribution automatique de l'**Adresse IP** au **Correspondant du réseau**. Le protocole est proposé sur le réseau par un serveur. Un serveur DHCP peut par exemple être un routeur.

Le téléphone comprend un client DHCP. Un routeur qui contient un serveur DHCP peut attribuer automatiquement des adresses IP pour le téléphone à partir d'une zone d'adresses définie. Grâce à cette attribution dynamique, plusieurs **Correspondant du réseau** peuvent partager une même adresse IP, mais en alternance, pas simultanément.

Avec certains routeurs, vous pouvez définir une adresse IP qui ne soit pas modifiable pour le téléphone.

DMZ (zone démilitarisée)

DMZ désigne une zone d'un réseau qui se trouve en dehors du pare-feu.

Une DMZ est mise en place entre un réseau à protéger (par exemple un LAN) et un réseau non protégé (par exemple Internet). Une DMZ autorise un accès illimité sur Internet pour un ou quelques composants réseau, les autres composants restant protégés par le pare-feu.

DNS
Domain Name System

Système hiérarchique permettant l'attribution d'une **Adresse IP** au **Nom du domaine** pour en simplifier la mémorisation. Cette attribution doit être gérée par un serveur DNS local pour chaque (W)LAN. Le serveur DNS local détermine l'adresse IP en interrogeant les serveurs DNS de niveau supérieur et autres serveurs DNS locaux sur Internet.

Vous pouvez définir l'adresse IP du serveur DNS primaire/secondaire.

Voir également : **DynDNS**.

Double appel

Vous êtes en communication. Le double appel vous permet d'interrompre temporairement la communication en cours afin de prendre une deuxième avec un autre correspondant. Dans le cas où vous terminez immédiatement la communication avec ce correspondant, il s'agit d'un double appel. Dans le cas où vous permutez les appels entre le premier et le second correspondants, il s'agit d'un **Va-et-vient**.

DSCP

Differentiated Service Code Point

Voir **Quality of Service (QoS)**.

DSL

Digital Subscriber Line

Technique de transmission des données permettant un accès à Internet avec par exemple **1,5 Mbps** sur des lignes téléphoniques traditionnelles. Conditions : un modem ADSL et une offre correspondante auprès d'un opérateur Internet.

DSLAM

Digital Subscriber Line Access Multiplexer

Le DSLAM est une armoire de distribution d'un central vers lequel convergent les lignes des abonnés.

DTMF

Dual Tone Multi-Frequency

Autre terme pour la numérotation multifréquence.

Duplex intégral

Mode de transfert de données permettant une émission et une réception simultanées.

DynDNS

Dynamic DNS

L'attribution de noms de domaine et d'adresses IP intervient par le service **DNS**. Dans le cas d'une **Adresse IP dynamique**, ce service est complété par le service DNS dynamique. Il permet d'utiliser un composant réseau ayant une adresse IP dynamique comme **Serveur** sur **Internet**. Le service DynDNS permet de toujours référencer un service sur Internet sous le même **Nom du domaine**, indépendamment de l'adresse IP en cours.

E

ECT

Explicit Call Transfer

L'abonné A appelle l'abonné B. Il maintient la connexion et appelle l'abonné C. Au lieu de réaliser une conférence à trois, A transmet l'appel de B à C et raccroche.

EEPROM

Electrically Eraseable Programmable Read Only Memory

Mémoire de votre téléphone avec des données fixes (par exemple configuration de l'appareil par défaut ou spécifique à l'utilisateur) et des données enregistrées automatiquement (par exemple entrées du journal des appels).

F

Firmware

Logiciel d'un appareil dans lequel sont enregistrées les principales informations pour le fonctionnement de l'appareil. Pour la correction d'erreurs ou la mise à jour du logiciel de l'appareil, une nouvelle version du micrologiciel peut être téléchargée (mise à jour du micrologiciel) dans la mémoire de l'appareil.

Forfait illimité
Mode de calcul particulier pour une connexion à **Internet** Le fournisseur d'accès Internet perçoit dans ce cadre un forfait mensuel, indépendamment de la durée des connexions et de leur nombre.

Fournisseur Internet
Permet d'accéder à Internet moyennant paiement.

Fragmentation
Dans le cas de paquets de données importants, ceux-ci sont répartis (fragmentés) en plusieurs paquets avant d'être transmis. A la réception, ils sont regroupés (défragmentés).

G

G.711 a law, G.711 µ law

Norme de **Codec**.
G.711 fournit une très bonne qualité vocale correspondant à celle d'un réseau RNIS. La compression étant plus réduite, la bande passante nécessaire est d'environ 64 kbit/s par connexion vocale, la temporisation par codage/décodage est seulement de 0,125 ms.
« a law » désigne la norme européenne dont la correspondance nord-américaine/japonaise est « µ law ».

G.722
Norme de **Codec**.
G.722 est un codec vocal **haut débit** qui présente une bande passante entre 50 Hz et 7 kHz, un débit de transmission net de 64 kbit/s par connexion vocale, mais intègre aussi une reconnaissance et un comblement des pauses vocales.
G.722 offre une très bonne qualité vocale. Grâce à un taux de balayage plus élevé, la transmission de la voix est plus claire et de meilleure qualité qu'avec les autres codecs, ce qui permet d'obtenir un son en High Definition Sound Performance (HDSP).

G.726
Norme de **Codec**.
G.726 fournit une bonne qualité vocale. Elle est plus réduite que le codec **G.711**, mais meilleure que le **G.729**.

G.729A/B
Norme de **Codec**.
La qualité vocale est assez réduite avec G.729A/B. Grâce à une forte compression, la bande passante requise est seulement de 8 Kbit/s par liaison vocale, la temporisation étant d'environ 15 ms.

GSM
Global System for Mobile Communication
Standard européen définissant à l'origine les réseaux de radiocommunication. Le GSM est devenu par la suite le standard mondial. Aux Etats-Unis et au Japon, les standards nationaux restent toutefois plus fréquemment pris en charge.

H

Hub
Connecte dans un **Réseau infrastructure** plusieurs **Correspondant du réseau**. Toutes les données envoyées au hub par un correspondant du réseau sont transmises à tous les autres correspondants du réseau.
Voir également : **Passerelle**, **Routeur**.

I

ID utilisateur
Voir **Identifiant utilisateur**.

Identifiant utilisateur
Combinaison nom/chiffre pour l'accès, p. ex. à votre compte VoIP ou votre carnet d'adresses privé sur Internet.

IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers
Organisme international chargé de la définition de normes dans les domaines de l'électronique et l'électrotechnique, en particulier pour la normalisation des techniques LAN, des protocoles de transmission, des débits de transmission et des câblages.

Internet
Réseau **WAN** mondial. Concernant l'échange de données, un grand nombre de protocoles sont définis, regroupés sous l'étiquette TCP/IP.

Chaque **Correspondant du réseau** est identifiable par son **Adresse IP**. L'association entre un **Nom du domaine** et une **Adresse IP** est assurée par un **DNS**.

Les services les plus importants sur Internet sont le World Wide Web (WWW), la messagerie électronique, le transfert de données et les forums de discussion.

IP (Internet Protocol)
Protocole TCP/IP sur **Internet**. IP prend en charge l'adressage des appareils connectés sur un **Réseau** en leur attribuant une **Adresse IP** et permet de transmettre les données d'un expéditeur à un destinataire. IP définit l'acheminement (le routage) des paquets de données.

K

Kit d'oreillette
Combinaison microphone et oreillette. Un kit oreillette est une solution pratique permettant de téléphoner en mode Mains libres. Des kits oreillette peuvent être reliés à la base par câble (filaires) ou via Bluetooth (sans fil).

L

LAN
Local Area Network
Réseau avec extension géographique limitée. Le LAN peut être connecté sans câble (WLAN) et/ou par câble.

M

Masque de sous-réseau
Une Adresse IP se compose d'un numéro de réseau fixe et d'un numéro de correspondant variable. Le numéro de réseau est identique pour chaque **Correspondant du réseau**. La taille du numéro de réseau est définie par le masque de sous-réseau. Pour le masque de sous-réseau 255.255.255.0 par exemple, les trois premières parties de l'adresse IP forment le numéro de réseau et la dernière partie forme le numéro du correspondant.

Mbps
Million Bits per Second
Unité de la vitesse de transfert dans un réseau.

Mélodie d'attente
Music on hold
Lecture d'une musique lors d'un **Double appel** ou d'un **Va-et-vient**. Pendant la durée de l'attente, le correspondant mis en attente écoute une mélodie.

MRU
Maximum Receive Unit
Définit la taille maximale des données utiles dans un paquet de données.

MTU
Maximum Transmission Unit
Définit la taille maximale d'un paquet de données susceptible d'être transporté en une fois sur Internet.

N

NAT
Network Address Translation
Méthode permettant de traduire des Adresse IP (privées) en une ou plusieurs adresses IP (publiques). Grâce au NAT, les adresses IP des **Correspondant du réseau** (p. ex. téléphone VoIP) d'un **LAN** sont cachées derrière une adresse IP commune du **Routeur** sur **Internet**.

Les téléphones VoIP derrière un routeur NAT ne sont pas accessibles par le serveur VoIP, du fait de l'adresse IP privée. Pour « contourner » le NAT, il est possible d'utiliser, dans le routeur **ALG**, sur le téléphone VoIP **STUN** ou par l'opérateur VoIP, un **Outbound Proxy**.

Si un proxy sortant est proposé, vous devez en tenir compte lors de la configuration VoIP de votre téléphone.

NAT symétrique
Un NAT symétrique associe à une même adresse IP et à un même numéro de port différents numéros de ports et adresses IP externes, en fonction de l'adresse cible externe.

Nom affiché
Fonctionnalité de votre opérateur VoIP. Il est possible de choisir un nom qui s'affichera chez votre interlocuteur à la place de votre numéro de téléphone.

Nom du domaine
Description d'un (ou plusieurs) serveur Web sur Internet (p. ex. gigaset.net). Le nom de domaine est attribué par le DNS de chaque adresse IP.

Numéro de port
Désigne une application donnée d'un **Correspondant du réseau**. Le numéro de port est défini de manière permanente pour chaque configuration du réseau **LAN** ou est attribué lors de chaque accès.

La combinaison **Adresse IP**/numéro de **Port** identifie l'émetteur ou le destinataire d'un paquet de données au sein d'un réseau.

Numérotation en mode bloc
Dans un premier temps, entrer le numéro d'appel complet et le corriger le cas échéant. Décrocher ensuite l'écouteur ou appuyer sur la touche Décrocher/Mains-Libres pour composer le numéro.

O

Opérateur de passerelle
Voir **Opérateur SIP**.

Opérateur SIP
Voir **Opérateur VoIP**.

Opérateur VoIP

Un **Opérateur de passerelle**, SIP ou VoIP est un opérateur sur Internet, qui propose une **Passerelle** pour la téléphonie sur Internet. Le téléphone fonctionnant avec la norme SIP, votre opérateur doit prendre en charge cette norme.

L'opérateur redirige la communication en voix sur IP (VoIP) sur le réseau téléphonique (analogique, RNIS et téléphone portable) et inversement.

Outbound Proxy

Un mécanisme de contrôle NAT différent de STUN et ALG.

Les proxys sortants sont utilisés par l'opérateur VoIP dans les environnements pare-feu/NAT à la place du **Serveur proxy SIP**. Ils contrôlent le trafic de données à l'aide du pare-feu.

Le proxy sortant et le serveur STUN ne doivent pas être utilisés simultanément.

Voir également : **STUN** et **NAT**.

P

Paging (recherche du combiné)
(en français : communication à distance)

Fonction de la base pour détecter les combinés inscrits. La base établit une connexion avec tous les combinés inscrits. Les combinés sonnent.

Pare-feu

Avec un pare-feu, vous pouvez protéger votre réseau contre les accès non autorisés de l'extérieur. Dans ce but, différentes mesures et techniques (solutions matérielles et/ou logicielles) sont combinées pour contrôler le flux de données entre un réseau privé à protéger et un réseau non protégé (par exemple Internet).

Voir également : **NAT**.

Passerelle

Connecte deux **Réseaux** différents, par exemple le routeur comme passerelle Internet.

Pour établir une communication téléphonique **VoIP** vers le réseau téléphonique, une passerelle entre le réseau IP et le réseau téléphonique doit être établie (opérateur de passerelle/VoIP). Elle dirige les appels VoIP vers le réseau téléphonique.

PIN
Numéro d'identification personnel

Fait office de protection contre les utilisations non autorisées. Une fois le code PIN activé, une combinaison de chiffres doit être saisie pour accéder à une zone protégée.

Les données de configuration de votre base peuvent être protégées par un code PIN système (combinaison à 4 chiffres).

Plage du groupe IP

Zone des adresses IP pouvant être utilisées par le serveur DHCP pour attribuer les adresses IP dynamiques.

Port

L'échange de données entre deux applications dans un **Réseau** est réalisé via un port

Port RTP

Port (local) par lequel les paquets de données vocales sont envoyés et reçus par Internet.

Port SIP / port SIP local

Port (local) par lequel les paquets de signalisation SIP sont envoyés et reçus par Internet.

Port SIP local

Voir **Port SIP / port SIP local**.

Préparation de la numérotation
Voir **Numérotation en mode bloc**.

Protocole
Description des conventions choisies pour permettre de communiquer au sein d'un **Réseau**. Il comporte des règles définissant l'établissement, la gestion et la désactivation d'une connexion, en passant par les formats de données, les durées et la gestion d'erreurs éventuelles.

Protocole de transport
Gère le transport de données entre deux partenaires de communication (applications).

Voir également : **UDP**, **TCP**, **TLS**.

Proxy HTTP
Serveur sur lequel un **Correspondant du réseau** effectue ses communications Internet.

Proxy / serveur Proxy
Programme informatique définissant l'échange de données entre le **Client** et le **Serveur** dans des réseaux informatiques. Si le téléphone interroge le serveur VoIP, le proxy se comporte tel un serveur pour le téléphone et tel un client pour le serveur. L'adressage d'un proxy est réalisé par l'**Adresse IP**/le **Nom du domaine** et le **Port**.

Q

Quality of Service (QoS)
Qualité de service
Désigne la qualité de service dans les réseaux de communication. On distingue plusieurs catégories de qualité de service.

QoS influe sur le flux de paquets de données sur Internet, p. ex. en donnant la priorité à des paquets de données, en réservant de la bande passante et en optimisant les paquets.

Dans les réseaux VoIP, la QoS a un impact sur la qualité vocale. Si l'infrastructure d'ensemble (routeur, serveur de réseau, etc.) bénéficie de la QoS, alors la qualité vocale sera plus élevée, ce qui se traduira par moins de retards, d'échos et de grésillements.

R

RAM
Random Access Memory
Espace de stockage dans lequel vous avez un droit de lecture et d'enregistrement.
La mémoire RAM stocke, par exemple, des sonneries et des logos téléchargés à l'aide du configurateur Web sur le téléphone.

Rappel automatique
Voir **Rappel sur occupation**.

Rappel automatique sur non-réponse
= CCNR (Completion of calls on no reply). Lorsqu'un correspondant appelé ne répond pas, l'appelant peut demander un rappel automatique. Dès que le destinataire de l'appel a établi une première communication et que sa ligne est de nouveau libre, l'appelant reçoit un signal. Cette fonctionnalité doit être prise en charge par le central de l'opérateur réseau.
La demande est automatiquement effacée au bout de 2 heures environ (durée variable selon l'opérateur).

Rappel sur occupation
= CCBS (Completion of calls to busy subscriber). Lorsqu'un appelant reçoit le signal occupé, il peut activer la fonction rappel. Lorsque la ligne demandée est à nouveau libérée, l'appelant reçoit un signal. Dès qu'il décroche, la connexion est automatiquement établie.

Registrar

Le registraire gère les adresses IP actuelles des **Correspondant du réseau**. Si vous êtes inscrit auprès de votre opérateur VoIP, l'adresse IP en cours est enregistrée par un registraire. Vous êtes ainsi également accessible à distance.

Renvoi d'appel

AWS (renvoi d'appel)

Renvoi automatique d'un appel vers un autre numéro d'appel. On distingue trois types de renvois d'appel :

- Renvoi d'appel sans condition (CFU, Call Forwarding Unconditional)
- Renvoi d'appel occupé (CFB, Call Forwarding Busy)
- Renvoi automatique sur non-réponse (CFNR, Call Forwarding No Reply)

Renvoi de port

La passerelle Internet (votre routeur par exemple) dirige les paquets de données provenant d'**Internet** en fonction du **Port** auquel ils sont adressés. Cela permet aux serveurs du réseau **LAN** de proposer des services sur Internet sans qu'il soit nécessaire de leur attribuer une adresse IP publique.

Réseau

Ensemble d'équipements. Les équipements sont reliés entre eux par différents câbles ou connexions radio.

Les réseaux se différencient par leur portée et leur structure :

- Portée : réseaux locaux (**LAN**) ou réseaux étendus (**WAN**)
- Structure : **Réseau infrastructure** ou réseau Ad hoc

Réseau Ethernet

LAN filaire.

Réseau infrastructure

Réseau avec structure centrale : tous les **Correspondant du réseau** communiquent via un **Routeur** central.

ROM

Read Only Memory

Mémoire morte.

Routage

Le routage est la transmission de paquets de données à un autre utilisateur d'un réseau. Sur le trajet vers le destinataire, les paquets de données sont envoyés d'un nœud de réseau à l'autre, jusqu'à ce qu'ils aient atteint leur but.

Un réseau comme Internet ne pourrait pas fonctionner sans la transmission de paquets de données. Le routage relie chaque réseau à ce système global.

Un routeur constitue une partie de ce système ; il transmet aussi bien les paquets de données à l'intérieur du réseau local que d'un réseau à un autre. La transmission de données d'un réseau à l'autre s'effectue sur la base d'un protocole commun.

Routeur

Redirige les paquets de données au sein d'un réseau et entre les différents réseaux en choisissant la route la plus rapide. Peut connecter des **Réseau Ethernet** et un WLAN. Peut devenir une **Passerelle** pour Internet.

RTP
Realtime Transport Protocol
Norme internationale pour la transmission des données audio et vidéo. Souvent utilisée avec UDP. D'ailleurs, les paquets RTP sont souvent incorporés aux paquets UDP.

S

Serveur
Propose un service à d'autres **Correspondant du réseau** (**Clients**). Le terme peut désigner une machine ou un PC ou encore une application. L'adressage d'un serveur est réalisé par l'**Adresse IP**/le **Nom du domaine** et le **Port**.

Serveur proxy SIP
Adresse IP du serveur passerelle de votre opérateur VoIP.

Signal d'appel
= CW (Call Waiting).
Fonctionnalité de l'opérateur. Un signal sonore annonce l'appel d'un autre participant pendant une communication. Vous pouvez accepter ou refuser le deuxième appel. Cette fonctionnalité peut être activée ou désactivée.

SIP (Session Initiation Protocol)
Protocole de signalisation indépendamment de la communication par langage. Le protocole SIP est utilisé pour l'activation et la désactivation de l'appel. En outre, les paramètres peuvent être définis pour la communication vocale.

Sous-réseau
Segment d'un **Réseau**.

STUN
Simple Transversal of UDP over NAT
Mécanisme de régulation du NAT.
STUN est un protocole de données dédié au téléphone VoIP. STUN remplace l'adresse IP dans les paquets de données du téléphone VoIP par l'adresse publique du réseau privé sécurisé. Un serveur STUN est nécessaire pour la régulation du transfert sur Internet. STUN ne peut pas être installé avec un NAT symétrique.
Voir également : **ALG**, **Pare-feu**, **NAT**, **Outbound Proxy**.

T

TCP
Transmission Control Protocol
Protocole de transport. Protocole de communication sécurisé : Les données sont transmises à l'aide d'une connexion établie entre l'émetteur et le destinataire.

TLS
Transport Layer Security
Protocole de cryptage pour la transmission des données sur Internet. TLS est un **Protocole de transport** parent.

U

UDP
User Datagram Protocol

Protocole de transport. A la différence du protocole **TCP**, **UDP** est un protocole non sécurisé. Le protocole UDP ne crée pas de connexion fixe. Les paquets de données, appelés datagrammes, sont envoyés en mode diffusion (broadcast). Le destinataire est seul responsable de la réception des données. L'émetteur, quant à lui, ne reçoit aucune notification.

URI
Uniform Resource Identifier

Chaîne de caractères servant à l'identification des ressources (par exemple, destinataire d'un e-mail, http://gigaset.com, fichiers).

Sur **Internet**, les URI sont utilisés pour décrire les ressources de manière unique. Les URI désignent également les adresses SIP.

Les URI peuvent être saisis sous forme de numéro dans le téléphone. En sélectionnant un URI, vous pouvez appeler un correspondant Internet avec l'équipement VoIP.

URL
Universal Resource Locator

Adresse définie de manière unique sur **Internet**.

Les URL sont un sous-ensemble des **URI**. Les URL identifient une ressource et son emplacement (en anglais) sur **Internet**. Ce terme est souvent synonyme d'URI.

V

Va-et-vient

La fonction Va-et-vient permet de permuter les appels entre deux correspondants ou entre une conférence et un correspondant unique sans que le correspondant en attente puisse entendre.

VoIP
Voice over Internet Protocol

Les communications téléphoniques ne sont plus établies et transmises par le réseau téléphonique, mais via **Internet**(ou d'autres réseaux IP).

W

WAN
Wide Area Network

Réseau étendu, non limité à un espace (p. ex. **Internet**).

Accessoires

Combinés Gigaset

Faites évoluer votre Gigaset en un système téléphonique sans fil :

Combiné Gigaset SL930H

- Combiné pour l'extension des stations de base Gigaset en un système téléphonique sans fil
- Combiné DECT avec Android™ et WLAN
- Android™ 4.0.4 pour le téléchargement d'applications via Google Play™ Store
- Accès à plus de 975 000 applications
- Téléphoner sans fil via ligne fixe et Internet (par exemple Skype)
- Ecran tactile capacitif 45 x 68 mm (L x H)
- 5 écrans de démarrage librement configurables
- Gestion des e-mails
- Chargement d'images, de vidéos et de musique
- Répertoire Android™ pour 2 000 contacts (vCards)
- Synchronisation automatique des contacts Google par WLAN
- Mode Mains-Libres confort de qualité full-duplex
- Raccordement PC via Micro-USB
- Extension de mémoire par microSD-Card sur jusqu'à 32 Go

www.gigaset.com/gigasetsl930h

Combiné Gigaset SL910H

- Concept d'utilisation innovant grâce à l'écran tactile
- Combiné doté d'un cadre métallique
- Ecran TFT couleur 8,1 cm
- Mode Mains-Libres confort de qualité optimale
- Bluetooth et Mini-USB
- Configuration des menus personnalisée
- Répertoire pour 500 cartes de visite
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 13 h/180 h,
- Mode Mains-Libres confort avec 4 profils configurables
- Présentation du numéro de l'appelant avec une image, écran de veille (horloge analogique et numérique)
- Téléchargement de sonneries
- ECO-DECT
- Réveil
- Calendrier avec rappel de rendez-vous
- Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- Suppression de la sonnerie des appels masqués
- Surveillance de pièce
- SMS jusqu'à 640 caractères

www.gigaset.com/gigasetsl910h

Combiné Gigaset S820H

- Mode Mains-Libres confort de qualité optimale
- Clavier rétro-éclairé
- Touche latérale pour un réglage simple du volume
- Ecran tactile 2,4´´
- Bluetooth et Mini-USB
- Répertoire pour 500 cartes de visite
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 20 h/250 h, batteries standard
- Mode Mains-Libres confort avec 4 profils configurables
- Présentation du numéro de l'appelant avec une image, écran de veille (horloge analogique et numérique)
- Téléchargement de sonneries
- ECO-DECT
- Réveil
- Calendrier avec rappel de rendez-vous
- Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- Suppression de la sonnerie des appels masqués
- Liste de 15 numéros interdits (selon la base)
- Surveillance de pièce, appel direct
- SMS jusqu'à 640 caractères

www.gigaset.com/gigasets820h

Combiné Gigaset C620H

- Mode Mains-Libres confort de qualité optimale
- Ecran TFT couleur 1,8"
- Répertoire pouvant contenir 250 entrées
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 26 h/530 h, batteries standard
- Mode Mains-Libres confort avec 4 profils configurables
- Ecran de veille (horloge analogique et numérique)
- ECO-DECT
- Réveil
- Calendrier avec rappel de rendez-vous
- Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- Suppression de la sonnerie des appels masqués
- Liste de 15 numéros interdits
- Surveillance de pièce, appel direct
- SMS jusqu'à 612 caractères

www.gigaset.com/gigasetc620h

Combiné Gigaset E630H

- Mode Mains-Libres confort de qualité optimale
- Touche latérale pour un réglage simple du volume
- Ecran TFT couleur 1,8"
- Etanche aux projections d'eau
- Décroché simple avec n'importe quelle touche
- Répertoire pouvant contenir 200 entrées
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 20 h/250 h, batteries standard
- Fonction lampe de poche
- Affichage de l'appel par spot LED
- Touche profil pour une adaptation rapide à l'environnement
- Ecran de veille (horloge analogique et numérique)
- ECO-DECT
- Réveil
- Calendrier avec rappel de rendez-vous
- Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- Suppression de la sonnerie des appels masqués
- Surveillance de pièce, appel direct
- SMS jusqu'à 612 caractères

www.gigaset.com/gigasete630h

Combiné Gigaset C430H / C530H

- Mode Mains-Libres confort de qualité optimale
- Ecran TFT couleur 1,8"
- Répertoire pouvant contenir 200 entrées
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 20 h/250 h, batteries standard
- Ecran de veille (horloge analogique et numérique)
- ECO-DECT
- Réveil
- Calendrier avec rappel de rendez-vous
- Mode nuit avec désactivation programmée de la sonnerie
- Suppression de la sonnerie des appels masqués
- Surveillance de pièce, appel direct
- SMS jusqu'à 612 caractères

www.gigaset.com/gigasetc430h

www.gigaset.com/gigasetc530h

Clip Mains-Libres L410 pour téléphones sans fil

- Liberté de mouvement absolue lors des appels
- Clip pratique
- Parfaite qualité sonore en mode Mains-Libres
- Poids : env. 30 g
- ECO-DECT
- 5 niveaux de réglage du volume
- Voyant indicateur d'état
- Autonomie en communication/en veille jusqu'à 5 h/120 h,
- Portée dans les bâtiments jusqu'à 50 m, à l'extérieur jusqu'à 300 m.

www.gigaset.com/gigasetl410

Répéteur Gigaset

Le répéteur Gigaset vous permet d'augmenter la portée de réception de votre combiné Gigaset par rapport à votre base.

www.gigaset.com/gigasetrepeater

Tous les accessoires et batteries sont disponibles dans le commerce.

Gigaset Original Accessories

Utiliser exclusivement les accessoires d'origine. Cela permet d'éviter d'éventuels dégâts matériels ou risques pour la santé et de garantir la conformité aux dispositions applicables.

Compatibilité

Pour de plus amples informations relatives aux fonctions des combinés et des bases Gigaset, veuillez consulter :

www.gigaset.com/compatibility

Montage mural de la base

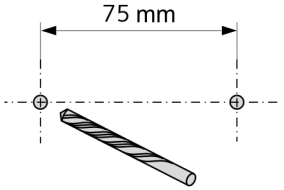

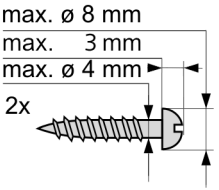

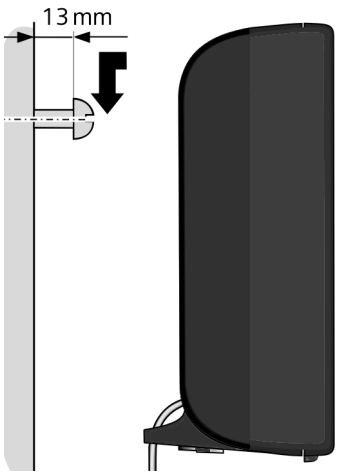

Montage mural du chargeur

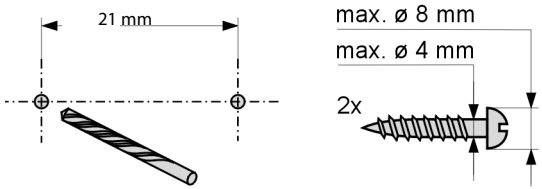

de la sonnerie 71
t d'une conversation 87
. 83

. 29
matique 50
terne 90
. 42
errogation à distance) . . . 89
e la présentation
ro. 41
e pièce 117
rtissement 53
u clavier 29
3 pour le G.729 139
éditeur (e-mail) 75
. 67
. 166
combiné 3
. 57
tomatique 57
. 166
. 166
. 166
. 166
. 166
. 166
. 34
. 166
nique 166
. 166
e 166
. 166
. 166
que 166

nom dans répertoire en lig
numéro (CLI/CLIP) . . . . .
rendez-vous/anniversaires
non confirmés . . . .
Affichage d'appel
nom dans répertoire en lig
Affichage du niveau de charg
Aide . . . . . .
Aides auditives . . . . . .
ALG. . . . . .
Amplificateur de réception, v
Anniversaire
affichage non confirmés.
Annonce (répondeur) . . . . .
Annuaire professionnel . . .
Anonyme . . . . . .
Appel
à partir de l'annuaire profe
à partir du répertoire en li
enregistrement . . . . . .
Gigaset.net . . . . . .
interne . . . . . .
masqué . . . . . .
prendre l'appel . . . . . .
appel d'urgence
impossible . . . . . .
Appel direct . . . . . .
Appel général . . . . . .
Appel manqué . . . . . .
Appel masqué . . . . . .
Appeler
saisir une adresse IP . . . .
Application Layer Gateway (A
Assistance Service Clients. .

. 2
. 121
. 130

. 3
. 95
me 56
réseau téléphonique 13
secteur 13
. 9
logiciel 61
es réglages. 49
sommée 163
utocommutateur privé . 119
. 56
lages par défaut 62

rge 121

. 2
. 12
. 2
. 11
. 52
. 53
. 52
ent, voir tonalités d'avertisse-

. 6
. 132
. 131
. 164

CLIP . . . . . .
Codage DTMF pour la VoIP .
Code de configuration autor
Codec vocal à haut débit . .
Codec vocal à haut débit G.7
Codecs . . . . . .
Codes d'état (VoIP)
tableau des codes . . . . .
COLP . . . . . .
COLR . . . . . .
Combiné
activation/désactivation.
changement de base . . .
changement pour une me
réception . . . . . .
éclairage de l'écran . . . . .
enregistrement . . . . . .
état de repos . . . . . .
inscrire sur une autre base
langue d'affichage . . . . .
liste . . . . . .
mise en service . . . . . .
modèle de couleur . . . . .
modification des réglages
modification du nom . . .
modifier le numéro intern
Paging . . . . . .
présentation . . . . . .
recherche . . . . . .
réglage . . . . . .
réinitialisation . . . . . .
suppression . . . . . .
tonalités d'avertissement
touches . . . . . .
transfert de la communica

. . . . . 37, 97

. 34

ro abrégé 54
pages Web 130
. 46
rne) 96
s 46
eb
pour la
n VoIP 143
pour la connexion VoIP . 143
PC 126
face 128
. 134
. 129
tomatique 18
. 57
dentification
n/Restriction 168

ur Web 127
. 149
à l'aide du configurateur
. 126
net 14
débit 40
curité 6
lectrique, voir Puissance
e
ssages sur la messagerie ex-
. 31
liquides 162

D

Débit de transmission . . . .
Décroché automatique . . . .
Définir
répertoire en ligne . . . . .
Demilitarized Zone (zone dé
Dépannage
e-mail . . . . . .
généralités . . . . . .
Désactivation
désactivation de la sonne
enregistrement d'une con
répondeur . . . . . .
surveillance de pièce . . .
Désactivation de la présenta
de l'appelant . . . . . .
Désactivation des pauses . .
Désactivation du module rad
Désactiver
combiné . . . . . .
décroché automatique . .
messagerie externe . . . .
pauses (VoIP) . . . . . .
première sonnerie . . . . .
présentation du numéro
renvoi d'appel . . . . . .
suppression de la présent
du numéro . . . . . .
tonalités d'avertissement
verrouillage du clavier . .
Désactiver la présentation d
Désactiver la présentation d
d'appel . . . . . .

nunication 34
g 119
. 169
onfiguration
. 168
. 169
. 113
ondeur) 84
ondeur) 85
éclairage 50
. 50
. 49
. 31
uleur 50
e la langue d'affichage . . 49
. 49
. 6
. 6
. 49
. 47
iver 44
. 86
se de l'expéditeur 75
connexion 74
. 73
. 145
. 75
Fax (SMS) . . . . . .
Fiche du téléphone, brochag
Fichier du répertoire
contenu (format vCard) .
Fichier vcf . . . . . .
Filtrage des appels pendant
l'enregistrement . . . . .
Firmware . . . . . .
Fixation du clip ceinture . . .
Fonction secret du téléphon
Fonctions spéciales . . . . . .
Forfait illimité . . . . . .
Format vCard . . . . . .
Fournisseur Internet . . . . . .
Fragmentation de paquets d
Fréquence vocale . . . . . .

G

G.711 a law . . . . . .
G.711 µ law . . . . . .
G.722 . . . . . .
G.726 . . . . . .
G.729 . . . . . .
Garantie Suisse . . . . . .
Gigaset HDSP, voir HDSP
Gigaset.net . . . . . .
appeler un correspondant
entrer le nom . . . . . .
modifier/effacer son nom
rechercher un correspond
renvoi d'appel . . . . . .
répertoire . . . . . .
Service Echo . . . . . .
Gigaset-config . . . . . .

. 114
. 53
u clavier. 29

. 121
. 122
. 121
. 171
teur 171
. 171
. 38
e. 119

. 94

urateur Web 128

. 9
. 11
ical and
Engineers 171
ption 121

. 96
. 96
éléphone 96
. 171
. 171
ormations de service . . . 159
. 171

pels 111
une entrée 111

Liquides . . . . . .
Liste
  appels manqués . . . . . .
  combinés. . . . . .
  journaux des appels . . . .
  liste des brouillons SMS .
  liste des SMS reçus . . . . .
  messagerie externe . . . .
  notification d'e-mail . . . .
Liste d'appels
  suppression d'une entrée
Liste de réception
  ouvrir (e-mail) . . . . . .
Liste de réception (SMS) . . .
Liste des brouillons (SMS) . .
Liste des e-mails . . . . . .
Liste des messages . . . . . .
  e-mail . . . . . .
  messagerie externe . . . .
Liste des numéros bis . . . . .
Listes . . . . . .
Local Area Network. . . . . .

M

Mains-Libres . . . . . .
Majuscule/minuscule . . . . .
Masque de sous-réseau . . .
  définir . . . . . .
Maximum Receive Unit. . . .
Maximum Transmission Unit
Mbps . . . . . .
Media Access Control . . . . .
Meilleure base. . . . . .
Mélodie
  sonnerie pour les appels i

iver 90
. 92
. 92
ccès rapide 91
o 90

éro dans le répertoire 86
VoIP
des d'état 156
unication 36

rsion 159
à jour 61
tomatique 61, 149
. 9
. 2
. 38
econd 171
scule 32
. 162

. 11
(répondeur) 82
otation 119
otation par impulsions . . 119
otation par impulsions
. 119
activation du module
. 113
. 114
n) 31
ur 31
ur 50

Msg. ext. cf. Messagerie exte
MTU . . . . . .
Music on hold . . . . . .

N

NAT . . . . . .
symétrique . . . . . .
NAT symétrique . . . . . .
Ne pas déranger . . . . . .
Network Address Translation
Niveau de charge des batter
Nom
affiché (VoIP) . . . . . .
appelant dans répertoire
du combiné . . . . . .
Nom affiché (VoIP) . . . . . .
Nom du domaine . . . . . .
Non confirmé Anniversaire/r
Notification
par SMS . . . . . .
réception d'e-mail . . . . . .
Numéro
affichage du numéro de l'
(CLIP) . . . . . .
comme destination en mo
de pièce . . . . . .
copie dans le répertoire .
copier depuis le texte du S
enregistrement dans le ré
saisie avec répertoire . . .
saisir . . . . . .
Numéro d'identification pers
Numéro d'urgence
règles de numérotation p

sserelle 172
. 172
. 173
. 19
s données 19
our les enfants 36
. 131
ertoire 100
iste de réception 73

. 130
. . . . . 3, 95, 173
ées, fragmentation 170
tème 56
me
. 56
. 148
. 173
. 173

l'accès réseau 120
ligne 120
R 120
e 120
n 6
. 173
IP 173
. . . . . 66, 68, 165
. 173
. 173
. 173
. 173

Proxy . . . . . .
Proxy HTTP . . . . . .
Proxy sortant . . . . . .
Puissance consommée (base

Q

Qualité de service . . . . . .
Quality of Service . . . . . .
Questions-réponses . . . . . .

R

Raccordement du chargeur
Raccorder
base à l'autocommutateu
RAM . . . . . .
Random Access Memory . .
Rappel automatique
activer (réseau fixe) . . . . .
en cas de non-réponse . .
si occupé . . . . . .
supprimer (réseau fixe) . .
Read Only Memory . . . . . .
Recherche
dans le répertoire . . . . . .
Recherche de correspondant
Gigaset.net . . . . . .
Rechercher, combiné . . . . .
Rédaction (SMS) . . . . . .
Redémarrer . . . . . .
Réduction de la puissance d'
Réduction des émissions . .
Registrar . . . . . .
Réglage
écran de veille . . . . . .
Réglage de l'heure . . . . . .

. 69
biné 101
ée/la liste au combiné . . 101
. 108
ées. 100
. 102
. 29
e entrée. 103
r/à partir du PC. 146
r la saisie du numéro . . . 102
ne 102
. 108
. 145
. 64

activation 83
ssages 85
ssages 86
e annonce/annonce
ur simple 83
a distance 88
. 85
ccès rapide 91
ut 85
. 82
. 175
. 175
. 175
rimer le rappel
e 47
ture 175
ique. 13

Web 129
. 114
Sensibilité (surveillance de p
Serveur . . . . . .
Serveur DNS
préféré . . . . . .
Serveur DNS préféré . . . . . .
Serveur Proxy . . . . . .
Serveur proxySIP . . . . . .
Service (mettre en service le
Service Echo de Gigaset.net
Services
répertoire en ligne . . . . .
Services réseau . . . . . .
Signal d'appel
communication interne .
Signal d’appel . . . . . .
communication externe.
externe au cours d’une co
interne . . . . . .
interne au cours d’une co
externe . . . . . .
Simple Transversal of UDP ov
SIP . . . . . .
SMS . . . . . .
accusé de réception . . . .
auto-assistance lors de me
d’erreur . . . . . .
centre d'envoi . . . . . .
correction d'erreur . . . . .
effacer . . . . . .
enregistrer numéro. . . . .
envoyer à une adresse e-m
envoyer comme fax . . . .
lecture . . . . . .
liste de réception . . . . . .
liste des brouillons

. 176

pondeur 84
nbiné) 95
ièce 117
nique
t d'un préfixe de sortie . 119
de de numérotation . . . 119
fréquence vocale 120
se 120

ntrôle des coûts
. 176
. 88

ice 8
. 10
. 56

. 36
. 176
alités d'avertissement
ssement 53
apide)
. 91
ation 29
. 30
s
liste 67
. 3
. 120
le mode VoIP 144
. 2
igation 29

Universal Resource Locator
URI . . . . . .
URL . . . . . .
User Datagram Protocol . . .
Utilisation du téléphone
externe . . . . . .
interne . . . . . .

V

Va-et-vient . . . . . .
vCard (SMS) . . . . . .
Vérification automatique de
Vérification de la version, au
Verrouillage
activer/désactiver le verro
du clavier . . . . . .
Verrouillage du clavier . . . .
Voice over Internet Protocol
VoIP . . . . . .
codes d'état (tableau) . . .
configurer le compte (pre
télécharger les données d
Volume
écouteur . . . . . .
haut-parleur . . . . . .
volume du mode Mains-L
Volume de l'écouteur . . . . .

W

WAN . . . . . .
Wide Area Network . . . . . .

Z

Zone de navigation . . . . . .
Zone de travail . . . . . .

Fabriqué par
Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt
Allemagne

© Gigaset Communications GmbH 2014
Sous réserve de disponibilité.
Tous droits réservés. Droits de modification réservés.
www.gigaset.com

Ce manuel d'utilisation est fabriqué à partir de papier reclycé à 100%.